


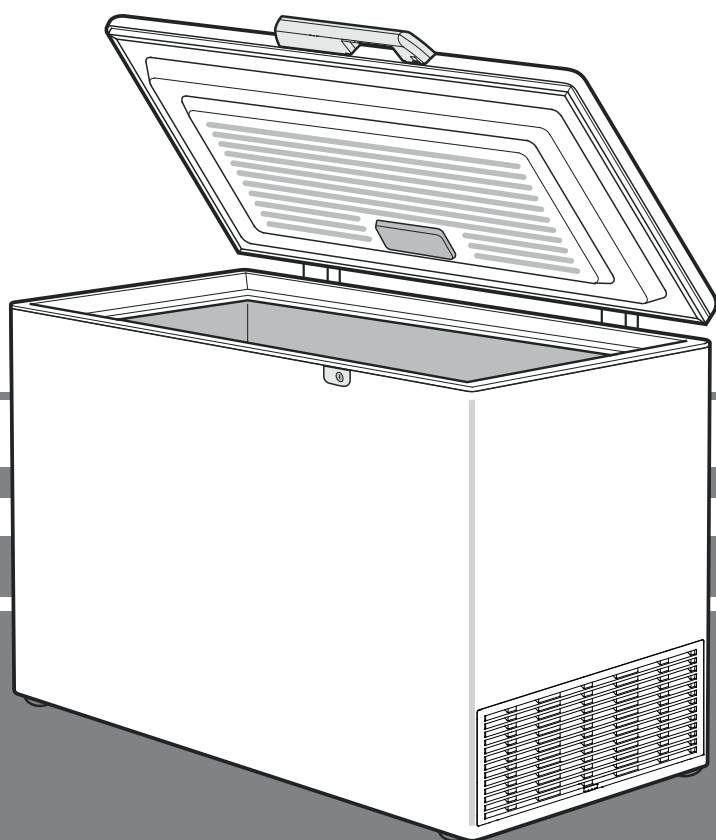

7083 156-01

GTP

LIEBHERR

Odstupňování upozornění

 NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může způsobit smrtelné nebo vážné zranění v případě, že nebude dodržováno toto upozornění.
 VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit smrtelné nebo vážné zranění v případě, že nebude dodržována tato výstraha.
 OPATRNOST	označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit lehké nebo středně závažné zranění v případě, že nebude dodržováno toto upozornění.
POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit věcné škody v případě, že nebude dodržováno toto upozornění.
Upozornění	označuje užitečná upozornění a tipy.

Bezpečnostní pokyny a upozornění

- **VÝSTRAHA:** nezakrývejte větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve skříni, v níž je spotřebič vestaven.
- **VÝSTRAHA:** k urychlení roztátí nepoužívejte mechanická zařízení ani prostředky, které výrobce nedoporučil.
- **VÝSTRAHA:** nepoškodte chladicí okruh.
- **VÝSTRAHA:** v chladicím prostoru nepoužívejte elektrické spotřebiče, které výrobce nedoporučil.
- **VÝSTRAHA:** při instalaci spotřebiče nesmí dojít k poškození síťového kabelu.
- **VÝSTRAHA:** zásuvkové / rozdělovací lišty a jiné elektronické spotřebiče (jako např. halogenové transformátory) nesmějí být umístěny na zadní straně spotřebičů a ani nesmějí na zadní straně spotřebičů pracovat.
- **VÝSTRAHA:** nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pod krytem se nacházejí díly, které vedou proud. Vnitřní LED osvětlení smí vyměnit nebo opravit jen zaměstnanci služeb zákazníkům nebo vyškolený odborný personál.
- **VÝSTRAHA:** nebezpečí úrazu LED-svítidlem. Intenzita světla LED-osvětlení odpovídá laserové třídě 2. Pokud je vadný kryt: nedívejte se optickými čočkami z bezprostřední blízkosti do osvětlení. Může přitom dojít k poškození zraku.
- **VÝSTRAHA:** tento spotřebič je třeba upevnit podle návodu k použití (montážního návodu), aby bylo vyloučeno riziko nehody způsobené nedostatečnou stabilitou.

- Tento spotřebič mohou používat děti od osmi let a dále osoby se zhoršenými fyzickými či mentálními vlastnostmi nebo smyslovým vnímáním anebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže jsou pod dozorem nebo byly poučeny, a tedy jsou obeznámeny se souvisejícími riziky. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a držbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti od tří do osmi let smějí chladničku / mrazničku plnit a vyprazdňovat.
- Do spotřebiče neukládejte výbušné látky, jako např. zásobník s aerosolem s hořlavým hnacím plynem.
- Spotřebič musí instalovat dvě osoby, aby nedošlo k úrazu a poškození spotřebiče.
- Po vybalení zkontrolujte, zda spotřebič není poškozený. Pokud zjistíte poškození, kontaktujte dodavatele. Spotřebič nepřipojujte k napájecímu napětí.
- Zabraňte delšímu kontaktu pokožky se studenými povrchy (např. chlazenými / zmrazenými potravinami). V případě potřeby je třeba přijmout ochranná opatření (např. používat rukavice).
- Zmrzliny, led nebo ledové kostky nejezte po vyjmutí ihned a ne příliš studené. Příliš nízké teploty mohou způsobit "nebezpečí popálení".
- Nejezte potraviny s překročenou dobou spotřeby, mohlo by dojít k otravě.
- Opravy a zásahy na spotřebiči smějí provádět výhradně zaměstnanci služeb zákazníkům nebo k tomu vyškolený odborný personál. To platí rovněž pro výměnu napájecího kabelu.
- Opravy a zásahy na spotřebiči smějí být prováděny jen v případě, že je viditelně vytažená síťová zástrčka.
- Spotřebič namontujte, připojte a zlikvidujte pouze podle pokynů uvedených v návodu k použití.
- V případě poruchy vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout pojistky.
- Síťový kabel odpojujte výhradně tahem za zástrčku a nikoli za kabel.
- U spotřebičů se zámkem nenechávejte klíč v blízkosti spotřebiče a v dosahu dětí.
- Spotřebič je navržen pro použití v uzavřených místnostech. Spotřebič nesmí být používán na volném prostranství ani ve vlhkých prostorech či v blízkosti stříkající vody.

- Vnitřní LED osvětlení nepoužívejte k osvětlení místnosti. Vnitřní LED osvětlení ve spotřebiči slouží výhradně k osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče.
- Nepoužívejte uvnitř spotřebiče otevřený oheň ani jiné zápalné zdroje.
- Uložené alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol musí být těsně uzavřené.

Symbyly na spotřebiči

	Tento symbol se může nacházet na kompresoru. Symbol platí pro olej v kompresoru a upozorňuje na následující nebezpečí: hydraulický olej může při spolknutí a vniknutí do dýchacích cest způsobit smrt. Toto upozornění má význam pouze pro recyklování. Za normálního provozu nehrozí žádné riziko.
	Varování před hořlavými látkami.
	Na zadní straně spotřebiče může být přilepen tento nebo podobný štítek. Platí pro panely dveří a / nebo skříně vyplněné pěnou. Toto upozornění má význam pouze pro recyklování. Štítek neodstranit.

Pokyn pro likvidaci

Spotřebič obsahuje ještě hodnotné materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad do tříděného odpadu. Likvidaci vysloužilých spotřebičů je třeba provádět odborně podle místně platných předpisů a zákonů.



Při dopravě vysloužilého spotřebiče nepoškozte chladicí okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout.

- Spotřebič uvést do nepoužitelného stavu.
- Vytáhnout síťovou zástrčku.
- Přestříhněte připojovací kabel.



VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!
Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem. Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.


Oblast použití spotřebiče

Spotřebič se hodí pouze k chlazení potravin v domácím či podobném prostředí. K tomu patří např. využití

- v sociálních prostorech v zaměstnání, penzionech se snídání,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobném servisu ve velkoobchodě.

Spotřebič používejte výhradně v rámci potřeb domácnosti. Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné. Spotřebič není vhodný pro skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích. Neodborné použití spotřebiče může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení. Dále spotřebič není vhodný pro provoz v prostředích s nebezpečím exploze.

Popis spotřebiče

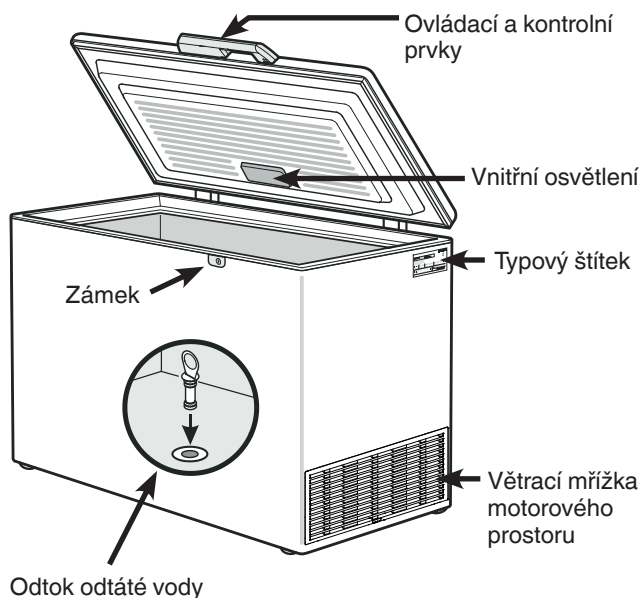


Klimatická třída

Klimatická třída udává za které teploty místnosti se může spotřebič provozovat, aby vyvinul celý chladicí výkon.

Klimatická třída je uvedena na typovém štítku.

Umístění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

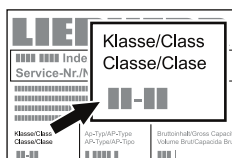


Klimatická třída	Teplota místnosti
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C
SN-ST	+10 °C až +38 °C
SN-T	+10 °C až +43 °C

Bezchybná funkce spotřebiče je zaručená do nejnižší teploty okolí -15 °C.

Instalace

- Spotřebič neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Podlaha na místě instalace by měla být vodorovná a rovná. Spotřebič je třeba postavit tak daleko od stěny, aby bylo možné víko bez obtíží otevřít a zavřít.


- Mezeru mezi spodní hranou spotřebiče a podlahou nezakrývejte, protože chladicí agregát musí být zásobován chladným vzduchem.
- Vzdálenost mezi větrací mřížkou a stěnou musí být minimálně 20 cm. Tato vzdálenost nesmí být v žádném případě zahrazena a větrací mřížka nesmí být zakryta.
- Vnější plášť spotřebiče nezakrývat. Minimální odstup musí být asi 20 mm, aby byl zajištěn dostatečný odvod tepla.

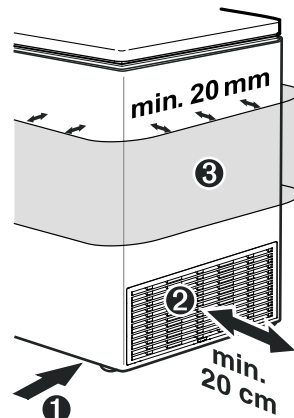

- Prostor instalace Vašeho spotřebiče musí podle normy EN 378 vykazovat na 8 g chladiva R 600a objem 1 m³, aby v případě netěsnosti nemohlo dojít ke vzniku zápalné směsi plyn-vzduch v prostoru instalace. Údaj o množství chladicího prostředku najdete na typovém štítku.

Rozměry spotřebiče (mm)

	A	B	C
GTP 2356	905	1138	760
GTP 2756	905	1294	760
GTP 3126	905	1294	760
GTP 3156	905	1294	760
GTP 3656	905	1378	809
GTP 4656	905	1653	809

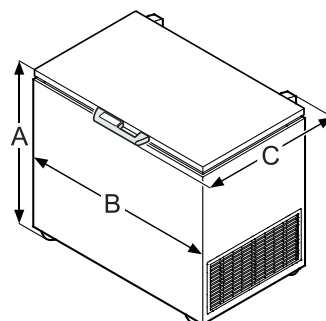

Elektrická přípojka

Spotřebič provozovat jen **střídavým proudem**.


Přípustné napětí a frekvence jsou uvedeny na typovém štítku. Umístění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

Zásuvka musí být uzemněna podle předpisů a musí být elektricky jištěna.

Spouštěcí proud pojistky musí ležet mezi 10 A až 16 A.

Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a musí být lehce přístupná.

Nezapojit spotřebič na prodlužovací kabel nebo lištu rozvodních zásuvek.

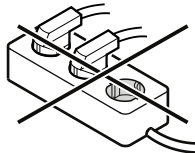

Nepoužívejte společné měniče proudu (mění stejnosměrný proud na střídavý / třífázový proud) ani úsporné zástrčky. Nebezpečí poškození pro elektroniku!


Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte větrací otvory, příp. mřížky.
- Spotřebič neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě.
- Spotřebič otvírejte na co nejkratší dobu.
- Potraviny ukládejte roztríděné.
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Vkládání teplých jídel: nejprve je nechte zchladnout na pokojovou teplotu.
- Když je ve spotřebiči silná vrstva námrazy: spotřebič odmrzte.

Usazený prach zvyšuje spotřebu energie:

- Pravidelně očistit větrací otvory prostoru motoru od prachu.

Ovládací a kontrolní prvky

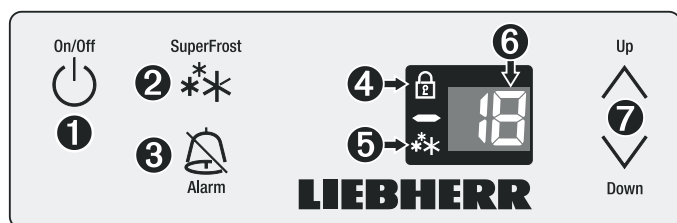


- ❶ tlačítko zapnutí/vypnutí
- ❷ tlačítko Superfrost
- ❸ tlačítko vypnutí alarmu
- ❹ dětská pojistka
- ❺ kontrolka Superfrost
- ❻ ukazatel teploty
- ❼ tlačítka nastavení teploty

Zapnutí a vypnutí přístroje

Doporučuje se přístroj před uvedením do chodu vyčistit, k tomu blíže v kapitole **"Čištění"**.

Zapnout: Stisknout tlačítko **On/Off**, čímž se rozsvítí ukazatel teploty.

- Na digitálním ukazateli teploty (displeji) svítí až do dosažení teploty 0 °C dva svítelné segmenty.
- Pod 0 °C zobrazuje digitální ukazatel střední teplotu vnitřního prostoru.

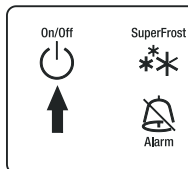

Vypnout: Podržet tlačítko **On/Off** cca 3 vteřiny stisknuté, až pokud ukazatel teploty ztmavne.

Nastavení teploty


• Teplotu zvýšit/tepleji:

Stlačit tlačítko se šipkou nahoru.

• Teplotu snížit/chladněji:

Stlačit tlačítko se šipkou dolů.

- Během nastavování bliká nastavovaná hodnota.
- Kratší stlačení tlačítka znamená změny v krocích po 1 °C; při delším stlačení tlačítka se nastavená hodnota mění kontinuálně.
- Asi 5 sec. po posledním stlačení tlačítka elektronika automaticky přepne zobrazení na zobrazení skutečné aktuální mrazicí teploty.

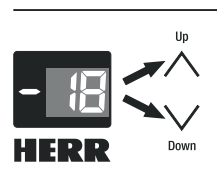


Objeví-li se na ukazateli **F4**, nebo **F5**, pak má spotřebič poruchu. V takovém případě kontaktovat služby zákazníků.

Tónové varování

Tónové varování Vám pomáhá chránit uložené mražené produkty a spořit energii.

- Zazní, pokud není v mrazicím prostoru dostatečně nízká teplota. Současně bliká na displeji ukazatel teploty;
- pokud se při třídění, vkládání nebo vykládání mražených produktů dostane dovnitř příliš mnoho teplého vzduchu.

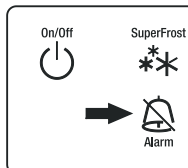

Akustický signál lze zrušit stlačením tlačítka **"ALARM"**.


Ukazatel výpadku sítě

Svítlí-li na displeji **nA**, tak to znamená: mrazicí teplota příliš vzrostla následkem výpadku sítě, přerušení proudu během posledních hodin či dní.

Když stisknete při ukazateli **nA** tlačítko **"ALARM"**, objeví se na displeji nejteplejší teplota, která nastala během výpadku sítě.

Podle ohřátí nebo dokonce rozmrazení byste měli zkontrolovat kvalitu potravin a rozhodnout o jejich dalším použití!

Tato nejteplejší teplota se zobrazuje ca. jednu minutu. Poté ukazuje elektronika opět skutečně existující mrazicí teplotu. Opakovaným stiskem tlačítka **"ALARM"** je údaj předčasně vymazán.

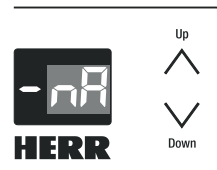

Modus nastavení

Přes modus nastavení můžete využít dětskou pojistku a změnit světlost ukazatele. S dětskou pojistkou můžete zamezit neúmyslné vypnutí spotřebiče.

Zapnout dětskou pojistku

 stisknout na dobu 5 vteřin. Ukazatel = 

 Ukazatel = 

 Ukazatel = 

 Ukazatel = 

 Ukazatel = 

Vypnout dětskou pojistku

 stisknout na dobu 5 vteřin. Ukazatel = 

 Ukazatel = 

 Ukazatel = 

 Ukazatel = 

 Ukazatel = 

Nastavení světlosti displeje

 stisknout na dobu 5 vteřin. Ukazatel = 

 Ukazatel = 

 Ukazatel = 

Zvolit tlačítkem  nebo tlačítkem  žádané nastavení.

h1 = minimální světlost
h5 = maximální světlost

 Ukazatel = 

 Nastavená světlost bude aktivována po jedné minutě.

Upozornění

Stiskne-li se některé tlačítko, pak bude svítit displej na dobu 1 minuty s maximální světlostí.

Při spuštění spotřebiče do provozu bude nastavená světlost aktivována až tehdy, když se dosáhne nastavená teplota vnitřního prostoru spotřebiče.


Mražení

Čerstvé potraviny by měly být co možná nejrychleji zmrazeny až na jádro. To umožňuje zařízení Superfrost (rychlé mražení).

Během 24 hodin můžete zmrazit maximálně tolik kg potravin, kolik je udáno na typovém štítku pod pojmem "Mrazící výkon".

Upozornění

Maximální mez naplnění tvoří vrchní hrany závěsných košů!

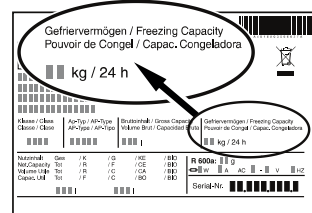

Mražení pomocí funkce SuperFrost

- Stlačit tlačítko SuperFrost - kontrolka SuperFrost svítí.
- Při menší náplni je třeba počkat asi 6 hodin. Při maximální náplni (viz údaje v typovém štítku) je třeba čekat asi 24 hodin!
- Potom lze vkládat čerstvé potraviny. SuperFrost se automaticky vypíná. Podle potřeby odpovídající množství vložených produktů nejdříve po 48-ti, nejdéle po 72-ti hodinách. Přístroj se přepne na předtím nastavený provoz s termostatem.



Pozor: Po stlačení tlačítka funkce SuperFrost může dojít k zapnutí kompresoru v důsledku zabudované funkce zpoždění až po 8 minutách. Toto zpoždění zvyšuje životnost chladicího agregátu.

Poznámka: Pro úsporu energie lze funkci SuperFrost vypnout i dříve než uplyne 30 hodin mražení opětovným stlačením tlačítka funkce SuperFrost. Dbejte však na to, aby byla teplota min. -18°C nebo nižší.

SuperFrost nemusíte zapínat

- při vkládání již zmrazených produktů,
- při zmrazování asi 2 kg čerstvých potravin denně.

Poznámky k mražení

- Stejnorodé zmrazené zboží skladujte pohromadě.
- Potraviny, které mrazíte sami, zabalte vždy v takových proporcích, aby to vyhovovalo spotřebě ve Vaší domácnosti. Aby potraviny promrzly rychle i uvnitř, neměly by být překračovány následující množství v jednom balení: ovoce, zelenina do 1 kg, maso do 2,5 kg.
- Vložit čerstvé potraviny. Pro rychlejší zmražení by měly mít potraviny při vložení kontakt s vnitřními stěnami.
- Jako balicí materiál jsou vhodné běžné sáčky do mrazničky, vícekrát použitelné nádoby z umělých hmot, kovů a hliníku.
- Nově zmrazované potraviny nenechávejte ve styku s již zmrazenými. Balení ukládejte vždy suché, aby jste se vyhnuli vzájemnému přimrznutí.
- Balení vždy označte datem a obsahem a nepřekračujte doporučené doby trvanlivosti mražených produktů.
- Lahve a dózy s nápoji obsahujícími kyslíčník uhličitý nedávejte mrazit. Mohly by vybuchnout.
- K rozmražení vyjímejte vždy jen tolik, kolik právě potřebujete. Rozmražené potraviny zpracujte co možná nejdříve na hotové jídlo.

Mražené produkty můžete rozmrazovat:


- v toplovzdušných kamnech
- v mikrovlnné troubě
- při pokojové teplotě
- v chladničce

Vybavení

LED vnitřní osvětlení

Spotřebič je sériově vybaven LED-svítilnou k osvětlení vnitřního prostoru.

Vnitřní osvětlení se zapne automaticky po otevření víka a vypne se po jeho zavření.

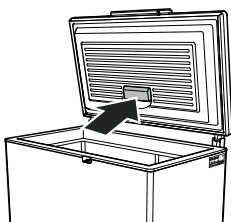

Intenzita světla LED osvětlení odpovídá laserové třídě 1/1M.




Pozor

Bude-li sundán kryt osvětlení, pak se nedívat z bezprostřední blízkosti optickými čočkami do osvětlení. Mohly by se přitom poškodit oči.

Výměna svítidla

Bude-li svítidlo vadné, pak se musí vyměnit za zohlednění následujících bodů.

1. Vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout pojistky!
2. Stáhnout kryt osvětlení ve směru šípky.

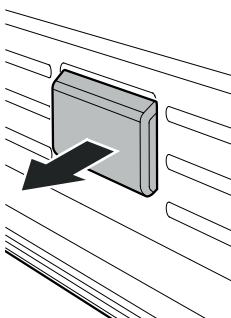

Smí se použít jen originální LED-svítidlo výrobce. Svítidlo se dá obstarat přes služby zákazníkům nebo odborného prodejce.



VÝSTRAHA!


Při nasazení jiných LED-svítidel hrozí nebezpečí přehřátí popř. požáru.

Koš


Koš ulehčují třídění.

Koš se dají zavěsit rukojetí na rám truhly.

Koš se dají postavit i na sebe. Vrchní koš leží přitom na dovnitř zaklopených rukojetích spodního koše.

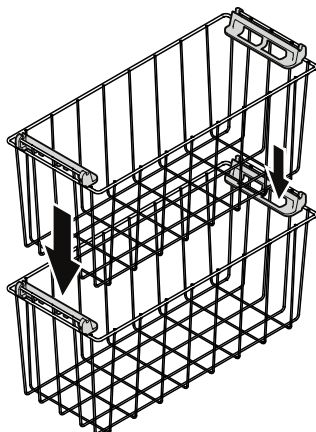

Rukojeť zatlačit směrem dolů, nadzvednout a sklopit ji směrem dovnitř.

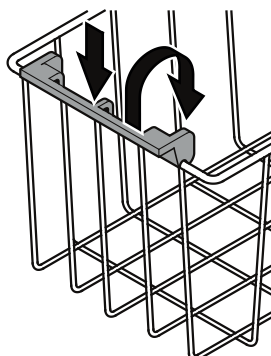


Zámek

Zámek je vybaven bezpečnostním mechanismem.

Uzamknutí spotřebiče



- 1 Stiskněte a podržte tlačítko.
- 2 Otočit klíč o 90°.

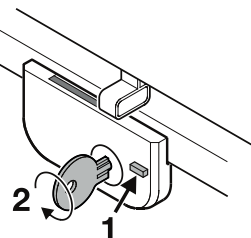

Mrazicí podnos

S mrazícím podnosem se dá šetrně zmrazit drobné zboží (malé plody, bylinky, nařezaná zelenina).

Zboží rozložit na podnos (plody se neslepí a udrží si svou formu).

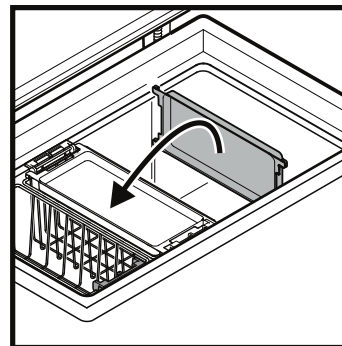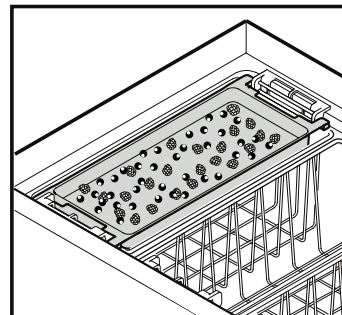


Podnos ke zmrazení se dá vložit do koše, nebo vsunout jako dělicí stěna do vnitřních jímek.

Akumulátor chladu (podle vybavení)

Při výpadku proudu zamezují přiložené akumulátory rychlé zvýšení teploty v mrazícím prostoru.

K rychlému promrazení akumulátorů při spuštění spotřebiče do provozu, by tyto měly mít přímý kontakt se stěnami vnitřních odkládacích jímek a jejich dny.

Budou-li akumulátory dostatečně promražené, měly by se podle možnosti uložit v horním prostoru spotřebiče.

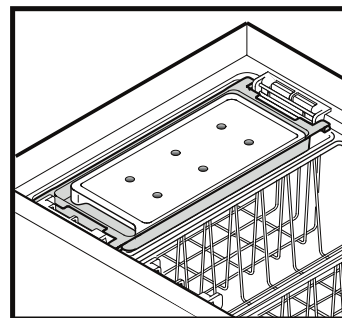

K tomu účelu vložte zmrazovací box s akumulátorem do jednoho z horních košů (vyjma GTP 2356, GTP 2756).

Pokud je zmrazovací box dále potřebný jako dělicí stěna, akumulátor vložte do koše přímo na mražený výrobek.


StopFrost systém

Tímto zařízením se snižuje vytváření jinovatky nebo ledu, takže rozmrazování je méně potřebné.

Vytváření jinovatky nebo ledu je závislé od provozních podmínek a podmínek okolí.

Důležité upozornění

Aby byla funkce zajištěna, nesmí se uzavřít otvor StopFrost-systému na zadní straně víka!

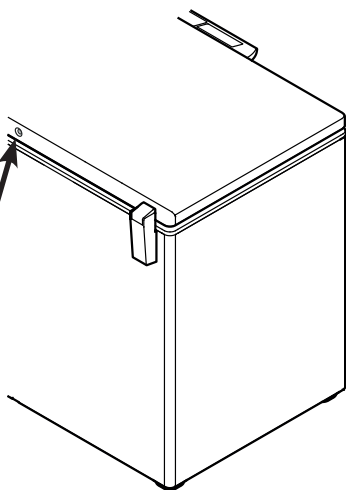


Odmražení

Na stěnách mrazícího prostoru se po delší době provozu tvoří vrstva jinovatky nebo ledu. Tato vrstva zvyšuje spotřebu energie.

- Jeden den před odmražením zapnout Superfrost.
- K odmražení vypněte spotřebič. Vytáhnout síťovou zástrčku.
- Zmražené zboží skladovat na chladném místě popř. v koši, zabalené v papíru, nebo v dece.
- Vytáhněte zátku z výpustného otvoru. Vyndejte dělicí stěnu nebo mrazící podnos a položte ho pod spotřebič tak, že odtátá voda vytéká z výpustného otvoru do dělicí stěny nebo na mrazící podnos.
- Víko nechte během procesu odmražení otevřené. Zbylou odtátou vodu ve spotřebiči odstraňte pomocí hadru a spotřebič vyčistěte.

Při odmražení nepoužívejte žádné mechanické přípravky nebo jiné pomůcky z umělé hmoty mimo těch, které jsou doporučeny výrobcem.

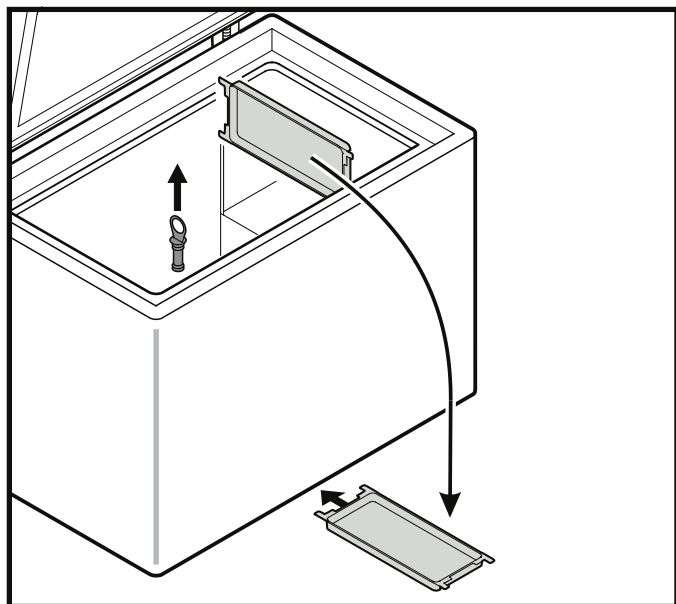

Čištění

Nedodržení těchto upozornění může způsobit znehodnocení potravin.

⚠ VÝSTRAHA

Před čištěním nutně odpojit spotřebič od sítě. Vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout pojistky!

Plochy, které přicházejí do kontaktu s potravinami a odtokovými systémy, je třeba pravidelně čistit!

Jestliže jsou dveře delší dobu otevřené, může dojít k podstatnému zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.

- Vnitřní prostor, díly výbavy a vnější stěny myjte vlažnou vodou s trochou čistícího prostředku. V žádném případě nepoužívejte čistící prostředky na bázi písků nebo kyselin nebo chemická rozpouštědla.
- K čištění skleněných ploch použijte čistící prostředek na sklo, na plochy z nerezové oceli použijte běžný čistící prostředek na nerezovou ocel.

⚠ OPATRNOST

Nebezpečí poškození dílů spotřebiče a nebezpečí úrazu horkou párou.

Spotřebič nečistěte parním čističem!

- Dbejte na to, aby se mycí voda nedostala do elektrických dílů a do větrací mřížky.
- Vše dobře vysušit hadrem.
- Větrací mřížky se musí pravidelně čistit. Prachové usazeniny zvyšují spotřebu energie. Dbejte na to, aby nebyl žádný kabel a jiné díly potrhány nebo poškozeny.
- Typový štítek uvnitř spotřebiče nepoškodit, nebo neodstranit - je důležitý pro služby zákazníkům.

Pokud je spotřebič delší dobu prázdný, je třeba ho vypnout, odstranit námrazu, vyčistit, vysušit a nechat otevřené dveře, aby nedošlo k tvorbě plísň.


Porucha

Pokud by se přesto během provozu vyskytla porucha, zkontrolujte, zda porucha nebyla způsobena chybou obsluhy.

Následující poruchy můžete sami odstranit:

- **Spotřebič nepracuje**, kontrolky nesvítí:
 - Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka správně zastrčena do zásuvky,
 - zda je v pořádku pojistka použité zásuvky.
- **Hluk je příliš hlasitý**, zkontrolujte, zda
 - spotřebič stojí pevně na podlaze,
 - vedle stojící nábytek nebo předměty mohou od běžícího chladícího agregátu přebírat vibrace a vydávat hluk. Respektujte to, že hlukům proudění v chladicím okruhu se nedá zabránit.
- **Teplota není dostatečně nízká**, zkontrolujte
 - nastavení podle odstavce Nastavení teploty. Je nastavena správná teplota,
 - nebylo-li eventuálně vloženo příliš velké množství čerstvých potravin;
 - zda teploměr vložený do spotřebiče ukazuje správnou teplotu.
 - Je v pořádku odvětrání?
 - Není místo instalace příliš blízko nějakému zdroji tepla?

Pokud není žádná výše uvedená příčina zdrojem poruchy a poruchu nemůžete sami odstranit, obraťte se prosím na nejbližší servis. Sdělte typové označení ①, servisní číslo ② a číslo spotřebiče ③ z typového štítku.

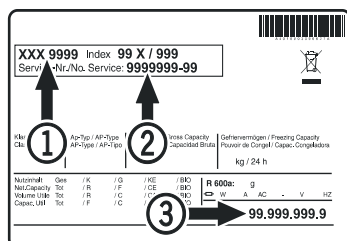

Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

Vyřazení z provozu

Pokud má být spotřebič na delší dobu vyřazen z provozu: spotřebič vypnout, vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout nebo vyšroubovat předřazené pojistky. Spotřebič vyčistit a nechat otevřené víko, aby se vyloučila tvorba pachů.

Spotřebič odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a směrnicím ES 2014/30/EU a 2014/35/EU.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

www.liebherr.com

