




cs Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

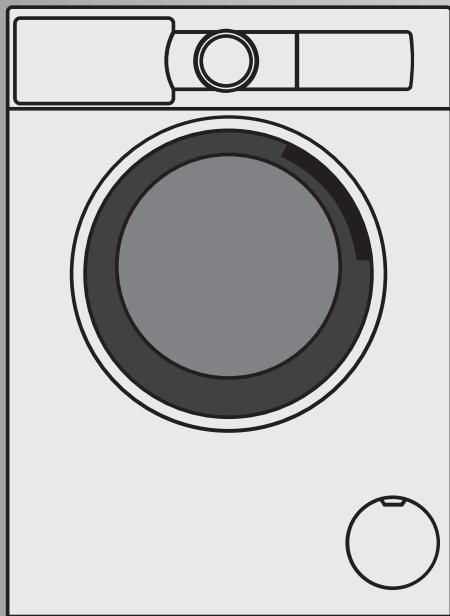

Pračka

W1

Obsah

Bezpečnost	4	Stupně zašpinění	31
Všeobecné pokyny	4	Značky pro údržbu na visačkách...	31
Použití k určenému účelu	4		
Omezení okruhu uživatelů	4		
Bezpečná instalace	5		
Bezpečné použití	7		
Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9		
Zabránění věcným škodám	11		
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Zapnutí spotřebiče	33
Likvidace obalu	12	Nastavení programu	33
Úspora energie a zdrojů	12	Přizpůsobení nastavení progra- mu	33
Režim šetření energie	12	Vložení prádla	34
Instalace a připojení	13	Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	34
Vybalení spotřebiče	13	Použití odměrky na tekuté prací prostředky	35
Rozsah dodávky	14	Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku	35
Požadavky na místo instalace	14	Spuštění programu	36
Odstranění přepravních pojistek	15	Upravení doby skončení před spuštěním programu	36
Připojení spotřebiče	16	Namáčení prádla	36
Vyrovnaní spotřebiče	17	Přidání prádla	36
Seznámení	19	Zrušení programu	36
Spotřebič	19	Pokračování programu při nasta- vení stop po máchání	36
Násypka na prací prostředky	20	Vyjmoutí prádla	37
Ovládací prvky	20	Vypnutí spotřebiče	37
Displej	21		
Tlačítka	23		
Programy	24		
Příslušenství	29		
Před prvním použitím	29		
Spuštění praní bez prádla	29		
Prádlo	30		
Příprava prádla	30		
Třídění prádla	31		
Základní ovládání	33		
Zapnutí spotřebiče	33		
Nastavení programu	33		
Přizpůsobení nastavení progra- mu	33		
Vložení prádla	34		
Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	34		
Použití odměrky na tekuté prací prostředky	35		
Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku	35		
Spuštění programu	36		
Upravení doby skončení před spuštěním programu	36		
Namáčení prádla	36		
Přidání prádla	36		
Zrušení programu	36		
Pokračování programu při nasta- vení stop po máchání	36		
Vyjmoutí prádla	37		
Vypnutí spotřebiče	37		
Dětský zámek	37		
Aktivace dětského zámku	37		
Deaktivace dětského zámku	37		
Základní nastavení	38		
Přehled základních nastavení	38		
Změna základních nastavení	39		
Cistění a ošetřování	39		
Tipy pro údržbu spotřebiče	39		
Čištění bubnu	39		
Čištění násypky na prací prostředky	39		
Odvápnění	40		

Čištění čerpadla	41
Čištění odtokové hadice u sifonu...	43
Vyčistěte sítnici v přívodu vody.....	44
Odstranění poruch	46
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	46
Poruchy funkce.....	47
Zvuky	51
Problém s výsledkem.....	51
Netěsnost	52
Zápachy.....	53
Nouzové odblokování.....	54
Přeprava, uskladnění a likvida- ce.....	54
Demontáž spotřebiče	54
Nasazení přepravních pojistek.....	54
Opětovné uvedení spotřebiče do provozu.....	55
Likvidace starého spotřebiče	55
Zákaznický servis.....	56
Označení produktu (E-č.) a vý- robní číslo (FD).....	56
Hodnoty spotřeby	57
Technické údaje	57




Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Všeobecné pokyny

Zde najdete obecné informace k tomuto návodu.



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Tento návod je určen pro montéra a uživatele spotřebiče.
- Dodržujte bezpečnostní a výstražné pokyny.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

Použití k určenému účelu

Pro bezpečné a správné používání spotřebiče dodržujte pokyny týkající se použití v souladu s určením.

Spotřebič používejte pouze:

- podle tohoto návodu k instalaci a použití.
- k praní textilu vhodného pro praní v pračce a ručně prané vlny podle etikety doporučující péči.
- s vodou z vodovodu a obvyklými pracími a ošetřovacími prostředky vhodnými pro pračky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

Omezení okruhu uživatelů

Zabraňte rizikům pro děti a ohrožené osoby.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.
Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

Bezpečná instalace

Při instalaci spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné instalace jsou nebezpečné.
 - ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
 - ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
 - ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
 - ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
 - ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
 - ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
 - ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.
- Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.
 - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
 - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
 - ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlouženého síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kably ani rozbočky.
- ▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
- ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

- Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.
 - ▶ Spotřebič sami nezvedejte.
- Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.
 - ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky . Jiný způsob instalace není přípustný.
 - ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
 - ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šírkou.
 - ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

- Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.
 - ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
 - ▶ Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.
- Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.
 - ▶ Hadice a elektrické kably veděte tak, aby nehzilo nebezpečí zakopnutí.

- Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.
 - ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

Bezpečné použití

Při použití spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.
 - ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
 - ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
 - ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce a zavřete přívod vody.
 - ▶ "Kontaktujte zákaznický servis." → Strana 56
 - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
 - ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
 - ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
 - ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.

- U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvírek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!**

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!**

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!**

Pokud jste na prádlo předem použili čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, může ve spotřebiči způsobit výbuch.

- Předem ošetřené prádlo před praním důkladně vymáchejte ve vodě.

⚠ **POZOR – Nebezpečí zranění!**

- Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.
 - Nestoupejte si na spotřebič.
- Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnut.
 - Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.
 - Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.
- Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.
 - Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

⚠ **POZOR – Nebezpečí popálení!**

Sklo dvířek spotřebiče je při praní s vysokými teplotami horké.

- Nedotýkejte se horkých dvířek spotřebiče.
- Zabraňte přístupu dětem k horkým dvířkům spotřebiče.

⚠ POZOR – Nebezpečí opaření!

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.
► Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

⚠ POZOR – Nebezpečí chemického popálení!

Při otevření násypky na prací prostředky může ze spotřebiče vystříknout prací prostředek a ošetřovací prostředek. Kontakt s očima nebo pokožkou může způsobit podráždění.

- Při kontaktu s pracími nebo ošetřovacími prostředky důkladně vypláchněte oči nebo opláchněte pokožku čistou vodou.
- Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

Bezpečné čištění a bezpečná údržba

Při čištění a údržbě spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné opravy jsou nebezpečné.
 - Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
 - K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
 - Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.
- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
 - Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Zabránění věcným škodám

Dodržujte tyto pokyny, abyste zabránili věcným škodám a poškození spotřebiče.

POZOR!

- Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.
 - ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.
 - ▶ Dodržujte a nepřekračujte "maximální množství prádla" → Strana 24 pro každý program.
- Spotřebič je při přepravě zajištěný přepravními pojistkami. Neodstraněné přepravní pojistky mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.
 - ▶ Před uvedením do provozu úplně odstraňte všechny přepravní pojistky a uschovějte je.
 - ▶ Před každou přepravou kompletně namontujte všechny přepravní pojistky, abyste zabránili poškození při přepravě.
- Nesprávné připojení přívodní hadice může způsobit věcné škody.
 - ▶ Šroubení na přívodu vody ručně utáhněte.
 - ▶ Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku pokud možno přímo bez dalších spojovacích prvků, jako adaptérů, prodloužení, ventilu a podobně.
 - ▶ Dbejte na to, aby vnitřní průměr vodovodního kohoutku činil minimálně 17 mm.
 - ▶ Dbejte na to, aby délka závitu na přípojce k vodovodnímu kohoutku činila minimálně 10 mm.

- Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.
 - ▶ Zajistěte, aby tlak v přívodu vody byl minimálně 100 kPa (1 bar) a maximálně 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojkou pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.
 - ▶ Nepřipojujte spotřebič k baterii beztlakého bojleru.
- Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.
 - ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.
 - ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
 - ▶ Použité vodní hadice nikdy znova nepoužívejte.
- Používání spotřebiče se znečištěnou nebo příliš horkou vodou může způsobit věcné škody.
 - ▶ Spotřebič používejte výhradně se studenou vodou z vodovodu.
- Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.
 - ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
 - ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
 - ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
 - ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
 - ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

Ochrana životního prostředí a úspora

Chraňte životní prostředí: svůj spotřebič používejte s účinným využitím zdrojů a recyklovatelné materiály správně likvidujte.

Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.
Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.

Úspora energie a zdrojů

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

Používejte programy s nízkými teplotami a delší dobou praní a využívejte "maximální množství prádla"
→ Strana 24.

- + Spotřeba energie a vody je nejefektivnější.

Používejte úsporné nastavení programů.

- + Když přizpůsobíte nastavení pro některý program, na displeji se zobrazí očekávaná spotřeba.

Prací prostředky "dávkujte" → Strana 32 podle stupně zašpinění prádla.

- + Na mírné až normální zašpinění stačí menší množství pracího prostředku. Dodržujte dávkování doporučené výrobcem pracího prostředku.

U mírně a normálně zašpiněného prádla snižte teplotu praní.

- + Při nižších teplotách spotřebovává spotřebič méně energie. Na mírné až normální zašpinění stačí i nižší teploty, než je uvedeno na visačce prádla.

Pokud se má prádlo poté sušit v sušičce, nastavte maximální rychlosť odstřeďování.

- + Při sušení prádla se zkracuje doba trvání programu při sušení a snižuje se spotřeba energie. Při vyšší rychlosti odstřeďování se snižuje zbyvající vlhkost prádla a zvuky odstřeďování jsou hlasitější.

Prádlo perte bez předpírky.

- + Při praní s předpírkou se prodlužuje doba trvání programu a zvyšuje se spotřeba energie a vody.

Spotřebič je vybavený množstevní automatikou.

- + Množstevní automatika optimálně přizpůsobuje spotřebu vody a dobu trvání programu podle druhu a množství prádla.

Režim šetření energie

Když delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká **Start - Pause**.

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče, např. otevřete nebo zavřete dveřka.

Instalace a připojení

Zde se dozvítě, kde je nejlepší místo pro instalaci vašeho spotřebiče. Kromě toho se dozvítě, jak spotřebič zapojíte k přívodu vody a do elektrické sítě.

Vybalení spotřebiče

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

POZOR!


Předměty, které nejsou určené pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.

1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiály a ochranné kryty.
Pro ekologickou likvidaci obalového materiálu sledujte informace na téma
→ "*Likvidace obalu*", Strana 12.
2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytuje viditelná poškození.
3. Otevřete dvířka.
→ "*Základní ovládání*", Strana 33
4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
5. Zavřete dvířka.

Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

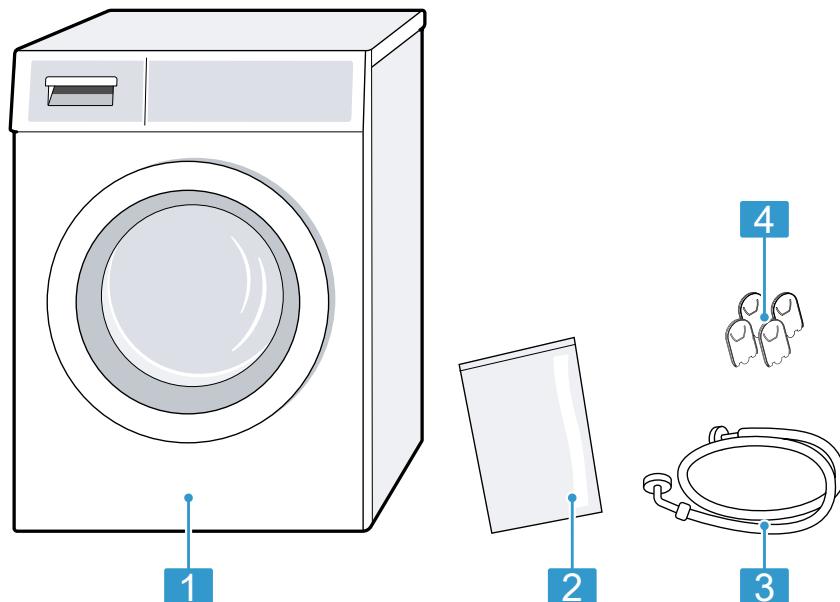

-
- 1** Pračka
 - 2** Průvodní doklady
 - 3** Přívodní hadice
 - 4** Krytky
-

Požadavky na místo instalace

Spotřebič se může při odstředování posouvat. Dodržujte pokyny pro místo instalace.

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

⚠️ VÝSTRAHA Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič bez krycí desky.

⚠️ VÝSTRAHA Nebezpečí zranění!

Při provozu na podstavci se spotřebič může převrhnut.

- ▶ Před uvedením do provozu bezpodmínečně upevněte nožičky spotřebiče "příchytkami" → Strana 29 od výrobce.

POZOR!


- Pokud se spotřebič nainstaluje v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku, může zmrzlá zbytková voda spotřebič poškodit a zmrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout.
 - ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.
- U spotřebiče byl před vyexpozicí ze závodu proveden funkční test a může obsahovat zbytkovou vodu. Když se spotřebič nakloní o více než 40° , může tato zbytková voda vytéct.
 - ▶ Spotřebič nakláňejte opatrně.

Místo instalace Požadavky


Na podstavci Upevněte spotřebič pomocí "příchytek" → *Strana 29.*



Na podlaze nad stropem z dřevěných trámů Spotřebič postavte na voděodolnou dřevěnou desku, která je pevně přišroubovaná k podlaze. Dřevěná deska by měla mít tloušťku minimálně 30 mm.

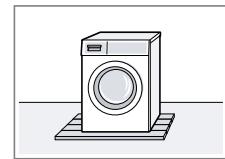

V kuchyňské lince

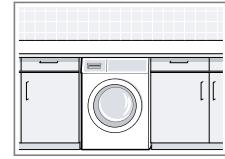

Místo instalace	Požadavky
U stěny	Dbejte na to, abyste hadice neuskrípli mezi stěnou a spotřebičem.


Odstanení přepravních pojistek

Spotřebič je při přepravě zajištěný na zadní straně přepravními pojistkami.

Poznámky


- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → *Strana 4* a "zabrázení škodám" → *Strana 11*.
- Přepravní pojistky, šrouby a objímky uschovejte pro pozdější "přepravu" → *Strana 54*.

1. Hadice vyjměte z držáků.

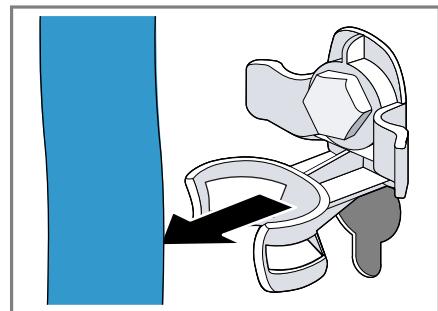


cs Instalace a připojení


2. Všechny šrouby 4 přepravních pojistek povolte šroubovákem vel. 13 ① a odstraňte je ②.

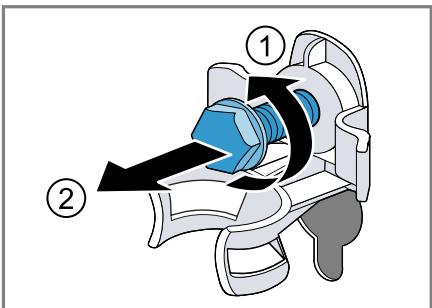


3. Síťový kabel vyjměte z držáku.

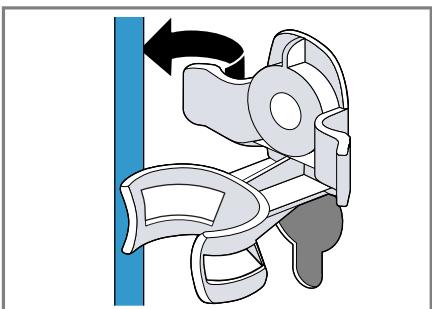


4. Odstraňte 4 objímky.

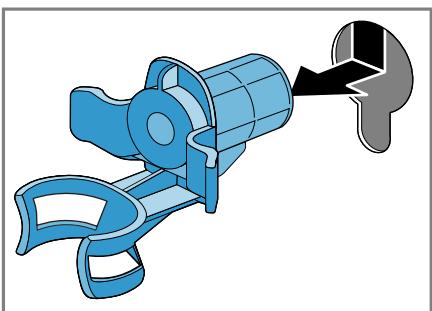

5. Nasadte 4 krytky.

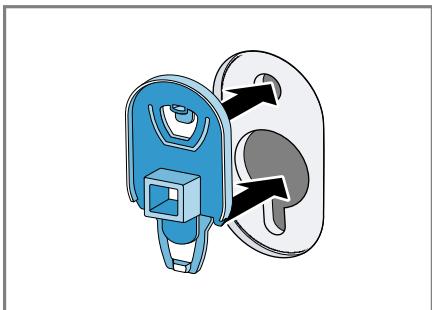

6. Zatlačte 4 krytky dolů.

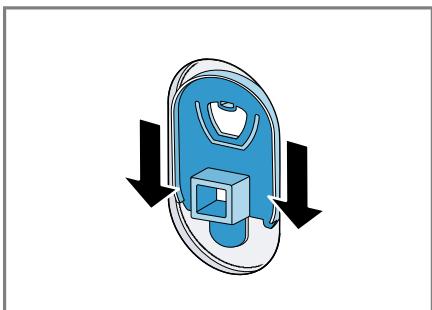


Připojení spotřebiče

Připojte spotřebič k elektrické sítí, přívodu vody a odtoku vody.


Připojení přívodní hadice

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

- Přívodní hadici připojte ke spotřebiči.

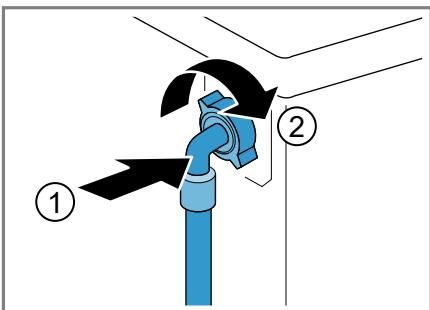

- Přívodní hadici připojte k přívodu vody (26,4 mm = 3/4").

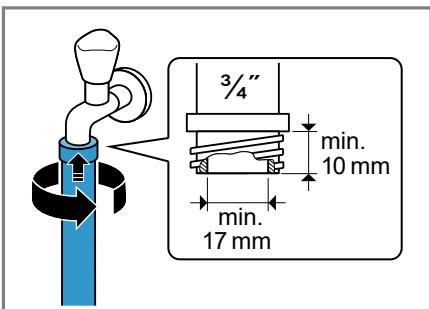

- Opatrně otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost připojovacích míst.

Způsoby připojení odtoku vody

Tyto informace vám pomůžou připojit spotřebič k odtoku vody.


Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

POZOR!


Při odčerpávání je odtoková hadice pod tlakem a může se z místa připojení uvolnit.

- Zajistěte odtokovou hadici proti neúmyslnému uvolnění.

Odtok do sifonu
Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (24–40 mm).

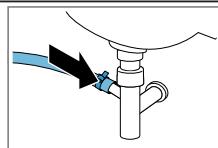


Odtok do umyvadla
Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí "kolena"
→ Strana 29.

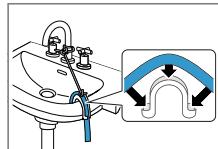

Odtok do plastové trubky s pryzovým hrádkem nebo do odtokového otvoru v podlaze

Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí "kolena"
→ Strana 29.

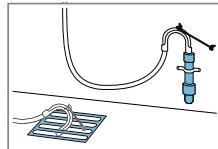

Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

- Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje připojení spotřebiče najdete v "Technických údajích" → Strana 57.
- Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.


Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací a zadržení posouvání spotřebiče spotřebič správně vyrovnejte.


Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zadržení škodám" → Strana 11.

cs Instalace a připojení

1. Pojistné matice povolte klíčem vel. 17 ve směru hodinových ručiček.

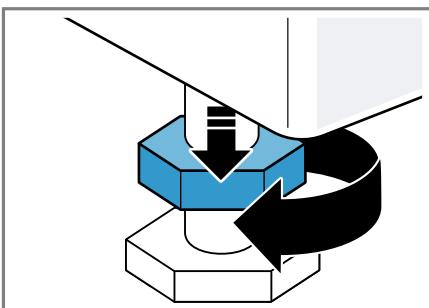


2. Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

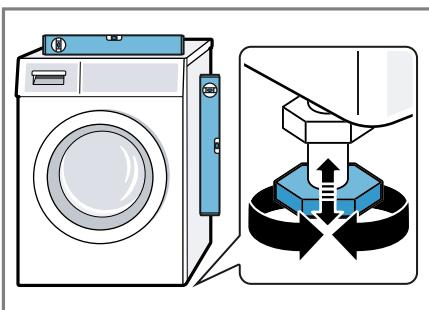

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

3. Utáhněte pojistné matice klíčem vel. 17 pevně ke krytu.

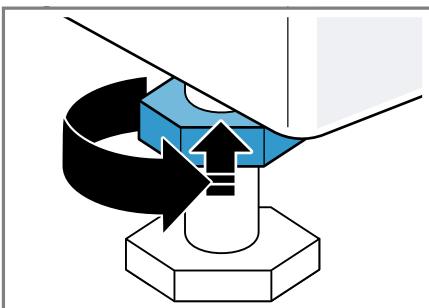


Nožičku přitom pevně držte a ne-měňte její výšku.

Seznámení

Seznamte se se součástmi vašeho přístroje.

Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

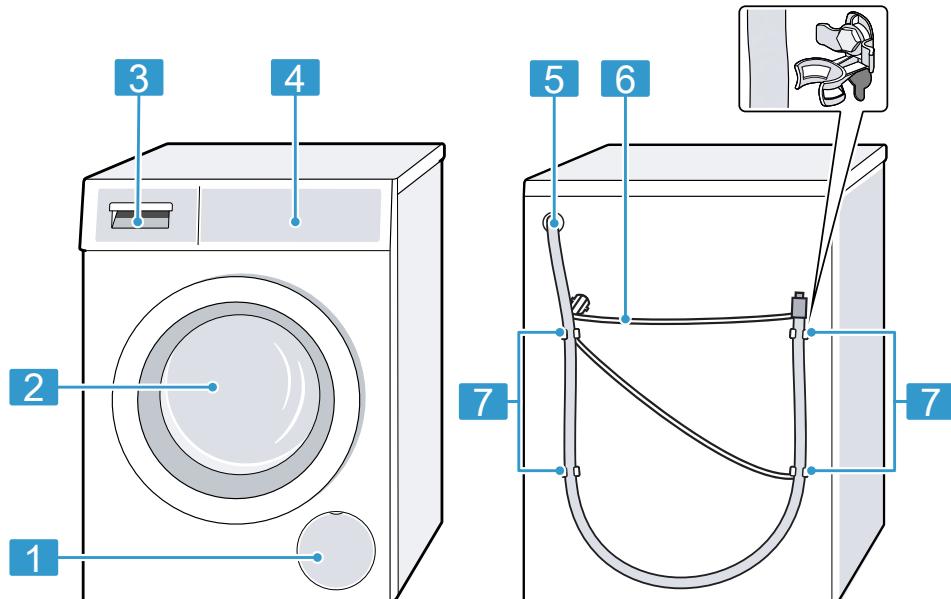


V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1	"Servisní kryt čerpadla" → Strana 41
2	Dvěrka
3	"Násypka na prací prostředky" → Strana 20
4	"Ovládací prvky" → Strana 20
5	"Odtoková hadice" → Strana 17
6	"Síťový kabel" → Strana 17

7	"Přepravní pojistky" → Strana 15
----------	----------------------------------

Násypka na prací prostředky

Zde najdete přehled součástí násypky na prací prostředky.

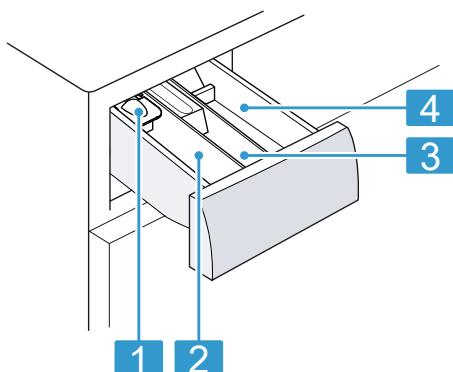

- 1** Odměrka na tekuté prací prostředky
→ "Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky", Strana 34


- 2** Komora II:
■ prací prostředek pro hlavní praní
■ zmékčovací prostředek
■ bělidlo
■ sůl na skvrny

- 3** Komora ☀:
■ aviváž
■ tekutý škrob
■ impregnační prostředek

- 4** Komora I:
■ prací prostředek pro předpírkú
■ hygienický prací prostředek

Ovládací prvky

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

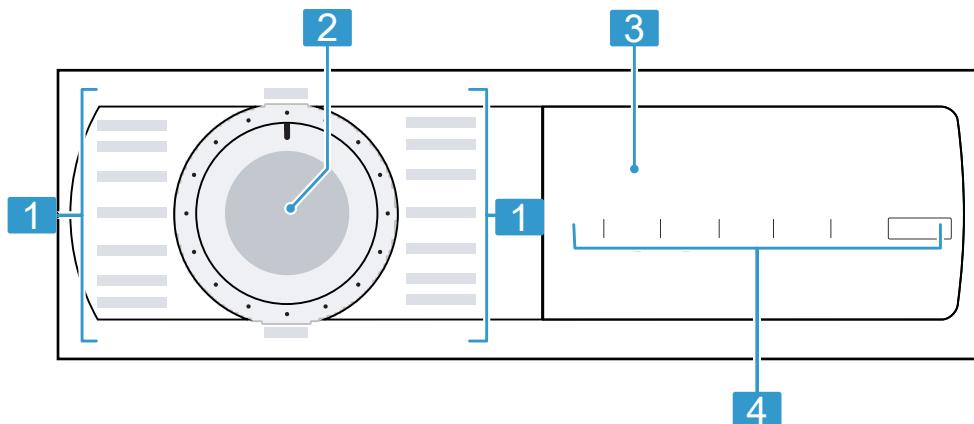

- 1** "Programy" → Strana 24


- 2** "Volič programů" → Strana 33

- 3** "Displej" → Strana 21

- 4** "Tlačítka" → Strana 23

Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo návodné texty.

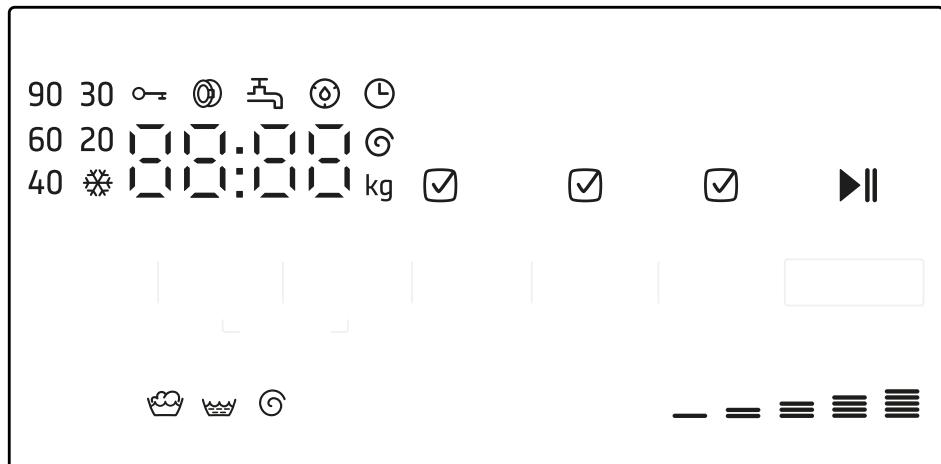

Ukazatel	Označení	Popis
0:40 ¹	Doba trvání programu / zbyvající doba programu	Přibližná předpokládaná doba trvání programu nebo zbyvající doba programu.
10h ☺ ¹	Doba skončení	Byla nastavena doba skončení programu a zobrazují se zbyvající hodiny. → "Tlačítka", Strana 23
9 kg ¹	Doporučené množství prádla	Maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
-- - - 1400 ☺	Rychlosť odstřeďování	Nastavená rychlosť odstřeďovania v ot/min. → "Tlačítka", Strana 23 0: bez záverečného odstřeďovania, pouze odčerpáni -- - -: stop po mácháni, bez odčerpáni
✿ 90	Teplota	Nastavená teplota ve °C. → "Tlačítka", Strana 23 ✿ (studená)
▶	Start/pauza	Spuštění, zrušení nebo pozastavení ■ Svítí: Program běží a lze ho zrušit nebo pozastavit. ■ Bliká: Program lze spustit nebo nechat pokračovat.
✿	Praní	Stav programu
✿	Máchání	Stav programu

¹ Příklad

Ukazatel	Označení	Popis
◎	Odstřeďování	Stav programu
---	Stop po máchání	Stav programu
End	Konec programu	Stav programu
○-	Dětský zámek	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svití: Dětský zámek je aktivovaný. ■ Bliká: Dětský zámek je aktivovaný a došlo k otočení voliče programů. → "Deaktivace dětského zámku", Strana 37
☒	Předpírka	Je aktivovaná předpírka. → "Tlačítka", Strana 23
☒	Voda plus a přídavné máchání	Je aktivované praní ve větším množství vody a jedno máchání navíc. → "Tlačítka", Strana 23
☒	SpeedPerfect	Je aktivované praní s kratší dobou. → "Tlačítka", Strana 23
— — — ¹	Spotřeba energie Energy	Spotřeba energie pro nastavený program. <ul style="list-style-type: none"> ■ — : nízká spotřeba energie ■ ——— : vysoká spotřeba energie
◎	Připomenutí čištění bubnu	Bliká: Znečištěný buben. Spusťte program Drum Clean ◎ pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky. → "Čištění bubnu", Strana 39
:	Systém kontroly napětí	Bliká: Automatický systém kontroly napětí detektuje nepřípustný pokles napětí. Program se pozastaví. → "Chybový kód/chybové hlášení/signál", Strana 46 Poznámka: Jakmile bude napětí opět v přípustném rozsahu, program bude pokračovat.
•	Systém kontroly napětí	Bliká: Program byl pozastaven kvůli nepřípustnému poklesu napětí. Napětí je znova v přípustném rozsahu a program pokračuje. → "Chybový kód/chybové hlášení/signál", Strana 46 Poznámka: Doba trvání programu se prodlouží.
◎	Dvířka	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svití: Dvířka jsou zablokována a nelze je otevřít. ■ Bliká: Dvířka nejsou správně zavřená. ■ Nesvití: Dvířka jsou odblokovaná a lze je otevřít.
—	Přívod vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ Není tlak vody. → "Chybový kód/chybové hlášení/signál", Strana 46 ■ Příliš nízký tlak vody.
E:60 / -2B ¹	Chyba	Chybový kód, chybové hlášení, signál. → "Chybový kód/chybové hlášení/signál", Strana 46

¹ Příklad

Tlačítka

Zde najdete přehled tlačítek a možností jejich nastavení.

Výběr nastavení programu závisí na nastaveném programu. Možnosti výběru pro všechny programy jsou uvedené v přehledu
→ "Programy", Strana 24.

Tlačítko	Výběr	Popis
Start - Pause (start/pauza)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spuštění ■ Zrušení ■ Pozastavení 	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.
⌚ Quick (SpeedPerfect)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace praní s kratší dobou. Poznámka: Zvýší se spotřeba energie. Výsledek praní se tím nezhorší.
Ready in (hotovo za)	1 – 24 hodin	Stanovení doby skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.
Temp. (volba teploty)	❄ -90 °C	Přizpůsobení teploty ve °C.
⌚ Spin (odstřeďování)	--- 1400	Přizpůsobení rychlosti odstřeďování nebo aktivace --- (stop po máchání). Při zvolení --- se na konci praní neodčerpá voda a deaktivuje se odstřeďování. Prádlo zůstane ležet ve vodě z máchání.
3 sec. ⌐ (dětský zámek 3 s)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace dětského zámku. Zabezpečení ovládacího panelu proti nežádoucímu ovládání. Pokud jste aktivovali dětský zámek a vypnete spotřebič, dětský zámek zůstane aktivní. → "Dětský zámek", Strana 37
Prewash (předpírka)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace předpírky, např. pro praní silně zašpiněného prádla.
Water rinse ⁺ (voda a máchání plus)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivace ■ deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace praní s větším množstvím vody a přídavným mácháním. Doporučuje se u mimorádně citlivé pokožky nebo v oblastech s velmi měkkou vodou.

Programy

Zde najdete přehled programů. Zde získáte informace k množství prádla a k nastavitelným možnostem programu.

Tip: Vísačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.
→ "Značky pro údržbu na vísačkách", Strana 31

Program	Popis	Nastavení programu
Cotton  (bavlna)	Prání odolných textilií z bavlny, lnu nebo směsi sových tkání. Vhodný také jako krátký program pro normálně zašpiněné prádlo, když aktivujete  Quick. Když aktivujete  Quick, sníží se maximální množství prádla na 5 kg.	9 90 1400
Cotton Color  (bavlna barevné)	Prání odolných textilií z bavlny, lnu nebo směsi sových tkání. Energeticky úsporný program.	9 90 1400
Eco 40-60 	Poznámka: Kvůli uspoře energie se skutečná teplota prání může lišit od nastavené teploty. Účinnost prání odpovídá zákonným požadavkům.	9 – 1400
	Prání textilií z bavlny, lnu a směsového tkanin. Vhodný pro normálně znečištěné textilie.	– –

¹ Nastavení programu

Program	Popis	Nastavení programu
Prewash	⑥ Spin - - - - (stop po máchání)	
Water rinse ⁺	⑦ Quick	
Max. rychlosť odstredčovania (ot/min) ¹		
Max. teplota (°C) ¹		
Max. množstvo prádla (kg)		
Poznámka: Textilie, ktoré lze podľa symbolu údržby 40 °C prati na 60 °C, je možné prati dohromady. Aby bolo dosaženo optimálny energetické efektivity, je pro tento program uložená optimální teplota prani. Teplota prani je aktivovaná a nelze ju změnit.		
Easy Care (snadno udržovateľné)	Praní textilií ze syntetiky a směsového tkanin.	4 60 1200 • • •
Quick/Mix (rychlý mix)	Praní textilií z bavlny, lnu, syntetiky a směsového tkanin. Vhodný pro mírně zašpiněné prádlo.	4 60 1400 • • •
Delicates (jemné/hedvábi)	Praní jemných pracích textilií z hedvábi, viskózy a syntetiky. Používejte prací prostředek na jemné prádlo nebo hedvábi.	2 40 800 - • •

¹ Nastavení programu

Program	Popis					Nastavení programu
Wool (vlna)	Přání textilií z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně a v práčce. Aby se zabránilo sražení prádla, pohybuje buben textiliemi obzvláště šetrně s dlouhými přestávkami.	2	40	800	-	-
Rinse (máčkání)	Máčkání s následným odstředováním a odčerpáním vody.	-	-	1400	-	●
Spin (odstředování/odčerpání)	Odstředování a odčerpání vody. Pokud chcete jen odčerpat vodu, aktivujte 0. Prádlo se neodstředí.	-	-	1400	-	-
Dark Clothes (tmavé prádlo)	Přání tmavých textilií a textilií s intenzivní barvou z bavlny a textilií se snadnou údržbou, např. džínu. Prádlo perte naruby.	4	40	1200	●	●
Drum Clean (čištění buňku)	Čištění a údržba buňku. Program používejte v následujících případech: <ul style="list-style-type: none"> ■ před prvním použitím, ■ při částečném praní na teplotu 40 °C a nižší, ■ po deši/nepřítomnosti. 	-	-	1200	-	-

¹ Nastavení programu

Program	Popis	Nastavení programu					
Prewash	<p>⑥ Spin - - - - (stop po máchání)</p> <p>Water rinse⁺</p> <p>⑦ Quick</p> <p>Max. rychlosť odstredčovania (ot/min)¹</p> <p>Max. teplota (°C)¹</p>	<ul style="list-style-type: none"> • • • • • 					
Max. množství prádla (kg)	Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidly. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte polovinu množství pracího prostředku. Nepoužívejte aviváz. Nepoužívejte prací prostředky na vlnu, jemné prádlo nebo tekuté prací prostředky.						
Hygiene 	<p>Poznámka: Pokud ještě delší dobu nepoužíváte program s teplotou 60 °C nebo vyšší, bliká pro připomínku ukazatel pro čištění bubnu.</p> <p>Praní odolných textilií z bavlny, lnu, nebo směsových tkání. Vhodný pro alergiky a při zvýšených hygienických nározech.</p> <p>Poznámka: Po dosažení nastavené teploty zůstane tažte teplota konstantní během celého praní.</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">6,5</td> <td style="width: 10%;">60</td> <td style="width: 10%;">1400</td> <td style="width: 10%;">-</td> <td style="width: 10%;">•</td> </tr> </table>	6,5	60	1400	-	•
6,5	60	1400	-	•			
Shirts 	Praní něželhivých košil a halenek z bavlny, lnu, syntetiky a směsových tkání.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">2</td> <td style="width: 10%;">60</td> <td style="width: 10%;">800</td> <td style="width: 10%;">-</td> <td style="width: 10%;">•</td> </tr> </table>	2	60	800	-	•
2	60	800	-	•			

¹ Nastavení programu

Tip: Aby se zabránilo pomačkání prádla, aktivujte. Prádlo se jen krátce odstředí, a když ho vydáte, kape z něj voda. Takto mokré košile a halenky pověste, aby se vyvěsily.

Program	Popis	Nastavení programu
Prewash		
⑥ Spin - - - - (stop po máchání)		●
Water rinse ⁺		●
⑥ Quick		●
Max. rychlosť odstredčovania (ot/min) ¹		—
Max. teplota (°C) ¹		●
Max. množství prádla (kg)	Košile a halenky z hedvábného či chouloustivého materiálu perte pomocí programu Delicates ⑤.	
Sport	Pranie športových textilií a volnočasových textilií ze syntetiky, mikrovlnáku a flisu. Používajte prací prostriedok na športové textilie. Nepoužívajte aviváž.	2 40 800 ● — ●
15/30 min. Quick ⑥ (rychlý)	Tip: Sílné zašpinené prádlo perte pomocí programu Easy Care ④. Pranie textilií z bavlny, syntetiky a směsových tkanin. Krátký program pro mírně zašpiněné malé kusy prádla. Doba trvání programu čínsí cca 30 minut. Pokud chcete zkrátiť dobu trvání programu na 15 minut, aktivujte ⑥ Quick. Maximální množství prádla se sníží na 2 kg.	4 40 1200 ● ● —

¹ Nastavení programu

Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Použití	Objednací číslo
Prodloužení přívodní hadice	Prodloužení přívodní hadice na studenou vodu nebo přívodní hadice Aquastop (2,50 m). WMZ2380, WMZ2381
Příchytky	Zlepšení stability spotřebiče. WMZ2200
Delší přívodní hadice	Výměna standardní přívodní hadice za delší hadici (2,20 m). 00353925
Koleno	Upevnění odtokové hadice. 0065300
Vložka pro tekuté prací prostředky	Dávkování tekutých pracích prostředků. 00605740

Před prvním použitím


Připravte spotřebič pro použití.

Spuštění praní bez prádla

Spotřebič byl před opuštěním závodu důkladně přezkoušen. Aby se odstranila případná zbytková voda, provedte poprvé praní bez prádla.


Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

1. Volíč programů nastavte na **Drum Clean** ⓧ.

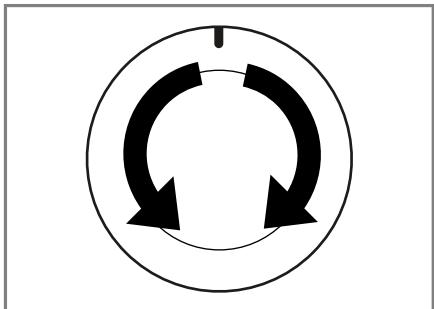


2. Zavřete dvířka.


3. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

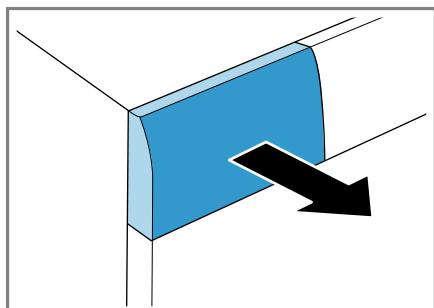

4. Do komory II nalijte přibližně 1 litr vody z vodovodu.

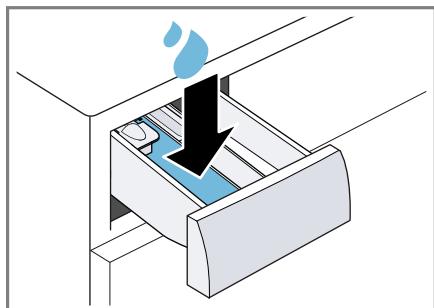


5. Do komory II naplňte univerzální prací prášek.

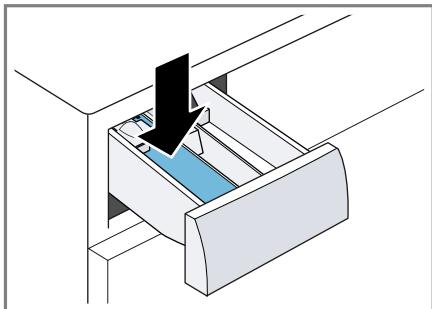

Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku pro mírně znečištěné prádlo. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.

6. Zasuňte násypku na prací prostředky.

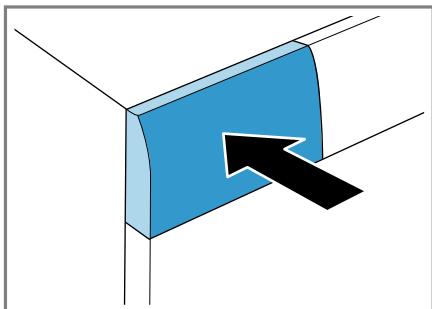

7. Pro spuštění programu stiskněte **Start - Pause** (start/pauza).
- ✓ Na displeji se zobrazuje zbývající doba trvání.
 - ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: **End**.
8. Spusťte první praní nebo nastavte volič programů na **Off** pro vypnutí spotřebiče.
→ "Základní ovládání", Strana 33

Prádlo

Ve spotřebiči můžete prát všechny textilie, které mají na visácké od výrobce označení, že jsou vhodné pro praní v pračce, a textilie z vlny určené pro ruční praní.

Příprava prádla

POZOR!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a buben.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.
- ▶ Kvůli šetrnému zacházení se spotřebičem a s prádlem prádlo připravte.
 - Vyprázdněte všechny kapsy.
 - Kartáčkem odstraňte písek ze všech záhybů a kapes.
 - Povlaky na přikryvky a polštáře zapněte.
 - Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
 - Látkové pásky a vázačky zavažte nebo použijte síťku na prádlo.
 - Ze záclon odstraňte kroužky a ocelová lanka nebo použijte síťku na prádlo.
 - Na malé kousky prádla, např. dětské ponožky, použijte síťku na prádlo.
 - Prádlo rozložte a načechrejte.
 - Perte společně velké a malé kusy prádla.
 - Cerstvé skvrny potřete mydlovým roztokem (nedrhněte).
 - Některé úporné, zaschlé skvrny se odstraní až po několikerém praní.

Třídění prádla

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

- ▶ Pro zlepšení výsledku praní a zabránění obarvení roztržte prádlo před praním podle následujících kritérií.

- Druh tkaniny a druh vláken
- Bílé prádlo
- Barevné prádlo
 - Nové barevné prádlo vyperte poprvé zvlášť.
- "Zašpinění" → Strana 31
- "Značky pro údržbu na visačkách" → Strana 31

Stupně zašpinění

Stupeň zašpinění	Zašpinění	Příklady
Mírné	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na prádle není vidět zašpinění nebo skvrny. ■ Z prádla jsou cítit pachy. 	Lehké letní oděvy nebo sportovní oděvy, které byly nošené jen několik hodin.
Normální	Na prádle je vidět zašpinění nebo slabé skvrny.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trika, košile nebo halenky jsou propočené nebo několikrát nošené. ■ Ručníky nebo povlečení, které se používaly až jeden týden.
Silné	Na prádle je zřetelně vidět zašpinění nebo skvrny.	Utěrky, dětské oděvy nebo pracovní oděvy.

Značky pro údržbu na visačkách

Symboly odkazují na doporučený program a čísla v symbolech na maximální doporučenou teplotu praní.

Symbol	Prací proces	Doporučený program
	Normální	Bavlna
	Šetrný	Snadná údržba
	Mimořádně šetrný	Jemné / hedvábí pro ruční praní
	Ruční praní	Vlna
	Neperte v pračce	-

Tip: Na www.ginetex.ch najdete další informace k symbolům pro ošetřování.

Prací a ošetřovací prostředky

Pomocí správného výběru a používání pracích a ošetřovacích prostředků budete šetřit spotřebič a prádlo.

cs Prací a ošetřovací prostředky

Můžete používat všechny prací a ošetřovací prostředky, které jsou vhodné pro domácí pračky.

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

Údaje výrobce k použití a dávkování najdete na obale.

Poznámky

- V případě tekutých pracích prostředků používejte pouze dobře tekoucí prací prostředky.

- Nemíchejte různé tekuté prací prostředky.
- Nemíchejte prací prostředek a aviváž.
- Nepoužívejte příliš dlouho skladované a silně zhoustlé výrobky.
- Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo těkavé prostředky (např. tekuté bělidlo).
- Barvicí prostředky používejte úsporně, sůl může poškodit rezovou ocel.
- Ve spotřebiči nepoužívejte odbarvovací prostředky.

Doporučené prací prostředky

Informace vám pomůžou zvolit správný prací prostředek pro textilie.

Prací prostředky	Textilie	Program	Teplota
Univerzální prací prostředky s optickými rozjasňovači	Bílé textilie ze lnu nebo bavlny s možností využávky	Bavlna	Studená až 90 °C
Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů	Barevné textilie ze lnu nebo bavlny	Bavlna	Studená až 60 °C
Prací prostředky na barevné prádlo / prací prostředky na jemné prádlo bez optických zjasňovačů	Barevné textilie z vláken se snadnou údržbou nebo syntetických vláken	Snadná údržba	Studená až 60 °C
Prací prostředky na jemné prádlo	Choulostivé jemné textilie z hedvábí nebo viskózy	Jemné/hedvábí	Studená až 40 °C
Prací prostředky na vlnu	Vlna	Vlna	Studená až 40 °C

Tip: Na www.cleanright.eu najdete velké množství dalších informací o pracích, ošetřovacích a čisticích prostředcích pro soukromé použití.

Dávkování pracích prostředků

Správným dávkováním pracích prostředků dosáhnete optimálního výsledku praní a můžete šetřit zdroje. Dávkování pracího prostředku se řídí podle:

- množství prádla,

- stupně zašpinění,
 - tvrdosti vody.
- Tvrnost vody můžete zjistit u místních vodáren nebo sami pomocí testu tvrdosti vody.

Tvrdost vody

Tvrdost	Celková tvrdost v mmol/l	Německá tvrdost v °dH
Měkká (I)	0–1,5	0–8,4
Střední (II)	1,5–2,5	8,4–14
Tvrda (III)	Nad 2,5	Nad 14

Příklad údaje výrobce pro prací prostředky

Tyto příklady údajů se vztahují na standardní množství prádla 4–5 kg.

Zašpinění	Mírné	Normální	Silné
Tvrdost vody: měkká/střední	40 ml	55 ml	80 ml
Tvrdost vody: tvrdá / velmi tvrdá	55 ml	80 ml	105 ml

Dávkovací množství najdete na obale od výrobce.


- Dávkovací množství přizpůsobte podle skutečného množství prádla.

Základní ovládání

Zde získáte důležité informace o ovládání vašeho přístroje.


Zapnutí spotřebiče

- Nastavte volič programů na některý program.

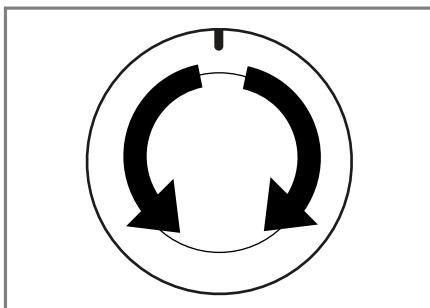

Nastavení programu

1. Volíč programů nastavte na požadovaný "program" → Strana 24.

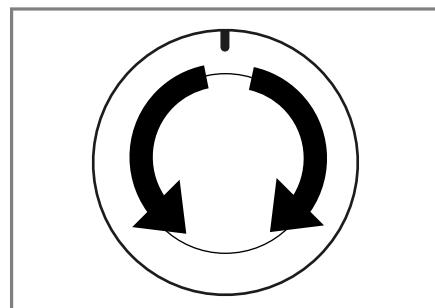

2. V případě potřeby "přizpůsobte nastavení programu" → Strana 33.

Přizpůsobení nastavení programu

V závislosti na programu a postupu programu můžete přizpůsobit nebo aktivovat a deaktivovat nastavení.

Poznámka: Přehled všech nastavení programů:
→ "Tlačítka", Strana 23

Požadavek: Je nastavený program.

- Přizpůsobte nastavení programu.

Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

Vložení prádla


Poznámky

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.
- Abyste zabránili pomačkání, dodržujte maximální množství prádla pro "program" → Strana 24.

Požadavek: Připravte a roztržte prádlo.

→ "Prádlo", Strana 30

1. Otevřete dvířka.

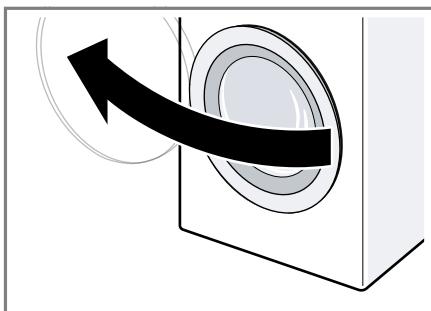


2. Zajistěte, aby byl buben prázdný.
3. Rozložené prádlo vložte do bubnu.
4. **Poznámka:** Zajistěte, aby nebylo žádné prádlo přiskřípnuté ve dvířkách.

Zavřete dvířka.


Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky

Pokud si odměrku objednáte jako příslušenství, musíte ji nasadit.


1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

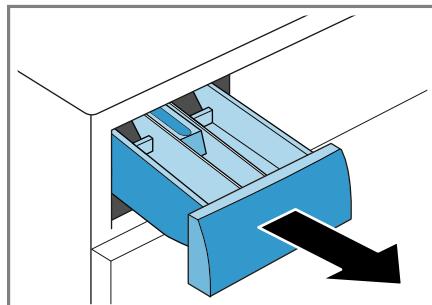


2. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

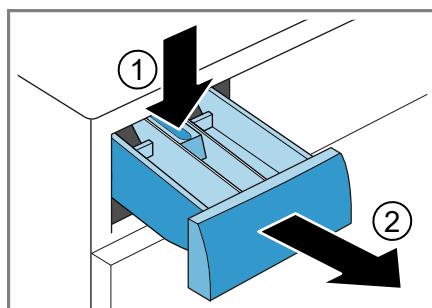


3. Nasaděte odměrku.

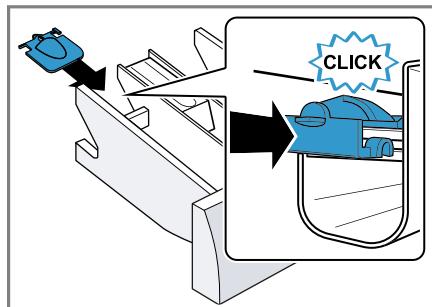

- Nasaděte násypku na prací prostředky.

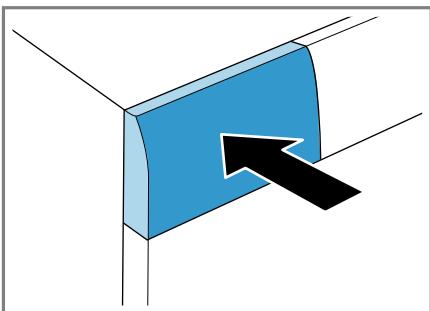


- Odměrku sklopte a nechte zaskočit.

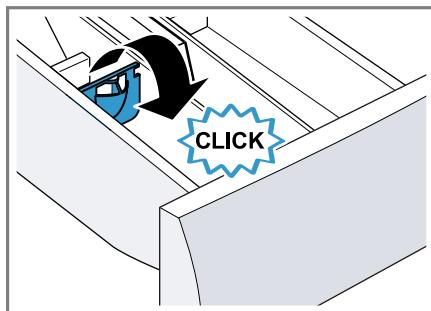

Použití odměrky na tekuté prací prostředky

Pro dávkování tekutých pracích prostředků můžete v násypce na prací prostředky použít odměrku.

- Vytáhněte násypku na prací prostředky.
- Odměrku posuňte dopředu.

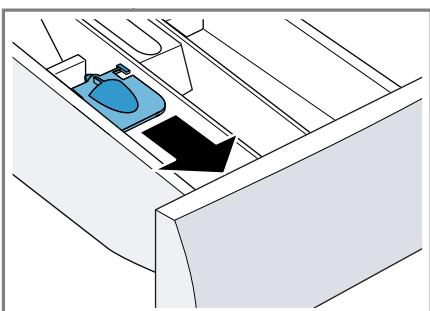

- Zasuňte násypku na prací prostředky.

Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku

Poznámky

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.
- Odměrku na tekuté prací prostředky nepoužívejte na gelové prací prostředky, prací prášky, při aktivované předpírce nebo nastavené době skončení.

Požadavek: Informujte se o optimálním dávkování "pracích a ošetřovacích prostředků." → Strana 31

- Vytáhněte násypku na prací prostředky.
- Naplňte prací prostředek.
→ "Násypka na prací prostředky", Strana 20
- V případě potřeby naplňte ošetřovací prostředek.
- Zasuňte násypku na prací prostředky.

Spuštění programu

Poznámka: Pokud chcete změnit dobu do skončení programu, nejprve nastavte dobu skončení.

- ▶ Stiskněte **Start - Pause**.
- ✓ Buben se otáčí a probíhá rozpoznaní množství prádla, které může trvat až 2 minuty, a poté se začne napouštět voda.
- ✓ Na displeji se zobrazí buď doba trvání programu, nebo doba skončení.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: **End**.

Upravení doby skončení před spuštěním programu

Nastavenou dobu skončení můžete před spuštěním programu znovu upravit.

1. Stiskněte **Start - Pause**.
2. Držte stisknuté **Ready in**, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná doba skončení.
3. Stiskněte **Start - Pause**.

Namáčení prádla

Prádlo můžete nechat ve spotřebiči namáčet tím, že program pozastavíte.

Poznámka: Není nutné přidávat další prací prostředek. K praní se poté použije namáčecí roztok.

1. Spusťte program.
2. Po cca 10 minutách stiskněte **Start - Pause** pro pozastavení programu.
3. Po požadované době namáčení stiskněte **Start - Pause** pro pokračování programu.

Přidání prádla

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

1. Stiskněte **Start - Pause**.
Spotřebič se pozastaví a zkontroluje, zda lze přidat nebo vyjmout prádlo. Řídte se podle stavu programu.
2. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
3. Zavřete dvířka.
4. Stiskněte **Start - Pause**.

Zrušení programu

Po spuštění programu můžete program kdykoli zrušit:

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

1. Stiskněte **Start - Pause**.
2. Otevřete dvířka.
Při vysoké teplotě a vysoké hladině vody zůstanou dvířka spotřebiče z bezpečnostních důvodů zablokováná.
 - Při vysoké teplotě spusťte program **Rinse** .
 - Při vysoké hladině vody spusťte program **Spin**  nebo **Drain** 
3. Vyndejte prádlo.


Pokračování programu při nastavení stop po máchání

1. Nastavte program **Spin**  nebo **Drain** .
2. Stiskněte **Start - Pause**.

Vyjmutí prádla


Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyndejte prádlo.

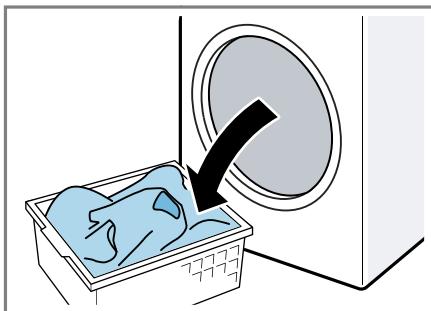


Vypnutí spotřebiče

1. Volič programů nastavte na **Off**.

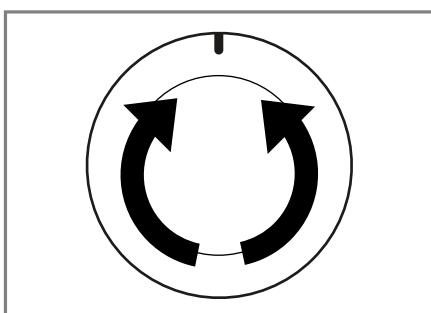

2. Zavřete přívod vody.

3. Otřete dosucha gumovou manžetu a odstraňte případné předměty.

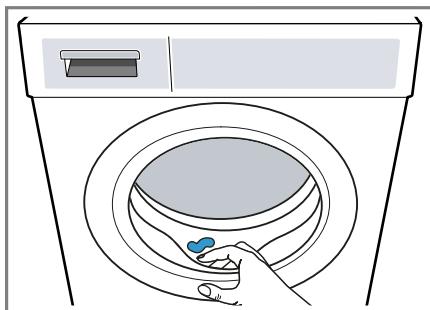

4. Nechejte dvířka a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.

Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka **3 sec.** .
- ✓ Na displeji se zobrazí .
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokovány.
- ✓ Dětský zámek zůstává aktivovaný i po vypnutí spotřebiče.

Deaktivace dětského zámku

Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.


- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka **3 sec.** .
- ✓  na displeji zhasne.

Základní nastavení

Spotřebič si můžete nastavit podle svých potřeb.

Přehled základních nastavení


Zde najdete přehled základních nastavení spotřebiče.

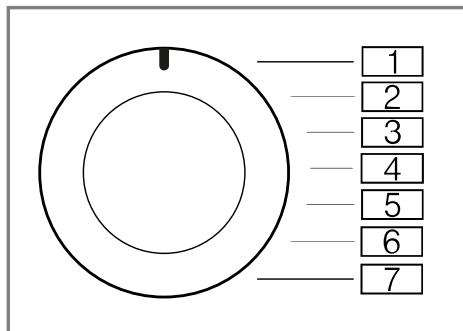

Základní nastavení	Pozice programu	Hodnota	Popis
Signál ukončení	2	0 (vypnutý) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hlasitý)	Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu.
Signál tlačítka	3	0 (vypnutý) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hlasitý)	Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítka.
Připomenutí čištění bubnu	4	On (zapnuté) OFF (vypnuto)	Aktivace nebo deaktivace připomenutí čištění bubnu.

Změna základních nastavení

- Volič programů nastavte na pozici 1.

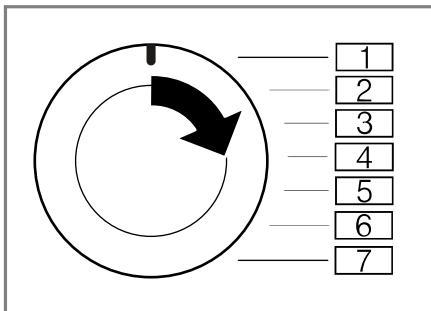

- Stiskněte **Start - Pause** a současně nastavte volič programů na pozici 2.
✓ Na displeji se zobrazí aktuální hodnota.
- Nastavte volič programů na požadovanou pozici.
- Pro změnu hodnoty stiskněte **Ready in**.
- Pro uložení změny spotřebič vypněte.

Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

Tipy pro údržbu spotřebiče

Aby spotřebič zůstal trvale funkční, dodržujte tipy pro údržbu spotřebiče.

Kryt spotřebiče a ovládací panel otírejte pouze vodou a vlhkým hadrem. Součásti spotřebiče zůstanou čisté a hygienické.

Ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

Čerstvě usazeniny lze snadněji bez zbytku odstranit.

Dvířka spotřebiče a násypku na prací prostředky nechte po použití otevřené.

Může vyschnout zbytková voda a zabrání se tvorbě zápachu ve spotřebiči.

Čištění bubnu

Pokud často perete na teplotu 40 °C a nižší nebo jste spotřebič dlouho nepoužívali, vyčistěte buben.

⚠ POZOR

Nebezpečí zranění!

Trvalé praní s nízkými teplotami a chybějící zavzdušnění spotřebiče mohou způsobit poškození bubnu a zranění.

- Pravidelně používejte program pro čištění bubnu nebo perte s teplotami minimálně 60 °C.
- Po každém použití nechte spotřebič vyschnout s otevřenými dvířky a násypkou na prací prostředky.
- Nechte proběhnout program **Drum Clean** ⓧ bez prádla.

Použijte univerzální prací prášek.


Čištění násypky na prací prostředky

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.


- Vytáhněte násypku na prací prostředky.

cs Čistění a ošetřování


2. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

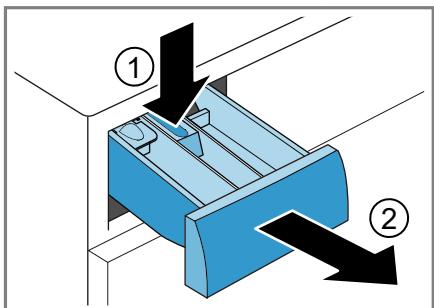


3. Vložku vytlačte zespoda nahoru.

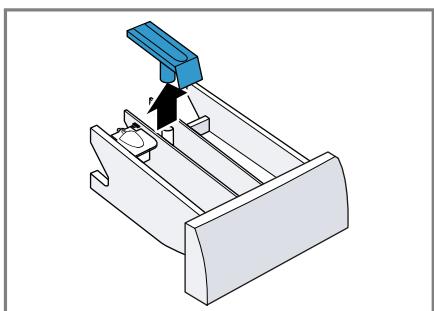

4. Násypku na prací prostředky a vložku vyčistěte vodou a kartáčkem a osušte.

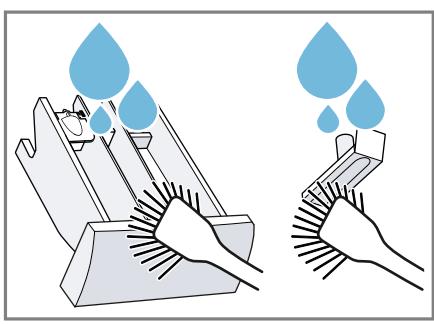

5. Nasadte vložku a nechte ji zaskočit.

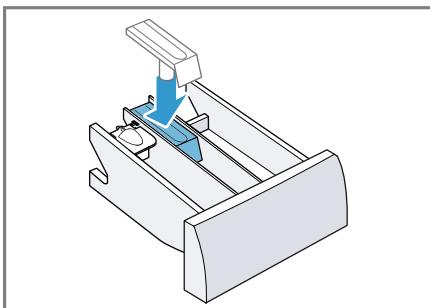

6. Vyčistěte otvor pro násypku na prací prostředky.



7. Zasuňte násypku na prací prostředky.

Odvápnění

Při správném dávkování pracího prostředku nemusíte spotřebič odvápnovat. Pokud přesto chcete použít odvápňovací prostředek, dodržujte pokyny pro použití od výrobce.

POZOR!

Používání nevhodných odvápňovačích prostředků, např. pro kávovary, může spotřebič poškodit.

- ▶ Používejte pro tento spotřebič pouze odvápňovací prostředky, které lze zakoupit na internetových stránkách nebo v zákaznickém servisu výrobce.


Čištění čerpadla

Při poruchách, např. upcpání nebo klapání, vyčistěte čerpadlo.


Vyprázdnění čerpadla

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.


1. Zavřete přívod vody.
2. Vypněte spotřebič.
3. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
4. Otevřete servisní kryt.

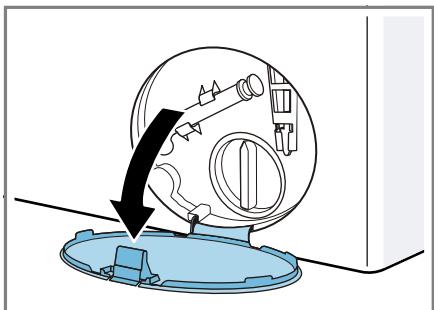


5. Sejměte servisní kryt.

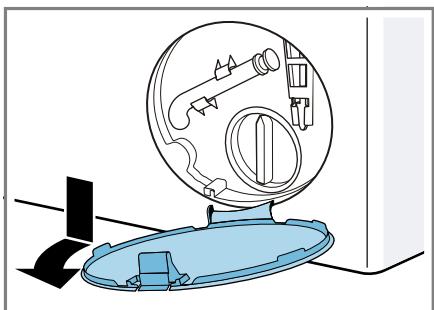

6. Pod otvor postavte nádobu.

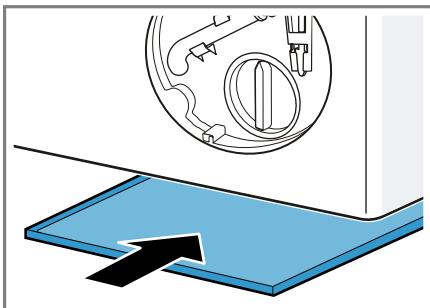

7. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici.

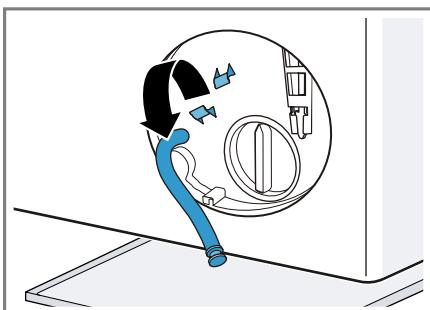


8. **⚠️ POZOR - Nebezpečí opaření!**

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.


- ▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

Pro vypuštění pracího roztoku do nádoby vytáhněte uzavírací zátku.

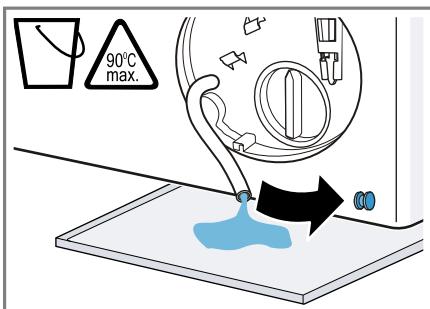


cs Čistění a ošetřování

9. Znovu nasadte uzavírací zátku.

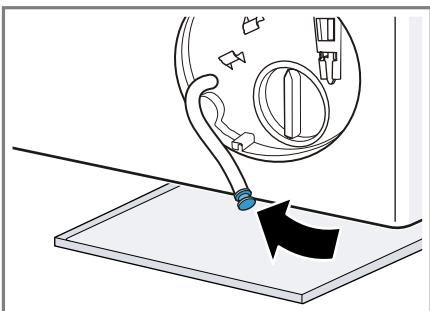

10. Nasadte vypouštěcí hadici do drážky.

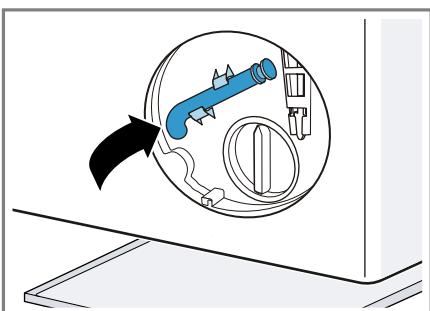


Čištění čerpadla


Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránení škodám" → Strana 11.

Požadavek: "Čerpadlo je prázdné."
→ Strana 41


1. Protože se v čerpadle může ještě nacházet zbytková voda, víčko čerpadla vyšroubovávejte opatrně.

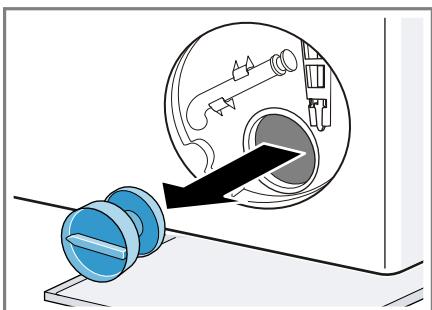

2. Vyčistěte vnitřní prostor, závit víčka čerpadla a těleso čerpadla.

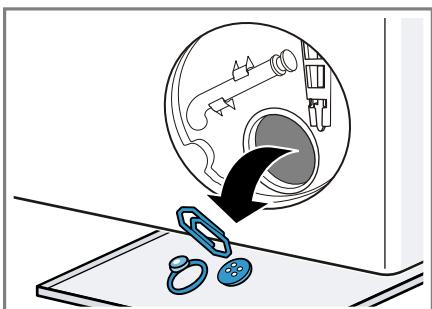


- 3.** Zajistěte, aby se lopatkové kolo čerpadla mohlo otáčet.
- 4.** Nasadte víčko čerpadla a zašroubujte ho.

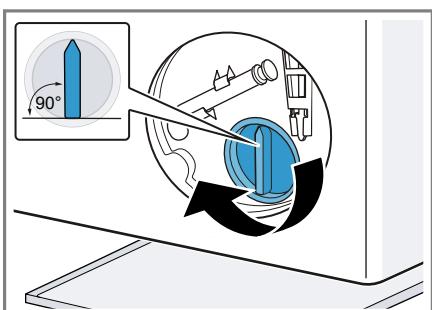

Držadlo víčka čerpadla musí být svislé.

- 5.** Nasadte a zavakněte servisní kryt.

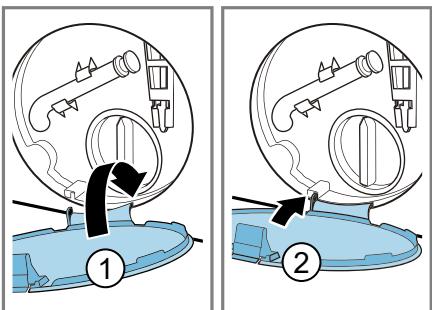

- 6.** Zavřete servisní kryt.

Před příštím praním

Abyste zabránili tomu, aby při příštím praní odtekl nevyužitý prací prostředek, spusťte po vyprázdnění čerpadla program **Drain** .


- 1.** Otevřete přívod vody.
- 2.** Zapojte síťovou zástrčku.
- 3.** Zapněte spotřebič.
- 4.** Do komory II nalijte litr vody.
- 5.** Spusťte program **Drain** .

Čištění odtokové hadice u sifonu

Když je odtoková hadice u sifonu znečištěná nebo se prací roztok neodčerpává, musíte ji vyčistit.


- 1.** Vypněte spotřebič.
- 2.** Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.

- 3.** Povolte hadicovou sponu a odtokovou hadici opatrně sejměte.

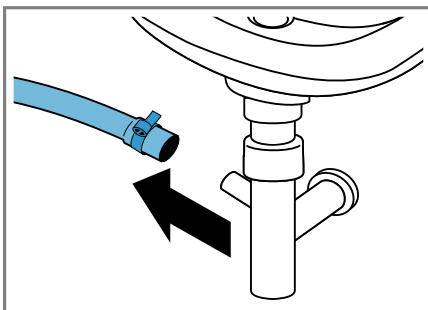


Může vytéct zbytková voda.

- 4.** Vyčistěte odtokovou hadici a hrdo sifonu.

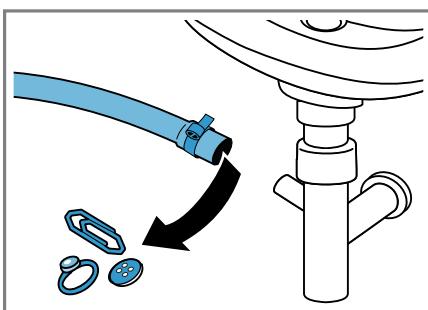

- 5.** Nasadte odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou sponou.

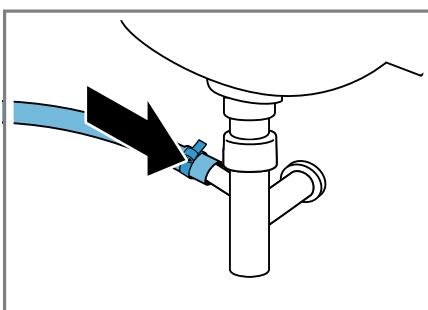

Vyčistěte sítník v přívodu vody.

V případě upcpání nebo při nízkém tlaku vody vyčistěte sítník v přívodu vody.

Vyprázdnění přívodní hadice


1. Zavřete přívod vody.
2. Nastavte program, kromě **Rinse** , **Spin**  nebo **Drain** .
3. Spusťte program a nechte ho cca 40 sekund běžet.
4. Vypněte spotřebič.
5. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.

Čištění sítníka u přívodu vody


Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.

Požadavek: Přívodní hadice je prázdná.


1. Přívodní hadici odpojte z přívodu vody.

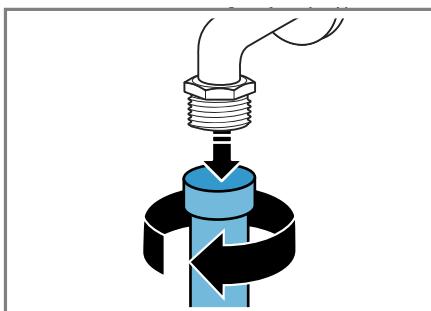

2. Sítník vyčistěte malým kartáčkem.

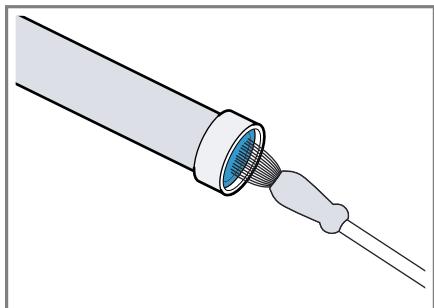

3. Připojte přívodní hadici a zkонтrolujte těsnost.

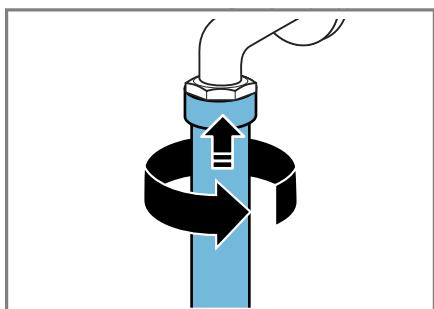


Čištění sítníka na spotřebiči

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se "bezpečnosti" → Strana 4 a "zabránění škodám" → Strana 11.


Požadavek: Přívodní hadice je prázdná.

→ "Vyprázdnění přívodní hadice",
Strana 44


1. Odmontujte hadici na zadní straně spotřebiče.

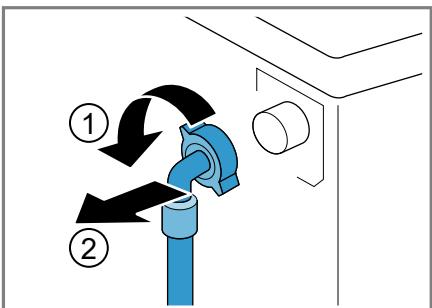


5. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.

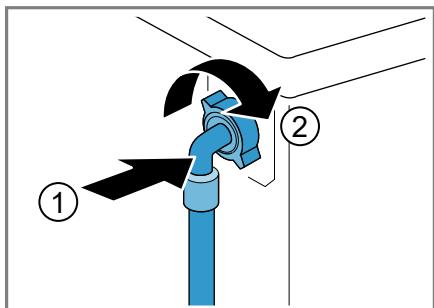

2. Vyndejte sítko kleštěmi.

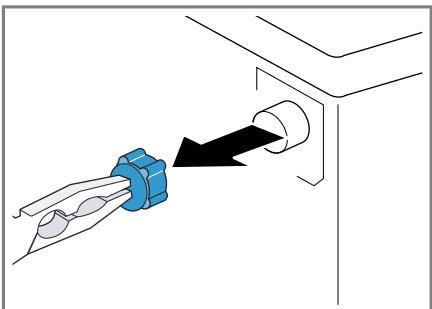

3. Sítko vyčistěte malým kartáčkem.

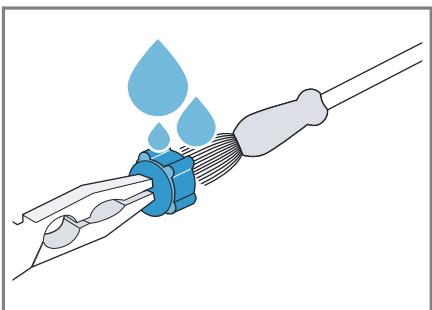

4. Sítko znova nasaděte.

Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Chybový kód/chybové hlášení/signál

Závada	Příčina	Řešení závad
Displej zhasl a bliká Start - Pause .	Je aktivní režim šetření energie.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stiskněte libovolné tlačítka. ✓ Displej se znova rozsvítí.
"E:36 / -10"	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.
	Je ucpané čerpadlo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čištění čerpadla", Strana 41
	Odtoková hadice je připojená příliš vysoko.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odtokovou hadici namontujte maximálně do výšky 1 m. → "Technické údaje", Strana 58
	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžici aviváže s 0,5 l vody a směs napiříte do levé komory (ne používejte na outdoorové, sportovní a pérové textilie). ▶ Při přistém praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
	Je namontované nepřípustné prodloužení odtokové hadice.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstraňte nepřípustné prodloužení odtokové hadice. Připojení spotřebiče
"E:36 / -25 / -26"	Je ucpané čerpadlo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čištění čerpadla", Strana 41
	Tlak vody je příliš nízký.	Není možné odstranění.

Závada	Příčina	Řešení závad
	Jsou ucpaná sítnice v přívodu vody. Je zavřený přívod vody. Přívodní hadice je zalomená nebo uskřípnutá.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ "Vyčistěte sítnici v přívodu vody" → Strana 44. ▶ Otevřete přívod vody. ▶ Zajistěte, aby přívodní hadice nebyla zalomená nebo uskřípnutá.
Bliká :	Systém kontroly napětí pozná pokles napětí.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Není možné odstranění. <p>Poznámka: Jakmile se napájení stabilizuje, bude program normálně pokračovat.</p>
Bliká ..	Pokles napětí způsobí prodloužení programu.	Není možné odstranění.
Svití @.	Teplota je příliš vysoká. Příliš vysoká hladina vody.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkejte, dokud teplota trochu neklesne. ▶ → "Zrušení programu", Strana 36 ▶ Spusťte program Drain .
	Ve dvírkách je přiskřípnuté prádlo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Znovu otevřete dvírku. 2. Odstraňte přiskřípnuté prádlo. 3. Zavřete dvírku. 4. Pro spuštění programu stiskněte Start - Pause.
Bliká @	Dvírka nejsou zavřená.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zavřete dvírka. 2. Pro spuštění programu stiskněte Start - Pause.
Všechny ostatní chybové kódy.	Porucha funkce	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 56

Poruchy funkce

Závada	Příčina	Řešení závad
Spotřebič nepracuje.	Není zapojena zástrčka síťového kabelu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Připojte spotřebič k el. sítii.
	Pojistka je vadná.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce.
	Výpadek napájení.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.
Program se nespustí.	Nestiskli jste Start - Pause .	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stiskněte Start - Pause.
	Dvírka nejsou zavřená.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zavřete dvírka.

Závada	Příčina	Řešení závad
Program se nespustí.		<p>2 Pro spuštění programu stiskněte Start - Pause.</p>
	Je aktivovaný dětský zámek.	<p>► → "Deaktivace dětského zámku", Strana 37</p>
	Je aktivované Ready in .	<p>► Zkontrolujte, zda je aktivované Ready in. → "Tlačítka", Strana 23</p>
	Ve dvírkách je přiskřípnuté prádlo.	<p>1. Znovu otevřete dvírka. 2. Odstraňte přiskřípnuté prádlo. 3. Zavřete dvírka. 4. Pro spuštění programu stiskněte Start - Pause.</p>
Dvírka nelze otevřít.	Je aktivované - - - -.	<p>► Pro pokračování programu zvolte Spin ⌂ nebo Drain ↘ a stiskněte Start - Pause. → "Pokračování programu při nastavení stop po máchání", Strana 36</p>
	Teplota je příliš vysoká.	<p>► Počkejte, dokud teplota trochu ne-klesne. ► → "Zrušení programu", Strana 36</p>
	Příliš vysoká hladina vody.	<p>► Spusťte program Drain ↘.</p>
	Výpadek elektrického proudu.	<p>► Otevřete dvírka pomocí nouzového odblokování. → "Nouzové odblokování", Strana 54</p>
Prací roztok se neodčerpává.	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.	<p>► Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.</p>
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.	<p>► Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.</p>
	Je ucpané čerpadlo.	<p>► → "Čištění čerpadla", Strana 41</p>
	Je aktivované - - - -.	<p>► Pro pokračování programu zvolte Spin ⌂ nebo Drain ↘ a stiskněte Start - Pause. → "Pokračování programu při nastavení stop po máchání", Strana 36</p>

Závada	Příčina	Řešení závad
Prací roztok se neodčerpává.	Odtoková hadice je připojená příliš vysoko.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odtokovou hadici namontujte maximálně do výšky 1 m. → "Technické údaje", Strana 58
	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžici aviváže s 0,5 l vody a směs napiňte do levé komory (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a péřové textilie). ▶ Při průchodu programem se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
	Je namontované nepřípustné prodloužení odtokové hadice.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstraňte nepřípustná prodloužení odtokové hadice. Připojení spotřebiče
Nepřítéká voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek.	<p>Nestiskli jste Start - Pause.</p> <p>Jsou ucpaná sítníka v přívodu vody.</p> <p>Je zavřený přívod vody.</p> <p>Přívodní hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stiskněte Start - Pause. ▶ "Vyčistěte sítníka v přívodu vody" → Strana 44. ▶ Otevřete přívod vody. ▶ Zajistěte, aby přívodní hadice nebyla zalomená nebo uskřípnutá.
Opakovaný náběh odstřeďování.	Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakováním rozmištěním prádla.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. <p>Poznámka: Při plnění dávejte do bubnu pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí.</p>
Doba trvání programu se během pracího procesu mění.	<p>Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Tak může dojít ke změně doby trvání programu.</p> <p>Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakováním rozmištěním prádla.</p> <p>Systém pro kontrolu pěny přidá při tvorbě příliš velkého množství pěny jedno máchání.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. <p>Poznámka: Při plnění dávejte do bubnu pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.

cs Odstranění poruch

Závada	Příčina	Řešení závad
V bubnu není vidět voda.	Voda je pod viditelnou oblastí.	► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
Buben sebou po spuštění programu trhá.	Příčinou je interní test motoru.	► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
V komoře ☈ se nachází zbytková voda.	Je ucpaná vložka v komoře ☈.	► → "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 39
Vibrace a pohyb spotřebiče při odstřeďování.	Spotřebič není správně vyrovnaný. Nožičky spotřebiče nejsou zafixované. Nejsou odstraněné přepravní pojistky.	► Vyrovnání spotřebiče ► Zafixujte nožičky spotřebiče. Vyrovnaní spotřebiče ► Odstranění přepravních pojistik
Buben se otáčí, nepřítéká voda.	Je aktivní rozpoznání množství prádla.	► Nejedná se o závadu, není potřeba nic udělat.
Poznámka: Rozpoznání množství prádla může trvat až 2 minuty.		
Intenzivní tvorba pěny.	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.	► Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžici aviváže s 0,5 l vody a směs napiňte do levé komory (ne používejte na outdoorové, sportovní a péřové textilie). ► Při prvním praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
Není dosažena vysoká rychlosť odstřeďování.	Je nastavená nízká rychlosť odstřeďování. Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat ne-rovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstřeďování.	► Při prvním praní nastavte vyšší rychlosť odstřeďování. ► Vložte znovu prádlo do bubnu. Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí. ► Spusťte program Spin ⚡ .
Program odstřeďování se nespustí.	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná. Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zlomená nebo uskřípnutá.	► Vycistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici. ► Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zlomené nebo uskřípnuté.

Závada	Příčina	Řešení závad
Program odstřeďování se nespustí.	Kontrolní systém nevyváženosti přeruší odstřeďování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znova prádlo do bubnu. <p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program Spin Ⓢ.

Zvuky

Závada	Příčina	Řešení závad
Šumící, sycící zvuk.	Voda se do násypky na prací prostředky napouští pod tlakem.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.
Hlasité zvuky při odstřeďování.	<ul style="list-style-type: none"> Spotřebič není správně vyrovnaný. Nožičky spotřebiče nejsou zafixované. Nejsou odstraněné přepravní pojistky. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyrovnání spotřebiče ▶ Zafixujte nožičky spotřebiče. Vyrovnaní spotřebiče ▶ Odstranění přepravních pojistek
Klapání, skřípání v čerpadle.	Do čerpadla se dostaly cizí předměty.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čištění čerpadla", Strana 41
Rytický zvuk sání.	Je aktivní čerpadlo, odčerpává se prací roztok.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.

Problém s výsledkem

Závada	Příčina	Řešení závad
Pomačkání.	<ul style="list-style-type: none"> Příliš vysoká rychlosť odstřeďování. Příliš velké množství prádla. Byl zvolen nesprávný program pro příslušný druh textilu. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštím praní nastavte nižší rychlosť odstřeďování. ▶ Při příštím praní snižte množství prádla. ▶ Volte programy, které jsou vhodné pro příslušné druhy textilu. → "Programy", Strana 24
Prací prostředek nebo aviváž odkapává z manžety a shromažďuje se na skle dvířek nebo v záhybu manžety.	Příliš mnoho pracího prostředku / aviváže v násypce na prací prostředky.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Při dávkování tekutého pracího prostředku a aviváže se řídte podle značky v násypce na prací prostředky a nedávejte větší množství.

Závada	Příčina	Řešení závad
Výsledek odstředování není uspokojivý. Prádlo je příliš mokré / příliš vlhké.	Je nastavená nízká rychlosť odstředování.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Při průtahu praní nastavte vyšší rychlosť odstředování. ▶ Spusťte program Spin ☐.
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vycistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.
	Kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znova prádlo do bubnu. <p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p>
	Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstředování.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program Spin ☐. ▶ Vložte znova prádlo do bubnu. <p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p>
Zbytky pracího prostředku na vlhkém prádle.	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program Rinse ☔.
Zbytky pracího prostředku na suchém prádle.	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prádlo po praní a sušení vykartájte.

Netěsnost

Závada	Příčina	Řešení závad
U přívodní hadice vytéká voda.	Přívodní hadice není správně/pevně připojená.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Připojte správně přívodní hadici. Připojení přívodní hadice 2. Utáhněte šroubení.
U odtokové hadice vytéká voda.	Odtoková hadice je poškozená. Odtoková hadice není správně připojená.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyměňte poškozenou odtokovou hadici. ▶ Připojte správně odtokovou hadici. Způsoby připojení odtoku vody

Zápachy

Závada	Příčina	Řešení závad
Ve spotřebiči vzniká zápach.	Vlhkost a zbytky pracích prostředků mohou podporovat tvorbu bakterií.	<ul style="list-style-type: none">▶ → "Čištění bubnu", Strana 39▶ Když spotřebič nepoužíváte, nechte dvířka a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vysechnout zbytková voda.

Nouzové odblokování

Abyste mohli vyndat prádlo např. při výpadku proudu, můžete dvírka od blokovat manuálně.


Odblokování dvírek

Požadavek: "Čerpadlo je prázdné."
→ Strana 41

1. POZOR! Vytékající voda může způ sobit věcné škody.

- Neotevříte dvírka, pokud je za sklem vidět voda.

Pomocí náradí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho.

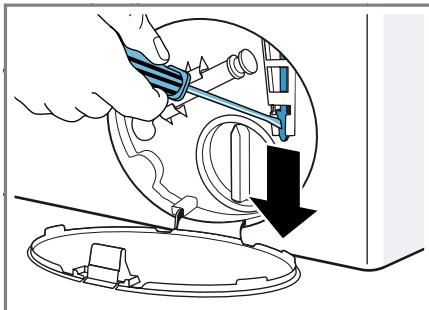

- ✓ Zámek dvírek je odblokovaný.
- 2. Nasaděte a zavakněte servisní kryt.
- 3. Zavřete servisní kryt.

Přeprava, uskladnění a li kvídace

Zde se dozvítě, jak svůj spotřebič připravíte pro přepravu a uskladnění. Kromě toho se dozvítě, jak zlikvidujete staré spotřebiče.

Demontáž spotřebiče

1. Zavřete přívod vody.
2. → "Vyprázdnění přívodní hadice", Strana 44.
3. Vypněte spotřebič.


4. Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
5. Vypusťte zbývající prací roztok.
→ "Čištění čerpadla", Strana 41
6. Odpojte hadice.

Nasazení přepravních pojistek

Spotřebič při přepravě zajistěte přepravními pojistkami, abyste zabránili poškození.


1. Odstraňte 4 krytky.

- V případě potřeby použijte pro odstranění krytek šroubovák.

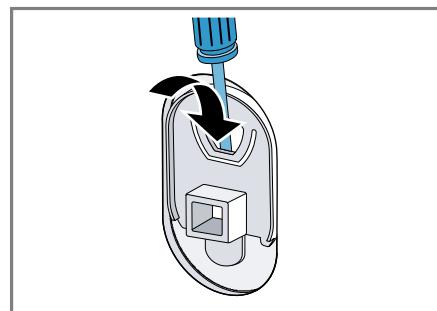


Krytky uschověte.


2. Nasaděte 4 objímky.

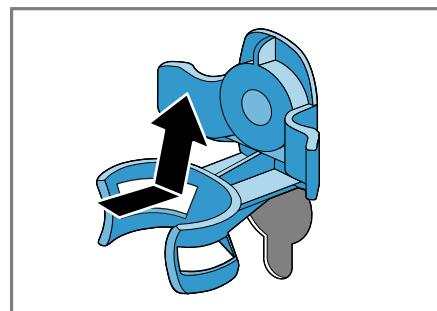


3. Nasadte všechny šrouby 4 přepravních pojistek a mírně je utáhněte.

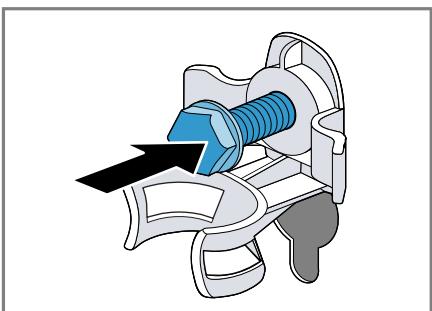

4. Síťový kabel nasadte do držáku ① a všechny 4 šrouby přepravních pojistek dotáhněte šroubovákem vel. 13 ②.

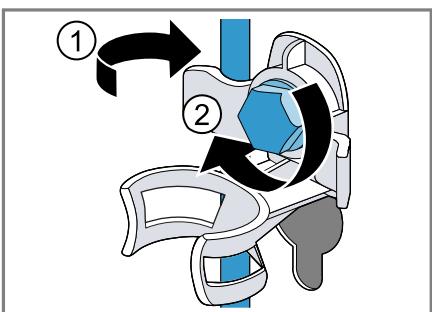

5. Hadici nasadte do držáku.

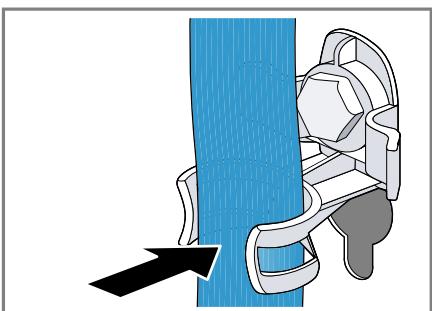

Opětovné uvedení spotřebiče do provozu

- Odstraňte přepravní pojistky.
- Do komory II v násypce na prací prostředky nalijte cca 1 litr vody.
- Spusťte program Drain .
- ✓ Prací prostředek při příštím neodteče nevyužity.

Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvírek spotřebiče.
- U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestřhněte a zničte zámek dvírek spotřebiče tak, aby se dvírka spotřebiče nedaly zavřít.

- Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
- Odpojte síťový kabel.
- Spotřebič ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektrotechnickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklaci použitých zařízení.

Zákaznický servis

Pokud máte dotazy týkající se použití, nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis. Velké množství problémů můžete sami odstranit díky informacím o odstraňování poruch uvedených v tomto návodu nebo na naší webové stránce. Pokud tomu tak není, kontaktujte náš zákaznický servis.

Vždy najdeme vhodné řešení a naší snahou je předházení zbytečným návštěvám techniků zákaznické služby. V případě závady v záruce a po uplynutí záruky výrobce zajistíme opravu vašeho spotřebiče zaškolenými techniky zákaznického servisu za použití originálních náhradních dílů.

Z bezpečnostních důvodů smí opravy spotřebiče provádět pouze vyškolený odborný personál. Záruční nároky zakončí, pokud opravy nebo zásahy provádí osoby, které nebyly z naší strany k tomu oprávněny nebo pokud byly naše spotřebiče opatřeny náhradními díly, díly doplnění a příslušenství, které nejsou originálními díly a mohou tak způsobit defekt.

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznáčit.

Hodnoty spotřeby

Následující informace se poskytují podle nařízení EU o ekodesignu. Uvedené hodnoty pro jiné programy jako **Eco 40-60** jsou pouze referenční hodnoty a byly zjištěny s využitím platné normy EN 60456.

Program	Množství prádla (kg)	Doba trvání programu (h:min) ¹	Spotřeba energie (kWh/cyklus) ¹	Spotřeba vody (l/cyklus) ¹	Maximální teplota (°C) 5 min ¹	Rychlosť odstředování (ot/min) ¹	Zbytková vlhkost (%) ¹
Eco 40-60	9,0	3:37	1,245	61,0	49	1400	50
Eco 40-60	4,5	2:52	0,590	45,0	38	1400	50
Eco 40-60	2,5	2:33	0,195	30,0	24	1400	54
Cotton 20 °C	9,0	3:28	0,370	90,0	23	1400	52
Cotton 40 °C	9,0	3:28	1,350	90,0	45	1400	52
Cotton 60 °C	9,0	3:28	1,450	90,0	55	1400	52
Cotton 40 °C + Prewash	9,0	3:58	1,400	102,0	45	1400	52
Easy Care 40 °C	4,0	2:28	0,780	61,0	44	1200	27
Quick/Mix 40 °C	4,0	0:59	0,620	44,0	41	1400	53
Wool 30 °C	2,0	0:40	0,200	40,0	22	800	25

¹ Skutečné hodnoty se vlivem tlaku vody, tvrdosti a teploty přívaděné vody, teploty prostředí, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého čisticího prostředku, kolísání napájecího proudu a zvolených přídavných funkcí mohou lišit od uvedených hodnot.

² Testovací program podle nařízení (EU) pro ekodesign a nařízení (EU) pro energetické štítky se studenou vodou (15 °C).

Technické údaje

Zde naleznete čísla a fakta o vašem spotřebiči.

Výška spotřebiče 85,0 cm

Šířka spotřebiče 59,8 cm

Hloubka spotřebiče 59,0 cm

Hmotnost 80 kg¹

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Maximální množství prádla 9 kg

Síťové napětí 220 - 240 V, 50 Hz

■ Minimální pojistka instalace 10 A

Jmenovitý výkon 2300 W

Příkon

- Vypnutý stav: 0,10 W
- Nevypnutý stav: 0,50 W

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

cs Technické údaje

Tlak vody	<ul style="list-style-type: none">■ Minimálně: 100 kPa (1 bar)■ Maximálně: 1000 kPa (10 bar)
Délka přívodní hadice	150 cm
Délka odtokové hadice	150 cm
Délka sítového kabelu	160 cm
Maximální výška odčerpání	100 cm
<hr/> ¹ V závislosti na vybavení spotřebiče	



LORD Hausgeräte GmbH
Greschbachstraße 17
76229 Karlsruhe
DEUTSCHLAND
www.lord.eu
info@lord.eu



9001565097
(000902)