



**Rommo**

CZ


Kombinovaná Chladnička

**Návod k obsluze**

SK

Kombinovaná Chladnička

**Návod k obsluze**

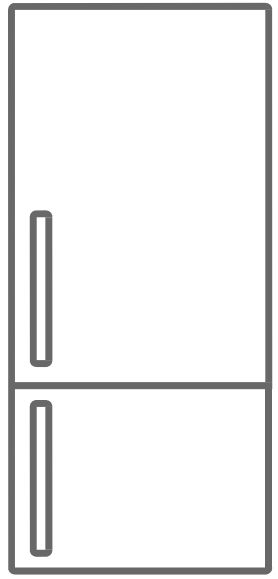

RDD205W



## Obsah

1. Bezpečnostní informace	Strana 1-5
2. Přehled	Strana 6
3. Změna orientace dveří	Strana 7-10
4. Zapojení	Strana 11-12
5. Údržba	Strana 13-17

V zájmu vaší bezpečnosti a zajištění správného používání před použitím instalaci a prvním použití spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod k použití, včetně jeho pokynů a upozornění. Abyste se vyhnuli zbytečným chybám a

nehod, je důležité zajistit, aby všechny osoby používající spotřebič byly důkladně seznámeny s jeho obsluhou a bezpečnostními prvky. Uložte tyto pokyny a ujistěte se, že zůstanou s přístrojem i v případě jeho přemístění nebo prodeje, aby každý, kdo jej bude používat po celou dobu jeho životnosti, byl

byli řádně informováni o používání a bezpečnosti spotřebičů.

V zájmu bezpečnosti života a majetku dodržujte pokyny tohoto návodu k použití, protože výrobce neodpovídá za škody způsobené opomenutím.

### **Bezpečnost dětí a zranitelných osob**

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut nadstandardní servis.  
vize nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozumět souvisejícím rizikům.
- "děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- "Opírání a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- #veškeré obaly držte v dostatečné vzdálenosti od dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Pokud spotřebič vyřazujete, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte přívodní kabel \$ co nejbliže spotřebiči% a.  
odstraňte dvířka, abyste zabránili dětem, které si hrají, utrpět úraz elektrickým proudem nebo se do nich zavřít.
- Pokud má tento spotřebič s magnetickým těsněním dvířek nahradit starší spotřebič s pružinovým zámkem \$zámkem% na dvířkách nebo víku, ujistěte se, že před vyhozením starého spotřebiče zlikvidujete nedostatek pružiny. Zabráníte tak tomu, aby se stal smrtící pastí pro dítě.

### **Obecná bezpečnost**

- ⚠ **POZOR!** #Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez překážek.
- ⚠ **POZOR!** Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k tomu, abyste urychlil proces odmrazování, kromě těch, které doporučuje výrobce.
- ⚠ **POZOR!** 'o nepoškodit chladicí okruh.

**⚠ POZOR!** nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče např. výrobky ledové tříště, výrobky smetany uvnitř chladicích zařízení, pokud nejsou k tomuto účelu schváleny výrobcem.

**⚠ POZOR!** Nedotýkejte se žárovky, pokud byla delší dobu zapnutá, protože by mohla být velmi horká.

- neskladujte v tomto spotřebiči výbušniny, jako jsou aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem.
- V chladicím okruhu spotřebiče je obsaženo chladivo izobutan R600a, což je zemní plyn s vysokým obsahem plynů šetrným k životnímu prostředí, jsou však hořlavé.
- při přepravě a instalaci spotřebiče dbejte na to, aby se žádná z komponent chladicího okruhu nepoškodila
- vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení
- důkladně větrejte místnost, ve které je spotřebič umístěn.
  - Je nebezpečné měnit specifikace nebo jakkoli upravovat tento výrobek. Poškození šňůry může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
  - Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou např.
    - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.
    - na farmách a u klientů v hotelech, motelech a dalších rezidenčních zařízeních.
- prostředí typu penzion.
- catering a podobné užití, které nejsou spjaty s maloobchodním prodejem

**⚠ POZOR!** Všechny elektrické součásti (zástrčka, napájecí kabel, kompresor atd. musí opravovat nebo vyměňovat certifikovaný servisní pracovník nebo /kvalifikovaný servisní pracovník.

**⚠ POZOR!** Žárovka dodávaná s tímto spotřebičem je speciální žárovka. Použijte speciální žárovku použitelnou pouze s dodaným spotřebičem. Tuto speciální žárovku nelze použít pro domácí osvětlení. %

% Pokud je v přihrádce světlo.

- napájecí kabel se nesmí prodlužovat.
- dbejte na to, aby zástrčka nebyla poškozena zadní stranou spotřebiče. Poškozená, přimáčknutá nebo zlomená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
- ujistěte se, že máte přístup k síťové zástrčce spotřebiče.
- netahejte za síťový kabel.
- pokud je zásuvka uvolněná, nezasouvejte zástrčku do zásuvky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- spotřebič nesmíte provozovat bez žárovky.
- Tento spotřebič je těžký. Při jeho přemísťování je třeba dbát na to, abyste jej nepoškodili.
- Nevyjímejte ani se nedotýkejte předmětů z volného prostoru, pokud máte vlhké ruce, protože byste si mohli způsobit odřeniny nebo poranění kůže popáleninami mrazem.
- Zamezte dlouhodobému přímému slunečnímu záření na spotřebič.

## Denní použití

- nepokládejte horké na plastové části spotřebiče.
- neumísťujte potraviny přímo k zadní stěně.
- rozmražené potraviny se nesmí znovu rozmrazovat. (%)
- skladujte předem zabalené potraviny v souladu s pokyny výrobce. (%)
- je třeba důsledně dodržovat doporučení výrobce týkající se skladování. Řiďte se příslušnými pokyny.
- neumísťujte do prostoru mrazničky sycené nápoje, protože by se tím vytvořil tlak na nádobu, který by mohl způsobit její explozi, což může vést k poškození spotřebiče. (%)
- ledové potraviny jako jsou nanuky může způsobit popáleniny mrazem, pokud se konzumuje bezprostředně po vyjmutí ze spotřebiče. (%)

## Péče a čištění

- 3před údržbou spotřebič vypněte a odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- nečistěte spotřebič kovovými předměty.
- o nepoužívejte ostré předměty k odstraňování námrazy ze spotřebiče. Použijte plastovou škrabku. (%)
- )pravidelně e amine odtok v chladniče pro rozmrazenou vodu. I Pokud je to nutné, vyčistěte odtok. I Pokud je odtok ucpaný, voda se bude shromažďovat ve spodní části spotřebiče. 0%

(% Pokud je součástí zařízení mraznička.

0% Pokud je k dispozici přihrádka na čerstvé potraviny.

## Instalace

**Důležité!** Při elektrickém připojení pečlivě dodržujte pokyny uvedené v konkrétních odstavcích.

- Rozbalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozen.
- nepřipojujte spotřebič, pokud je poškozený. Nahlašte případná poškození ihned na místo, kde jste ho zakoupili. v takovém případě si ponechte obal.
- Před připojením spotřebiče je vhodné počkat alespoň čtyři hodiny, aby se olej vrátil zpět do kompresoru.
- kolem spotřebiče by měla probíhat dostatečná cirkulace vzduchu, protože nedostatek vzduchu vede k přehřátí. Pro dosažení dostatečného větrání postupujte podle pokynů pro instalaci.
- Vždy, když je to možné, by měly být distanční části výrobku opřeny o stěnu, aby se nedotýkaly nebo nechytaly teplé části kompresoru a výparníku, aby se zabránilo možnému popálení.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že je síťová zástrčka přístupná.


## Servis

- Všechny elektroinstalační práce nutné k provedení servisu spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný elektrikář nebo odborně způsobilá osoba.
- Tento výrobek musí být servisován autorizovaným servisem a musí být použity pouze originální náhradní díly.

## Úspora energie

- Nevkládejte do spotřebiče horké potraviny.
- Nebalte potraviny těsně vedle sebe, protože to brání cirkulaci vzduchu.
- Dbejte na to, aby se potraviny nedotýkaly zadní části přihrádky.
- Pokud vypadne elektřina, neotvírejte dveře.
- Neotevírejte dveře příliš často
- Nenechávejte dveře otevřené příliš dlouho.
- Nenastavujte na termostastu nejnižší teploty.
- Některá příslušenství, například zásuvky, lze vyjmout, a získat tak větší úložný prostor a snížit tím spotřebu energie.

## Ochrana životního prostředí

 Tento spotřebič neobsahuje žádné plyny, které by mohly poškodit ozónovou vrstvu, a to buď v chladicím okruhu, nebo v izolačních materiálech. Spotřebič nesmí být vyhozen společně s komunálním odpadem a odpadky. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Spotřebič musí být zlikvidován v souladu s předpisy pro spotřebiče, které získáte od místních úřadů. Zamezte poškození chladicí jednotky, zejména výměníku tepla. Materiály použité na tomto spotřebiči zn.:

 jsou recyklovatelné.



Symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že s tímto výrobkem nelze nakládat jako s domovním odpadem a by měly být odvezeny na příslušné sběrné místo pro

recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete předejít potenciálnímu poškození životního prostředí a negativnímu dopadu na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s tímto odpadem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním úřadě, u likvidátora domovního odpadu, servisu nebo obchodu, kde jste výrobek zakoupili.

## Obalové materiály


Materiály s tímto symbolem jsou recyklovatelné. Obaly odložte do vhodných sběrných nádob a recyklujte je.

## Likvidace spotřebiče

1. Odpojte síťovou zástrčku od zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel a zlikvidujte jej.

## Přehled

---

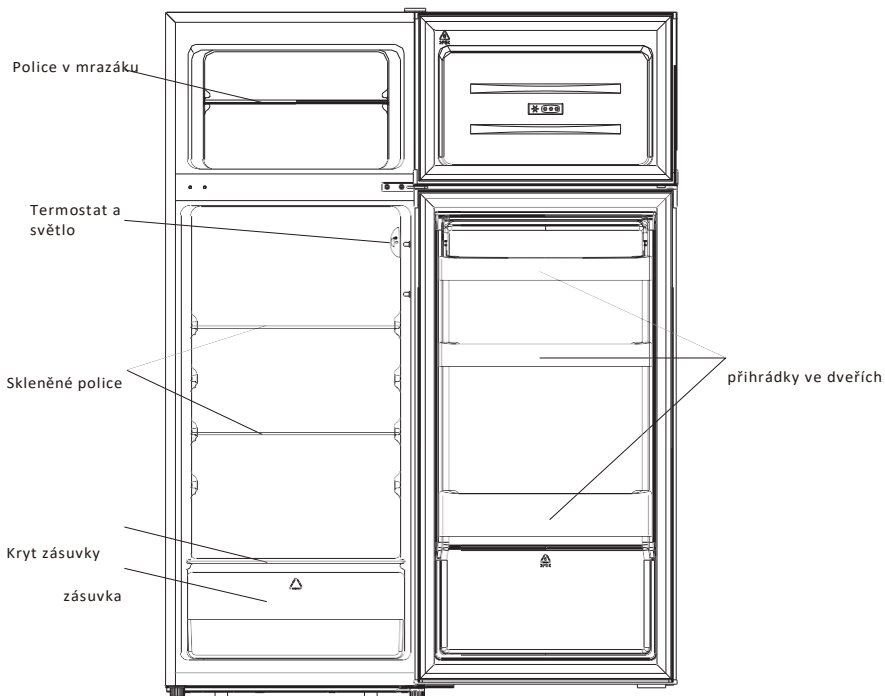

Tento obrázek slouží pouze jako nápověda, podrobnosti si prosím ověřte u svého spotřebiče.




## Změna orientace dveří


**Potřebný nástroj:** šroubovák, plochý šroubovák, šestihranný klíč.

- Ujistěte se, že je přístroj odpojený od sítě a prázdný.
- Pro sejmutí dvířek je nutné spotřebič naklonit dozadu. Spotřebič opřete o něco pevného a zabezpečte jej, aby během procesu otáčení dvířek nesklouzl a neutrpěl poškození případně nezpůsobil zranění osob.
- všechny vyjmuté díly je třeba odkládat na bezpečné místo pro opětovnou montáž dveří.
- nepokládejte přístroj na rovnou plochu, mohlo by dojít k poškození chladicího systému.
- je lepší, aby se spotřebičem během montáže manipulovalo více lidí.


1. opatrně odstraňte horní kryt závěsu pomocí plochého šroubováku.

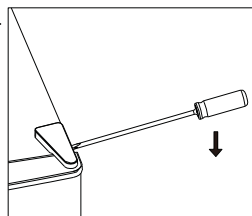


2. Vyšroubujte horní závěs šroubovákem s křížovou hlavou (PH)

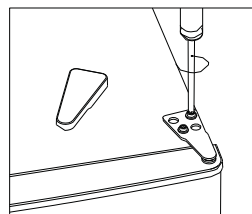

3. Opatrně odstraňte kryt otvoru pomocí plochého šroubováku.

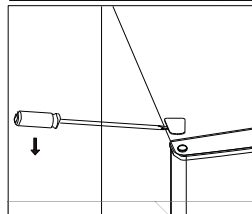


4. Přetočte kryt jádra z levé strany na pravou. Poté zvedněte horní dvířka a položte je na měkký, látkový nebo polstrovaný povrch, abyste zabránili jejich poškrábání.

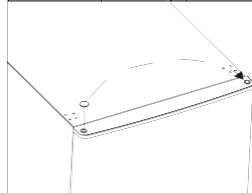


## Změna orientace dveří


5. Vyšroubujte prostřední závěs a poté zvedněte spodní dvířka a položte je na měkkou podložku, aby se nepoškrábala.

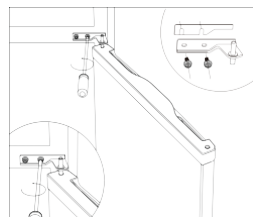


6. Přemontujte dva kryty středových otvorů zleva doprava.

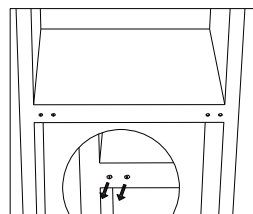

7. Položte dolů zadní část skříně na měkkou podložku. Odšroubujte spodní závěs a vyrovnávací patku.

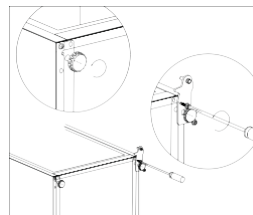


8. Odšroubujte a vyjměte spodní čep závěsu, otočte držák a přemontujte jej.

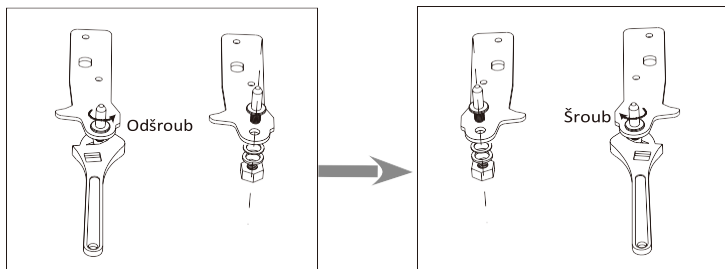


## Změna orientace dveří

---


9. Nainstalujte závěs na levé straně a základnu pro nohy na pravé straně. Poté přišroubujte dvě vyrovnávací patky s jejich originálními díly.

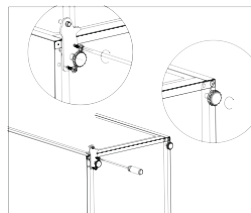


10. Přemontujte dva kryty otvorů zleva doprava.

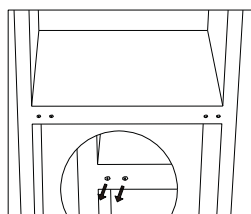

11. Položte dolů zadní část skříně na měkkou podložku. a odšroubujte spodní závěs a vyrovnávací patku.

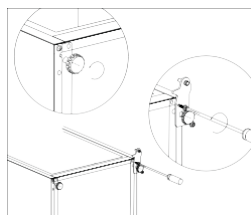


12. Zvedněte jednotku a nasadte dvířka na spodní závěs. Ujistěte se, že je jádro spodního závěsu zasunuto do otvoru ve dveřích. Poté posuňte kryt otvoru závěsu spodních dvířek z levé strany na pravou.

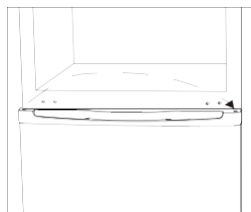


## Změna orientace dveří

---


13. Nastavte prostřední závěs.

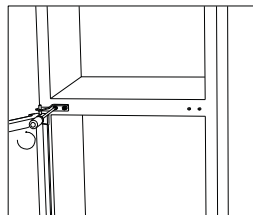

14. Namontujte horní dveře s horním závěsem.

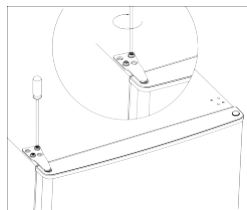


15. v Nasuňte krytky závěsu a otvoru na horní straně jednotky.

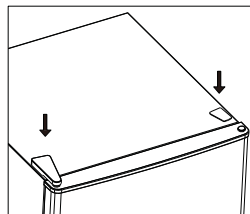


## Instalace

Instalace madla dveří (pokud je madlo součástí spotřebiče)

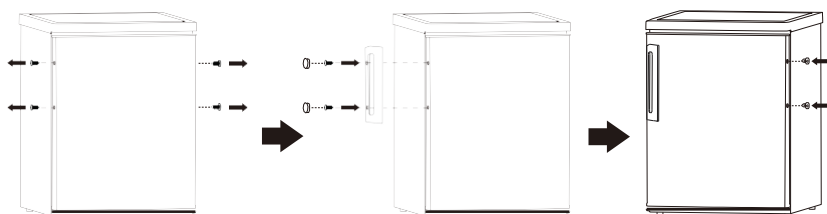

### Požadavek na prostor


- Udržujte dostatečně otevřený prostor dveří.
- Udržujte alespoň 50 mm mezeru na obou stranách.

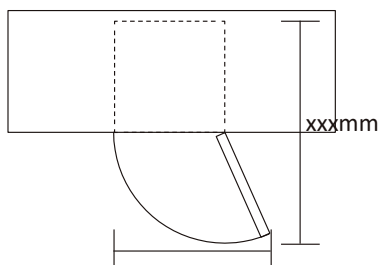

xxxmm

### Vyrovnaní jednotky

Za tímto účelem nastavte obě nivelační nožičky v přední části spotřebiče, tímto podpoříte správný chod a funkci spotřebiče.

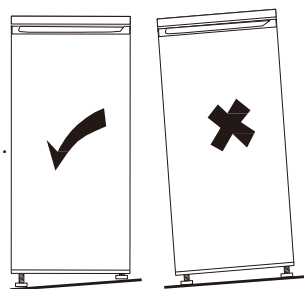

# Instalace


## Umístění

- Tento spotřebič instalujte na místě, kde teplota okolí odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče.

Třída klimatu	Význam	Okolní teplota
T	Tropická	Tato chladnička je určena k použití při okolní teplotě od 16 °C do 43 °C.
ST	Subtropická	Tato chladnička je určena k použití při okolní teplotě od 16 °C do 38 °C.
N	Normální	Tato chladnička je určena k použití při okolní teplotě od 16 °C do 32 °C.
SN	Subnormální	Tato chladnička je určena k použití při okolní teplotě od 10 °C do 32 °C.

## Místo instalace

- Spotřebič by měl být instalován v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, přímý sluneční svit apod. Zajistěte, aby kolem spotřebiče mohl volně cirkulovat vzduch. Aby byl zajištěn co nejlepší výkon. Pokud je spotřebič umístěn pod závěsnou stěnovou skříňkou, musí být minimální vzdálenost mezi horní částí spotřebiče a stěnovou skříňkou alespoň 100 mm.
- Nejlepší však je, aby zařízení nestálo pod závěsnými skříňkami. Správné vyrovnání je zajištěno nastavením jedné nebo více nožiček na základně přístroje. Zařízení není určeno k vestavbě jako vestavný spotřebič.

 **Upozornění!** spotřebič musí být možné odpojit od elektrické sítě. Zástrčka musí být po instalaci snadno přístupná.

## Elektrické připojení

- Před zapojením se ujistěte, že napětí a voltáž" uvedené na typovém štítku odpovídají "našemu domácímu napájení". Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka napájecího zdroje je k tomuto účelu opatřena kontaktem. pokud není domácí napájecí zdroj uzemněn, připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy po konzultaci s kvalifikovaným elektrikářem.
- Výrobce odmítá veškerou odpovědnost, pokud nejsou dodržena bezpečnostní opatření. Tento spotřebič je v souladu s platnými směrnici.

# Denní použití

## První použití

### Čištění vnitřního prostoru


- Před prvním použitím spotřebiče omyjte vnitřní prostor a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mýdla, abyste odstranili typický zápach nového výrobku, a poté jej důkladně osušte.

•

**Důležité!** Nepoužívejte čisticí prostředky ani brusné prášky, protože by poškodily povrchovou úpravu.

## Nastavení teploty

- Zapojte spotřebič. Vnitřní teplota je řízena termostatem. K dispozici je 8 nastavení. 1 je nejteplejší nastavení a 7 je nejchladnější nastavení a 0 je pro vypnutí spotřebiče.
- Spotřebič nemusí pracovat při správné teplotě, pokud je v obzvláště horkém prostředí nebo pokud často otevíráte dvířka.

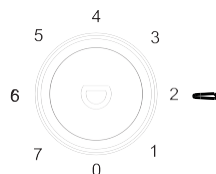

## Mražení čerstvých potravin

- Příhrádka mrazáku je vhodná pro zmrazování čerstvých potravin a skladování hluboce zmražených potravin na po dlouhou dobu.
- Čerstvé potraviny určené k pění vložte do volného prostoru.
- Maximální množství jídla, které lze za 24 zmrazit, je uvedeno na výrobním štítku.
- Proces uvolňování trvá 24 hodin, během této doby nepřidávejte další potraviny, které mají být zmrazeny.

## První spuštění

- Při prvním spuštění nebo po určité době nepoužívání před vložením výrobku do příhrádky nechte spotřebič běžet alespoň 24 hodin na vyšší nastavení.
- Důležité! V případě náhodného rozmrazení např. při výpadku proudu, kdy je napájení vypnuto déle, než je hodnota uvedená v tabulce technických vlastností v části - doba bez proudu: Rozmražené potraviny musí být
- Spotřebovány ihned spotřebovány.

## Rozmrazování


- Zmražené potraviny před použitím lze rozmrazit v prostoru chladničky nebo při pokojové teplotě v závislosti na době, která je pro tuto operaci nutná.
- Malé kousky mohou být vytaženy z mrazáku a vařeny ihned. V tomto případě bude vaření trvat déle.

## Led

Tento spotřebič může být vybaven jednou nebo více ledovými formami pro výrobu ledu.


## Vodící lišty pro police

Stěny chladničky jsou opatřeny řadou vodících lišt, aby bylo možné police libovolně umístit.

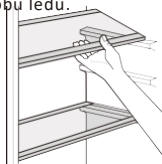

## Umístění dveřních poliček

Abyste bylo možné skladovat potraviny v různých výškách, mohou být poličky dveří umístěny v různých výškách. Aby se tyto poličky nepoškodily během přemontování opatrně vytáhněte poličku v ve směru šipek, dokud se neuvolní, a poté jej podle potřeby znovu umístěte.

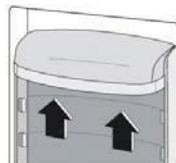

# Denní použití

## Několik užitečných rad a tipů

- Abyste proces chlazení a mrazení co nejlépe využili, uvádíme několik důležitých rad.
- Maximální množství potravin, které je možné zmrazit za 24hod. je uvedeno na výrobním štítku.
- Proces Mrazení trvá 24( hodin. Během této doby by se nemělo přidávat další potraviny, které mají být mrazeny.
- Umísťujte do mrazáku a chladničky pouze čerstvé a důkladně vyčištěné potraviny
- Připravujte potraviny v malých porcích, aby se daly rychle a úplně zmrazit a aby bylo možné následně rozmrazit pouze požadované množství.
- zabalte potraviny do hliníkové fólie nebo polyethylenu a ujistěte se, že jsou obaly vzduchotěsné.
- nedovoďte, aby se čerstvé nesmažené potraviny dotýkaly potravin, které jsou již smažené, čímž zabráníte zvýšení jejich teploty.
- libové potraviny se skladují lépe a déle než tučné sůl zvyšuje trvanlivost potravin.
- je vhodné sledovat datum spotřeby a zmražení na každém jednotlivém balíčku, abyste měli přehled o skladovaných potravinách

## Několik tipů pro skladování mražených potravin

- Abyste dosáhli nejlepšího výkonu tohoto spotřebiče, měli byste:
- ujistit se, že prodejce správně skladoval potraviny určené ke spotřebě
- dbát na to, aby byly potraviny z místa zakoupení potravin do místa skladování přeneseny v co nejkratší době.
- neotvírejte dveře volně nebo je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně nutné.
- po rozmrazení se potraviny rychle kazí a nelze je znovu mrazit
- nepřekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem potravin.

## Několik tipů čerstvých potravin

- Pro dosažení nejlepšího výkonu:
- Do chladničky nevkládejte teplé potraviny nebo horké tekutiny.
- Použijte krabičku nebo zabalte potraviny, zejména pokud mají silné aroma a vůni
- Potraviny zabalte do polyetylenových sáčků a umístěte na skleněné police v zásuvce na potraviny.
- Pro jistotu takto skladujte pouze jeden nebo maximálně dva dny.
- Studené pokrmy apod.) by měly být uloženy na policích.
- Ovoce a zelenina by měly být důkladně očištěny a uloženy do speciální zásuvky.
- máslo a sýr) by měly být uloženy ve speciálních vzduchotěsných nádobách nebo zabaleny do hliníkové fólie či polyetylenových sáčků, aby se do nich dostalo co nejméně vzduchu.
- Láhve by měly mít uzávěr a měly by být uloženy na policích na dveřích.
- Banány, brambory, cibule a česnek, pokud nejsou zabaleny, nesmí být uloženy v chladničce.

## Čištění

Vnitřní prostor spotřebiče včetně vnitřního příslušenství by se měl z hygienických důvodů pravidelně čistit.



**Pozor!** Během čištění nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Nebezpečí poranění elektrickým proudem.

Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě nebo vypněte či vypněte jistič nebo pojistku. Nečistěte spotřebič parním čističem. Vlhkost by se mohla nahromadit v elektrických součástech nebezpečí elektrického šoku! Výše uvedené činnosti mohou vést k poškození plastových dílů. Spotřebič musí být suchý, než jej vložíte zpět do servisu.


**Důležité!** Některé oleje a organická rozpouštědla mohou napadat plastové díly, např. citronová šťáva nebo pomerančová kůra nebo jiné potraviny, které obsahují kyselinu octovou.



## Denní použití

### Vyčistěte vypouštěcí otvor

Abyste zabránili stékání rozmrazovací vody do spodní části chladničky, pravidelně čistěte vypouštěcí otvor v zadní části prostoru chladničky. Čisticím prostředkem vyčistěte otvor, jak je znázorněno na obrázku vpravo.

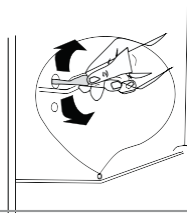

Platí pokud je kondenzátor umístěn v zadní části spotřebiče.

- nedovolte, aby se tyto látky dostaly do kontaktu s částmi spotřebiče.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Uchovávejte je na chladném místě v dobrém chladu.
- vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte či zhasněte pojistky.
- Spotřebič a vnitřní příslušenství čistěte hadříkem a vlažnou vodou. Zpo čištění otřete čerstvou vodou a otřete do sucha.
- Zpo vysušení všeho vložte spotřebič zpět do servisu.

### Odmrazování mrazícího oddílu

Mrazící oddíl občas namrzne. Námraza by měla být odstraněna uživatelem. K oškrábání námrazy z výparníku a stěn mrazícího oddílu nepoužívejte ostré kovové nástroje, protože byste jej mohli poškodit.

se na vnitřní vložce vytvoří led, je třeba provést úplné rozmrazení podle pokynů v návodu:

- vytáhněte zástrčku ze sítě
- všechny uskladněné potraviny zabalte do termoboxů a uložte na chladné místo.
- nechte dvířka otevřená a pod spotřebič umístěte misku na zachycení rozmrazovací vody.
- po dokončení rozmrazování důkladně vysušte vnitřní prostor.
- vyměňte zástrčku v zásuvce, abyste mohli spotřebič znovu spustit.

### LED Osvětlení

- vnitřní světlo je LED. Pro výměnu žárovky se obraťte na kvalifikovaného technika.



# Denní použití

## Řešení problémů

- **Pozor!** Před odstraňováním závad odpojte napájení. Odstraňování poruch, které není uvedeno v této příručce, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo odborně způsobilá osoba.
- **Důležité!** Při běžném používání se ozývají zvuky Ocirkulace chladiva v kompresoru1.

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje	Ovladač teploty je nastaven na "0".	Otočením knoflíku na jinou hodnotu zařízení zapnete.
	Síťová zástrčka není zapojena nebo uvolněná.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Pojistka je spálená nebo je vadná	Zkontrolujte pojistku a v případě potřeby ji vyměňte.
	Zásuvka nefunguje	Poruchy sítě by měl opravit elektrikář.
Jídlo je příliš teplé.	Teplota není správně nastavena.	Viz část "Nastavení teploty".
	Dveře byly příliš dlouho otevřené.	Dveře otevřete pouze na nezbytně nutnou dobu.
	Za posledních 24 hodin bylo do spotřebiče vloženo velké množství teplých potravin.	Dočasně nastavte ovládání teploty na nižší hodnotu.
	Zařízení je umístěno v blízkosti zdrojů tepla.	Viz část "Místo instalace".
Zařízení příliš chladí	Teplota je nastavena příliš nízkou.	Dočasně nastavte ovládání teploty na vyšší hodnotu.
Neobvyklé zvuky	Zařízení není ve vodorovné poloze.	Nastavte nohy.
	Zařízení se dotýká zadní stěny nebo jiných předmětů.	Lehce pohněte zařízením.
	Součást na zadní straně zařízení, například trubice, se dotýká jiné části nebo stěny.	V případě potřeby tuto část opatrně ohněte na druhou stranu.
Na podlaze je voda	Vypouštěcí otvor je ucpaný.	Vyčistěte odtokový otvor čističkou.
Boční panel je horký Uvnitř panelu je kondenzátor.		To je normální.

Pokud se porucha znovu projeví, kontaktujte servisní středisko

## Technická data

Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku výrobku

## Denní použití

### PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Používejte pouze originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

Typový štítek se nachází uvnitř chladicího prostoru dole na levé straně.

Původní náhradní díly pro některé specifické součástky, v závislosti na typu součástky, budou k dispozici po dobu minimálně 7 nebo 10 let od vystavení na trhu poslední jednotky daného modelu.

Navštivte naše stránky:

[www.romo.cz](http://www.romo.cz)

## ROMO

Výhradní distributor značky Romo pro Českou republiku:

ELMAX STORE, a.s.

Topolová 777/2,

735 42 Těrlicko,

Česká republika

Záruční a pozáruční servis:

tel.: +420 599 529 251

email: [hlaseni.reklamaci@elmax.cz](mailto:hlaseni.reklamaci@elmax.cz)

Prodej náhradních dílů:

tel.: +420 599 529 250

email: [servis@elmax.cz](mailto:servis@elmax.cz)

[www.romocr.cz](http://www.romocr.cz)



# Užívateľský manuál

## Chladnička s mrazničkou ROMO RDD205W



### Obsah

1. Bezpečnostné informácie	Strana 1-5
2. Prehľad	Strana 6
3. Zmena orientácie dverí	Strana 7-10
4. Zapojenie	Strana 11-12
5. Údržba	Strana 13-17

V zájme vašej bezpečnosti a zaistenia správneho používania pred použitím inštaláciu a prvom použití spotrebiča si starostlivo prečítajte tento návod na použitie, vrátane jeho pokynov a upozornení . Aby ste sa vyhli zbytočným chybám a

nehôd, je dôležité zabezpečiť, aby všetky osoby používajúce spotrebič boli dôkladne oboznámené s jeho obsluhou a bezpečnostnými prvkami. Uložte tieto pokyny a uistite sa, že zostanú s prístrojom aj v prípade jeho premiestnenia alebo predaja, aby každý, kto ho bude používať po celú dobu jeho životnosti, bol




boli riadne informovaní o používaní a bezpečnosti spotrebičov .

V zájme bezpečnosti života a majetku dodržujte pokyny tohto návodu na použitie , pretože výroba nezodpovedá za škody. spôsobené opomenutím.

### **Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb**

- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im bol poskytnutý nadštandardný servis.  
vízie alebo pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumieť súvisiacim rizikám .
- „ deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali .
- „ Opieranie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti , pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- #Všetky obaly držte v dostatočnej vzdialenosti od detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Pokiaľ spotrebič vyradujete , vytiahnite zástrčku zo zásuvky, odrežte prírodný kábel \$ čo najbližšie k spotrebiču a .  
odstráňte dvierka , aby ste zabránili deťom, ktoré sa hrajú, utrpieť úraz elektrickým prúdom alebo sa do nich zavrieť.
- Pokiaľ má tento spotrebič s magnetickým tesnením dvierok nahradiť starší spotrebič s pružinovým zámkom \$zámkom% na dvierkach alebo veku , uistite sa, že  
pred vyhodením starého spotrebiča zlikvidujte nedostatok pružiny .  
Zabráňte tak tomu , aby sa stal smrtiacou pascou pre dieťa.

### **Všeobecná bezpečnosť**

-  **POZOR!** # Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo vo vstavanej konštrukcii bez prekážok .
-  **POZOR!** Nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky na to, aby ste urýchlili proces odmrazovania , okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
-  **POZOR!** ' o nepoškodiť chladiaci okruh .

**⚠️ POZOR!** nepoužívajte iné elektrické spotrebiče napr. výrobníky řadovej triede, výrobníky smotany vo vnútri chladiacich zariadení, pokiaľ nie sú na tento účel schválené výrobcom.

**⚠️ POZOR!** Nedotýkajte sa žiarovky, pokiaľ bola dlhšiu dobu zapnutá, pretože by mohla byť veľmi horúca.

- neskladujte v tomto spotrebiči výbušniny, ako sú aerosólové nádoby s horľavým hnacím plynom.
- V chladiacom okruhu spotrebiča je obsiahnuté chladiivo izobután R600a, čo je zemný plyn s vysokým obsahom plynov šetrným k životnému prostrediu, sú však horľavé.
- pri preprave a inštalácii spotrebiča dbajte na to, aby sa žiadny z komponentov chladiaceho okruhu nepoškodil.
- vyhnite sa otvoremu ohňu a zdrojom vznietenia
- dôkladne vetrajte miestnosť, v ktorej je spotrebič umiestnený.
  - Je nebezpečné meniť špecifikácie alebo akokoľvek upravovať tento výrobok. Poškodenie šnúry môže spôsobiť skrat, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
  - Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú napr.
    - kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach.
    - na farmách a u klientov v hoteloch, motelloch a ďalších rezidenčných zariadeniach.
- prostredie typu penzión.
- catering a podobné použitie, ktoré nie sú späť s maloobchodným predajom

**⚠️ POZOR!** Všetky elektrické súčasti (zástrčka, napájací kábel, kompresor atď. musí opravovať alebo vymieňať certifikovaný servisný pracovník alebo /kvalifikovaný servisný pracovník.

**⚠️ POZOR!** Žiarovka dodávaná s týmto spotrebičom je špeciálna žiarovka. Použite špeciálnu žiarovku použiteľnú iba s dodaným spotrebičom. Túto špeciálnu žiarovku nemožno použiť na domáce osvetlenie. %

% Pokiaľ je v priehradke svetlo.

- napájací kábel sa nesmie predlžovať.
- dbajte na to , aby zástrčka nebola poškodená zadnou stranou spotrebiča. Poškodená, pritlačená alebo zlomená zástrčka sa môže prehriať a spôsobiť požiar.
- uistite sa, že máte prístup k sieťovej zástrčke spotrebiča.
- neťahajte za sieťový kábel.
- pokiaľ je zásuvka uvoľnená, nezasúvajte zástrčku do zásuvky. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- spotrebič nesmiete prevádzkovať bez žiarovky .
- Tento spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní treba dbať na to, aby ste ho nepoškodili.
- Nevyberajte ani sa nedotýkajte predmetov z voľného priestoru, ak máte vlhké ruky, pretože by ste si mohli spôsobiť odreniny alebo poranenia kože popáleninami mrazom .
- Zabráňte dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu na spotrebič.

### **Denné použitie**

- nekladte horúce na plastové časti spotrebiča.
- neumiestňujte potraviny priamo k zadnej stene.
- rozmrazené potraviny sa nesmú znovu rozmrazovať. (%)
- skladujte vopred zabalené potraviny v súlade s pokynmi výrobcu. (%)
- je potrebné dôsledne dodržiavať odporúčania výrobcu týkajúce sa skladovania. Riadte sa príslušnými pokynmi.
- neumiestňujte do priestoru mrazničky sytené nápoje, pretože by sa tým vytvoril tlak na nádobu, ktorý by mohol spôsobiť jej explóziu, čo môže viesť k poškodeniu spotrebiča. (%)
- ľadové potraviny ako sú nanuky môže spôsobiť popálenie mrazom, pokiaľ sa konzumuje bezprostredne po vybratí zo spotrebiča. (%)

### **Starostlivosť a čistenie**

- 3pred údržbou spotrebič vypnite a odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- nečistite spotrebič kovovými predmetmi.
- 'o nepoužívajte ostré predmety na odstraňovanie námrazy zo spotrebiča. Použite plastovú škrabku. (%)
- )pravidelne e amine odtok v chladničke pre rozmrazenú vodu. I Ak je to nutné, vyčistite odtok. I Pokiaľ je odtok upchatý, voda sa bude zhromažďovať v spodnej časti spotrebiča. 0%

(% Ak je súčasťou zariadenia mraznička.

0% Ak je k dispozícii priehradka na čerstvé potraviny.

## Inštalácia

**Dôležité!** Pri elektrickom pripojení starostlivo dodržujte pokyny uvedené v konkrétnych odsekoch.

- Rozbaľte spotrebič a skontrolujte, či nie je poškodený .
- nepripájajte spotrebič , pokiaľ je poškodený. Nahláste prípadné poškodenia ihneď na miesto, kde ste ho zakúpili. v takom prípade si ponechajte obal.
- Pred pripojením spotrebiča je vhodné počkať aspoň štyri hodiny , aby sa olej vrátil späť do kompresora .
- okolo spotrebiča by mala prebiehať dostatočná cirkulácia vzduchu , pretože nedostatok vzduchu vedie k prehriatiu. Predosiahnutie dostatočného vetrania postupujte podľa pokynov pre inštaláciu .
- Vždy , keď je to možné, by mali byť dištančné časti výrobku opreté o stenu , aby sa nedotýkali alebo nechytali teplé časti kompresora a výparníka , aby sa zabránilo možnému popáleniu.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Po inštalácii spotrebiča sa uistite, že je sieťová zástrčka prístupná.

## Servis


- Všetky elektroinštalačné práce potrebné na vykonanie servisu spotrebiča by mal vykonávať kvalifikovaný elektrikár alebo odborne spôsobilá osoba.
- Tento výrobok musí byť servisovaný autorizovaným servisom a musia byť použité iba originálne náhradné diely .

## Úspora energie

- Nevkladajte do spotrebiča horúce potraviny .
- Nebalťte potraviny tesne vedľa seba, pretože to bráni cirkulácii vzduchu .
- Dbajte na to , aby sa potraviny nedotýkali zadnej časti priehradky s % .
- Ak vypadne elektrina , neotvárajte dvere .
- Neotvárajte dvere príliš často
- Nenechávajte dvere otvorené príliš dlho .
- Nenastavujte na termostaste najnižšie teploty .
- Niektoré príslušenstvo, napríklad zásuvky , je možné vybrať , a získať tak väčší úložný priestor a znížiť tým spotrebu energie.



## Ochrana životného prostredia

 Tento spotrebič neobsahuje žiadne plyny, ktoré by mohli poškodiť ozónovú vrstvu, a to buď v chladiacom okruhu alebo v izolačných materiáloch. Spotrebič nesmie byť vyhodený spoločne s komunálnym odpadom a odpadkami. Izolačná pena obsahuje horľavé plyny. Spotrebič musí byť zlikvidovaný v súlade s predpismi pre spotrebiče, ktoré získate od miestnych úradov . Zabráňte poškodeniu chladiacej jednotky , najmä výmenníka tepla. Materiály použité na tomto spotrebiči zn .:

 sú recyklovateľné.



Symbol na výrobku alebo na jeho obale označuje, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domovým odpadom a by mali byť odvezené na príslušné zberné miesto pre

recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Z zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť potenciálnemu poškodeniu životného prostredia a negatívnemu dopadu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s týmto odpadom.

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade, u likvidátora domového odpadu , servisu alebo obchodu, kde ste výrobok zakúpili.

## Obalové materiály


Materiály s týmto symbolom sú recyklovateľné. Obaly odložte do vhodných zberných nádob a recyklujte ich .

## Likvidácia spotrebiča

1. Odpojte sieťovú zástrčku od zásuvky.
2. Odpojte sieťový kábel a zlikvidujte ho.

## Prehľad

---

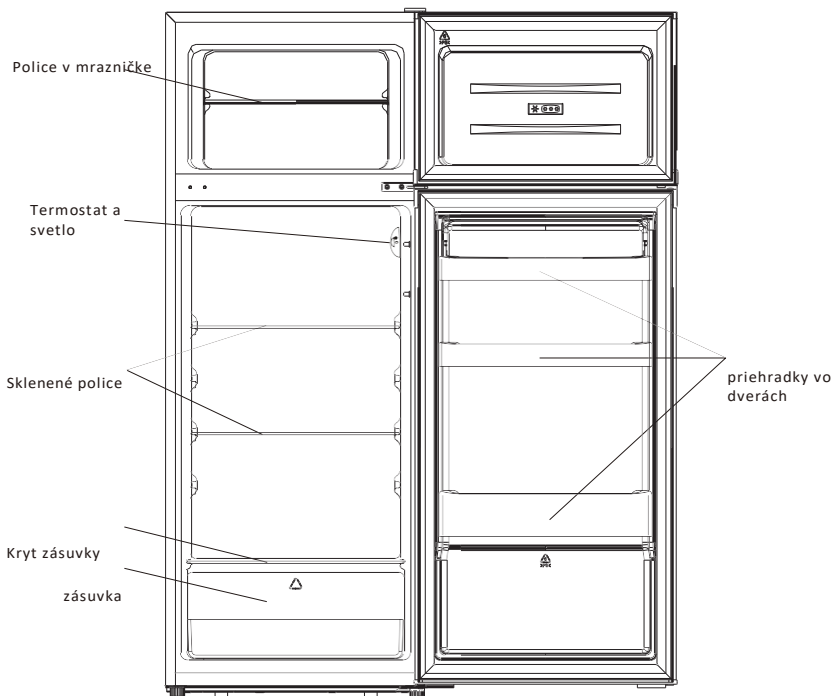


Tento obrázok slúži iba ako nápoveda, podrobnosti si prosím overte u svojho spotrebiča.

## Změna orientace dveří


**Potrebný nástroj:** skrutkovač, plochý skrutkovač, šesthranný klíč.

- Ujistěte sa, že je prístroj odpojený od siete a prázdny.
- Pre sňatie dvierok je nutné spotrebič nakloniť dozadu. Spotrebič oprite o niečo pevného a zabezpečte ho, aby počas procesu otáčania dvierok neskĺzol a neutrpel poškodenie prípadne nespôsobil zranenie osôb.
- všetky vybrané diely je treba odkladať na bezpečné miesto pre opätovnú montáž dverí .
- nekladte prístroj na rovnú plochu , mohlo by dôjsť k poškodeniu chladiaceho systému.
- j e lepšie, aby so spotrebičom počas montáže manipulovalo viac ľudí .


1. opatrne odstráňte horný kryt závesu pomocou plochého skrutkovača .

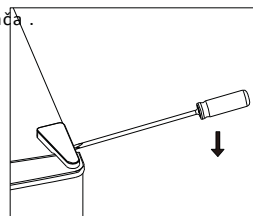


2. Vyskrutkujte horný záves skrutkovačom s križovou hlavou (PH)

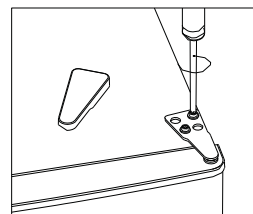

3. Opatrne odstráňte kryt otvoru pomocou plochého skrutkovača.

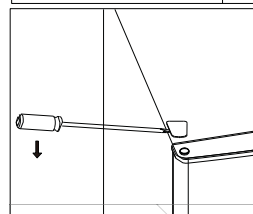


4. Pretočte kryt jadra z ľavej strany na pravú. Potom zdvihnite horné dvierka a položte ich na mäkký, látkový alebo polstrovaný povrch , aby ste zabránili ich poškrabaniu.

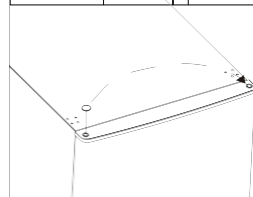


## Změna orientace dveří


5. Vskrutkujte prostřední záves a potom zdvihnite spodné dvierka a položte ich na mäkkú podložku , aby sa nepoškrabali.

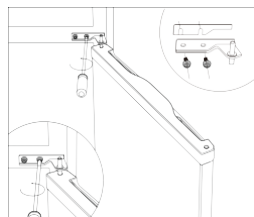


6. Premontujte dva kryty stredových otvorov zľava doprava.

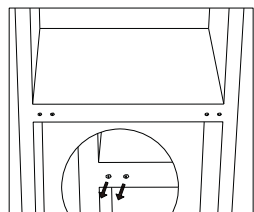

7. Položte dole zadnú časť skrine na mäkkú podložku. Oskrutkujte spodný záves a vyrovnávaciu pätku .

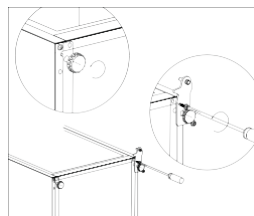


8. Odskrutkujte a vyberte spodný časť závesu, otočte držiak a premontujte ho.

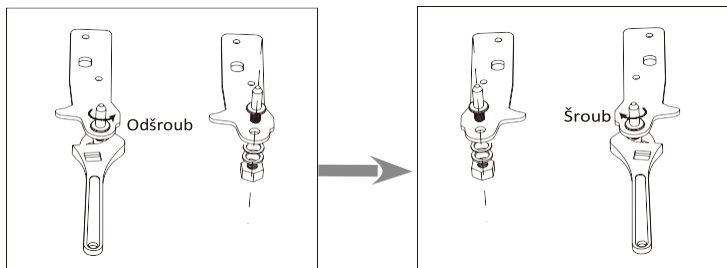


## Změna orientace dveří

---


9. Nainštalujte záves na ľavej strane a základňu pre nohy na pravej strane. Potom priskrutkujte dve vyrovnávacie pätky s ich originálnymi dielmi.

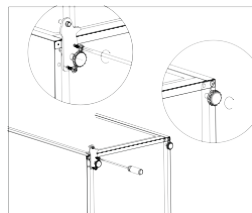


10. Premontujte dva kryty otvorov zľava doprava.

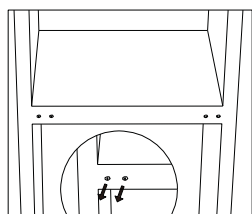

11. Položte dole zadnú časť skrine na mäkkú podložku. a odskrutkujte spodný záves a vyrovnávaciu pätku.

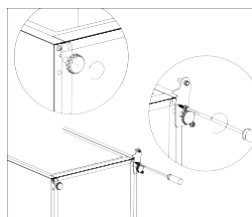


12. Zdvihnite jednotku a nasadte dvierka na spodný záves. Uistite sa, že je jadro spodného závesu zasunuté do otvoru vo dverách. Potom posuňte kryt otvoru závesu spodných dvierok z ľavej strany na pravú.

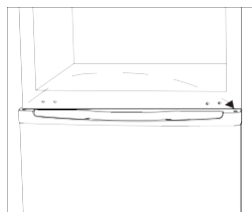


## Změna orientace dveří

---


13. Nastavte prostřední záves .

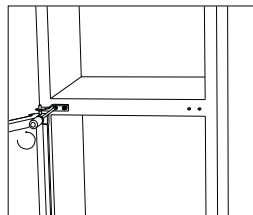

14. Namontujte horné dveře s horným závesom .

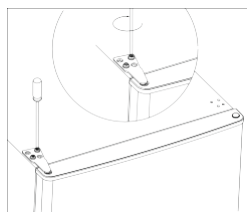


15. v Nasuňte krytky závesu a otvoru na hornej strane jednotky.

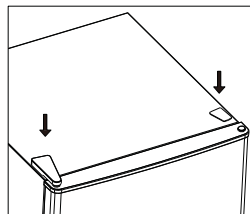


## Instalace

Instalácia madla dverí (ak je madlo súčasťou spotrebiča)

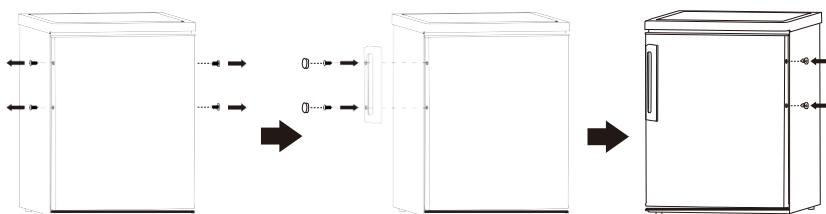

### Požiadavka na priestor


- Udržujte dostatočne otvorený priestor dverí .
- Udržujte aspoň 50 mm medzeru na oboch stranách.

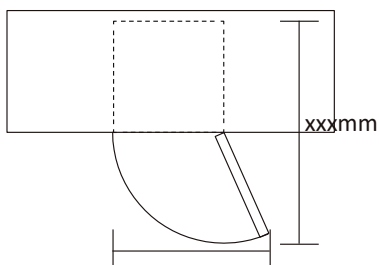

xxxmm

### Vyrovnanie jednotky

Za týmto účelom nastavte obe nivelačné nožičky v prednej časti spotrebiča, týmto podporíte správny chod a funkciu spotrebiča.

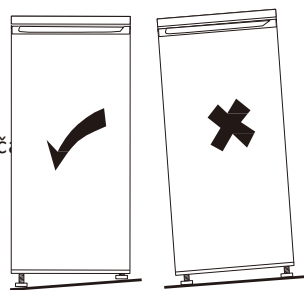



# Instalace

## Umístění

- Tento spotřebič instalujte na místě, kde teplota okolí zodpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiča.

Třída klimatu	Význam	Okolní teplota
T	Tropická	Tato chladnička je určena k použití při okolní teplotě od 16 °C do 43 °C.
ST	Subtropická	Tato chladnička je určena k použití při okolní teplotě od 16 °C do 38 °C.
N	Normální	Tato chladnička je určena k použití při okolní teplotě od 16 °C do 32 °C.
SN	Subnormální	Tato chladnička je určena k použití při okolní teplotě od 10 °C do 32 °C.

## Místo instalace

- Spotřebič by měl být instalován v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, přímý sluneční svit a pod. Zajistíte, aby okolo spotřebiča mohl volně cirkulovat vzduch. Aby byl zajištěn čo nejlepší výkon. Pokud je spotřebič umístěn pod závěsnou stěnovou skřinkou, musí být minimální vzdálenost mezi hornou částí spotřebiča a stěnovou skřinkou aspoň 100 mm.
- Nejlepší je však, aby zařízení nestálo pod závěsnými skřinkami. Správné vyrovnaní je zajištěno nastavením jedné nebo více nožiček na základní přístroje. Zařízení nie je určené na vstavenie ako vstavaný spotrebič.

 **Upozornění!** spotřebič musí být možné odpojit od elektrické sítě. Zástrčka musí být po instalaci ľahko prístupná.

## Elektrické připojení

- Před zapojením sa uistite, že napätie a voltáž" uvedené na typovém štítku zodpovídajú "nášmu domácomu napájaniu". Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka napájacieho zdroja je na tento účel opatřená kontaktem. pokud nie je domácí napájecí zdroj uzemněn, připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v súlade s platnými predpismi po konzultácii s kvalifikovaným elektrikárom.
- Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť, pokud nie sú dodržané bezpečnostné opatrenia. Tento spotřebič je v súlade s platnými smernicami.

# Denné použitie

## Prvé použitie


### Čistenie vnútorného priestoru

- Pred prvým použitím spotrebiča umyte vnútorný priestor a všetko vnútorné príslušenstvo vlažnou vodou s trochou neutrálneho mydla, aby ste odstránili typický zápach nového výrobku, a potom ho dôkladne osušte.

**Dôležité!** Nepoužívajte čistiace prostriedky ani brúsne prášky, pretože by poškodili povrchovú úpravu.

## Nastavenie teploty

- Zapojte spotrebič. Vnútorná teplota je riadená termostatom. K dispozícii je 8 nastavení. 1 je najteplejšie nastavenie a 7 je najchladnejšie nastavenie a O je pre vypnutie spotrebiča.
- Spotrebič nemusí pracovať pri správnej teplote, pokiaľ je v obzvlášť horúcom prostredí alebo pokiaľ často otvárate dverka.

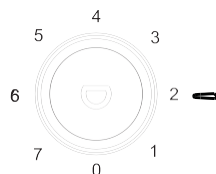

## Mrazenie čerstvých potravín

- Priehradka mrazničky je vhodná na zmrazovanie čerstvých potravín a skladovanie hlboko zmrazených potravín na dlhú dobu.
- Čerstvé potraviny určené na penenie vložte do voľného priestoru.
- Maximálne množstvo jedla, ktoré je možné za 24 zmraziť, je uvedené na výrobnom štítku.
- Proces uvoľňovania trvá 24 hodín, počas tejto doby nepridávajte ďalšie potraviny, ktoré majú byť zmrazené.

## Prvé spustenie

- Pri prvom spustení alebo po určitej dobe nepoužívania pred vložením výrobku do priehradky nechajte spotrebič bežať aspoň 24 hodín na vyššie nastavenie.
- Dôležité! V prípade náhodného rozmrazenia napr. pri výpadku prúdu, kedy je napájanie vypnuté dlhšie, než je hodnota uvedená v tabuľke technických vlastností v časti - doba bez prúdu: Rozmrazené potraviny musia byť
- Spotrebované ihneď spotrebované.

## Rozmrazovanie

- Zmrazené potraviny pred použitím je možné rozmraziť v priestore chladničky alebo pri izbovej teplote v závislosti na dobe, ktorá je pre túto operáciu nutná.
- Malé kúsky môžu byť vytiahnuté z mrazničky a varené ihneď. V tomto prípade bude varenie trvať dlhšie.

## Ľad

Tento spotrebič môže byť vybavený jednou alebo viacerými ľadovými formami na výrobu ľadu.


## Vodiace lišty pre police

Steny chladničky sú opatrené radom vodiacich lišt, aby bolo možné police ľubovoľne umiestniť.



## Umiestnenie dverných poličiek

Abyste mohli skladovať potraviny v rôznych výškach, môžu byť poličky dverí umiestnené v rôznych výškach. Aby ste tieto poličky nepoškodili počas premontovania opatrne vytiahnite poličku v smere šípok, kým sa neuvoľní, a potom ho podľa potreby znovu umiestnite.

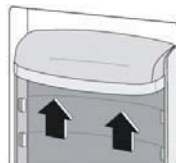

# Denní použití

## Niekoľko užitočných rád a tipov

- Aby ste proces chladenia a mrazenia čo najlepšie využili, uvádzame niekoľko dôležitých rád.
- Maximálne množstvo potravín, ktoré je možné zmraziť za 24hod. je uvedené na výrobnom štítku.
- Proces Mrazenia trvá 24 (hodín). Počas tejto doby by sa nemalo pridávať ďalšie potraviny, ktoré majú byť mrazené.
- Umiestňujte do mrazničky a chladničky iba čerstvé a dôkladne vyčistené potraviny
- Pripravujte potraviny v malých porciách, aby sa dali rýchlo a úplne zmraziť a aby bolo možné následne rozmraziť iba požadované množstvo.
- zabaľte potraviny do hliníkovej fólie alebo polyetylénu a uistite sa, že sú obaly vzduchotesné.
- nedovoľte, aby sa čerstvé nesmažené potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už vyprázané, čím zabránite zvýšeniu ich teploty.
- chudé potraviny sa skladujú lepšie a dlhšie ako tučné soľ zvyšuje trvanlivosť potravín.
- je vhodné sledovať dátum spotreby a mrazenia na každom jednotlivom balíčku, aby ste mali prehľad o skladovaných potravinách

## Niekoľko tipov na skladovanie mrazených potravín

- Aby ste dosiahli najlepší výkon tohto spotrebiča, mali by ste:
- uistiť sa, že predajca správne skladoval potraviny určené na spotrebu
- dbať na to, aby boli potraviny z miesta zakúpenia potravín do miesta skladovania prenesené v čo najkratšom čase.
- neotvárajte dvere voľne alebo ich nenechávajte otvorené dlhšie, než je nevyhnutné.
- po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a nemožno ich znovu mraziť
- neprekračujte dobu skladovania uvedenú výrobcem potravín.

## Niekoľko tipov čerstvých potravín

- Na dosiahnutie najlepšieho výkonu:
- Do chladničky nekladajte teplé potraviny alebo horúce tekutiny.
- Použite krabičku alebo zabaľte potraviny, najmä ak majú silnú arómu a vôňu
- Potraviny zabaľte do polyetylénových vrecúšok a umiestnite na sklenené police v zásuvke na potraviny.
- Pre istotu takto skladujte iba jeden alebo maximálne dva dni.
- Studené pokrmy (a pod.) by mali byť uložené na policiach.
- Ovocie a zelenina by mali byť dôkladne očistené a uložené do špeciálnej zásuvky.
- maslo a syr by mali byť uložené v špeciálnych vzduchotesných nádobách alebo zabalené do hliníkovej fólie či polyetylénových sáčkov, aby sa do nich dostalo čo najmenej vzduchu.
- Fľaše by mali mať uzáver a mali by byť uložené na policiach na dverách.
- Banány, zemiaky, cibuľa a cesnak, pokiaľ nie sú zabalené, nesmú byť uložené v chladničke.

## Čistenie

Vnútrotný priestor spotrebiča vrátane vnútorného príslušenstva by sa mal z hygienických dôvodov pravidelne čistiť.



**Pozor!** Počas čistenia nesmie byť spotrebič pripojený k elektrickej sieti. Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.


Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo siete alebo vypnite či vypnite istič alebo poistku. Nečistite spotrebič parným čističom. Vlhkosť by sa mohla nahromadiť v elektrických súčiastiach nebezpečenstvo elektrického šoku! Vyššie uvedené činnosti môžu viesť k poškodeniu plastových dielov. Spotrebič musí byť suchý, než ho uložíte späť do servisu.

**Dôležité!** Niektoré oleje a organické rozpúšťadlá môžu napádať plastové diely, napr. citrónová šťava alebo pomarančová kôra alebo iné potraviny, ktoré obsahujú kyselinu octovú.

# Denní použití

## Vyčistite vypúšťací otvor

Aby ste zabránili stekaniu rozmrazovacej vody do spodnej časti chladničky, pravidelne čistite vypúšťací otvor v zadnej časti priestoru chladničky. Čistiacim prostriedkom vyčistite otvor, ako je znázornené na obrázku vpravo.

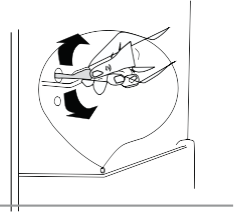

Platí pokiaľ je kondenzátor umiestnený v zadnej časti spotrebiča .

- nedovoľte, aby sa tieto látky dostali do kontaktu s časťami spotrebiča.
- Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.
- Uchovávajte ich na chladnom mieste v dobrom chlade.
- vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky alebo vypnite či zhasnite poistky.
- Spotrebič a vnútorné príslušenstvo čistite handričkou a vlažnou vodou. Zpo čistení utrite čerstvou vodou a utrite do sucha.
- Zpo vysušenia všetkého vložte spotrebič späť do servisu.

## Omrazovanie mraziaceho oddielu

Mraziaci oddiel občas namrzne. Námraza by mala byť odstránená užívateľom. Na oškrabanie námrazy z výparníka a stien mraziaceho oddielu nepoužívajte ostré kovové nástroje, pretože by ste ho mohli poškodiť.

sa na vnútornej vložke vytvorí ľad, je potrebné vykonať úplné rozmrazenie podľa pokynov v návode:

- vytiahnite zástrčku zo siete
- všetky uskladnené potraviny zabaľte do termoboxov a uložte na chladné miesto.
- nechajte dvierka otvorené a pod spotrebič umiestnite misku na zachytenie rozmrazovacej vody.
- po dokončení rozmrazovania dôkladne vysušte vnútorný priestor.
- vymeňte zástrčku v zásuvke, aby ste mohli spotrebič znovu spustiť.

## Zumiestnite lampu

- vnútorné svetlo je LED. Pre výmenu žiarovky sa obráťte na kvalifikovaného technika.



# Denní použití

## Riešenie problémov

- **Pozor!** Pred odstraňovaním závad odpojte napájanie. Odstraňovanie porúch, ktoré nie je uvedené v tejto príručke, smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár alebo odborne spôsobilá osoba.
- **Dôležité!** Pri bežnom používaní sa ozývajú zvuky Ocirkulácie chladiva v kompresore!.

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje	Ovladač teploty je nastaven na "0".	Otočením knoflíku na jinou hodnotu zařízení zapnete.
	Síťová zástrčka není zapojená nebo uvolněná.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Pojistka je spálená nebo je vadná	Zkontrolujte pojistku a v případě potřeby ji vyměňte.
	Zásuvka nefunguje	Poruchy sítě by měl opravit elektrikář.
Jídlo je příliš teplé.	Teplota není správně nastavena.	Viz část "Nastavení teploty".
	Dveře byly příliš dlouho otevřené.	Dveře otevřete pouze na nezbytně nutnou dobu.
	Za posledních 24 hodin bylo do spotřebiče vloženo velké množství teplých potravin.	Dočasně nastavte ovládání teploty na nižší hodnotu.
	Zařízení je umístěno v blízkosti zdrojů tepla.	Viz část "Místo instalace".
Zařízení příliš chladí	Teplota je nastavena příliš nízko.	Dočasně nastavte ovládání teploty na vyšší hodnotu.
Neobvyklé zvuky	Zařízení není ve vodorovné poloze.	Nastavte nohy.
	Zařízení se dotýká zadní stěny nebo jiných předmětů.	Lehce pohněte zařízením.
	Součást na zadní straně zařízení, například trubice, se dotýká jiné části nebo stěny.	V případě potřeby tuto část opatrně ohněte na druhou stranu.
Na podlaze je voda	Vypouštěcí otvor je ucpaný.	Vyčistěte odtokový otvor čističkou.
Boční panel je horký Uvnitř panelu je kondenzátor.		To je normální.

Pokiaľ sa porucha znovu prejaví, kontaktujte servisné stredisko

## Technické údaje

Technické parametre sú uvedené na typovom štítku výrobu

Výhradný distribútor značky Romo pre Slovensko:  
ELEKTRO STORE SK, s.r.o.  
Horná 116  
022 01 Čadca  
Slovenská republika  
Záručný a pozáručný servis:  
tel.: +421 915 473 787  
email: [hlaseni.reklamaci@elmax.cz](mailto:hlaseni.reklamaci@elmax.cz)  
Predaj náhradných dielov: tel:  
+421 915 473 787  
email: [servis@elmax.cz](mailto:servis@elmax.cz)  
[www.romo.sk](http://www.romo.sk)