


# Brandt



NÁVOD K POUŽITÍ  
NÁVOD NA POUŽITIE

CS  
SK

**Pračka**  
**Automatická pračka**

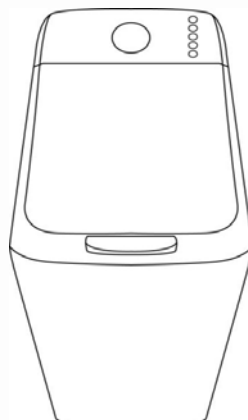

Vážený kliente, vážená klientko,

Právě jste koupili výrobek značky **BRANDT**. Za projevenou důvěru vám mnohokrát děkujeme.

Tento výrobek byl navržen a vyroben s ohledem na potřeby klienta, na vás, na váš životní styl a vaše potřeby a očekávání. Věříme, že splní veškerá vaše očekávání. Do jeho výroby jsme investovali naše veškeré know-how, našeho inovačního ducha a zápal, který je naší hnací silou již více než 60 let.

Náš zákaznický servis je vám stále k dispozici a je připraven zodpovědět veškeré vaše dotazy nebo připomínky. A to vše v zájmu neustálého zlepšování uspokojování vašich potřeb.

Přihlaste se na stránku [www.brandt.com](http://www.brandt.com), kde najdete jak naše poslední inovace, tak užitečné a doplňující informace.

Společnost **BRANDT** je šťastná, že vás může doprovázet každý den a přeje vám příjemné prožitky při vašich nákupech.



**Důležité: Před spuštěním spotřebiče si prosím pečlivě přečtete tento návod k instalaci a použití, abyste se co nejrychleji seznámili s jeho provozem**



**Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití a byl navržen k praní prádla.**

#### **PŘEDEPSANÉ ZATÍŽENÍ:**

- Maximální kapacita přístroje je 6 kg.

### **BEZPEČNOST**



**⚠ Je nezbytné dodržovat následující pokyny:**

#### **INSTALACE:**

- Tento přístroj je určen k použití v domácích a podobných podmínkách, jako jsou:
  - v kuchyňských koutech vyhrazených pro zaměstnance obchodů, kanceláří a dalších profesních prostředí,
  - hospodářské farmy,
  - klienti v hotelích, motelech a dalších prostředích obytného charakteru,
  - v prostředích typu hostinských pokojů.
- Tlak vody je nutno udržovat mezi 0,1 a 1 MPa (1 a 10 barů).
- Nepoužívejte prodlužovací kabel, adaptér, rozbočovací nebo programovatelnou zásuvku.
- Elektroinstalace musí odolat maximálnímu napětí uvedenému na elektrickém štítku a zásuvka musí být řádně uzemněna.
- Po instalaci přístroje musí zástrčka zůstat přístupná.
- Používejte výhradně napájecí hadici a nová těsnění **G** dodaná k přístroji.
- Je-li poškozen napájecí kabel, nechte ho vyměnit v poprodejním servisu nebo kvalifikovaným odborníkem, aby se předešlo veškerým rizikům.
- Nedoporučuje se instalovat přístroj na rohož nebo koberec, abyste nebránili cirkulaci vzduchu na jeho základně.
- V případě problému, který nemůžete sami vyřešit (viz strana 12), na přístroji neprovádějte žádné zásahy a zavolejte technické oddělení prodejce nebo výrobce.

**POUŽITÍ:**

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby, jejichž tělesné, smyslové či duševní schopnosti jsou sníženy nebo které mají nedostatečné zkušenosti nebo znalosti, pokud mají dostatečný dohled a byly vybaveny pokyny k bezpečnému používání tohoto přístroje a seznámeny s možnými riziky. Dohlédněte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají, a zajistěte, aby se u něj nevyskytovaly děti mladší 3 let, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem.
- Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nevrhujte prádlo ošetřené čističem skvrn, rozpouštědlem nebo hořlavinou ihned po čištění (nebezpečí výbuchu).
- Tato pračka je vybavena pojistkou, aby nedošlo k případnému přetečení vody.
- Po ukončení cyklu nezapomeňte zavřít kohoutek přívodu vody a odpojit napájecí kabel.

**ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Tato pračka byla navržena s ohledem na zásady ochrany životního prostředí.

**OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Dávky prací prostředek podle míry zašpinění dávky prádla a tvrdosti vody a nepřekračujte množství doporučené výrobcem pracího prostředku.

Obalové materiály tohoto přístroje jsou recyklovatelné.

Přispějte k ochraně životního prostředí a odložte je do příslušných městských kontejnerů.



Vaše pračka obsahuje i mnoho recyklovatelných materiálů a je označena tímto logem, aby vám připomněla, že vyřazené přístroje se nemají mísit s běžným odpadem.

Recyklace přístroje tak proběhne v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadech pocházejících z elektrických a elektronických zařízení.

Kontaktujte radnici ve Vaší obci nebo prodejce, aby Vám oznámili sběrná místa opotřebovaných přístrojů nejbližší Vašemu bydlišti.

**ÚSPORY ENERGIE**

Předpírku programujte jen v případě, je-li to opravdu nutné. Na mírně nebo normálně špinavé prádlo stačí program na nízkou teplotu.



## 1.1 - ROZBALENÍ (Obrázek 1.1.2 až 1.1.4)



**Je nezbytné dodržovat následující pokyny:**

- Z víka a křidel bubnu vytáhněte zarážky, poté otevřete a pečlivě zavřete buben.
- Pračku nadzvedněte a vytáhněte sokl **A** a zarážku motoru **B** (Obrázek 1.1.2).
- Vyjměte rozpěru **C** a zablokujte otvory pomocí krytů **D** (Obrázek 1.1.3).
- Odstraňte všechny 3 objímky držáku hadice **E** a všechny 3 otvory neprodleně zablokujte pomocí krytů **F** (Obrázek 1.1.4).

## 1.2 - PŘIPOJENÍ KE KANALIZACI VODY (Obrázek 1.2)

Zapojte přívodnou hadici s novými těsněními na přípojku nacházející se na zadní straně pračky a na vašem kohoutku vybaveném závitovanou koncovkou Ř 20x27.

## 1.3 - ODVOD (Obrázek 1.3)

Umístěte výpustnou hadici **H** vybavenou úchytkou a pečlivě dodržujte pokyny na nákresu a zejména dbejte na to, aby připojení nebylo těsné: nechte volný průchod vzduchu mezi výpustnou hadicí a odvodem, aby nedošlo k výtlačku použité vody do přístroje a jakýmkoli nepříjemným pachům.

## 1.4 - VYVÁŽENÍ PRAČKY (Obrázek 1.4)

Přístroj je nutno instalovat na vodorovné podlaže. V případě potřeby pračku vyrovnejte pomocí nastavitelných nožiček umístěných v přední části přístroje, je-li jimi přístroj vybaven. Je-li vybaven zasouvacími kolečky, lze ho přemísťovat, zatáhnete-li páčku umístěnou v dolní části přístroje doleva až na doraz.

## 1.5 - ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ (Obrázek 1.1.1)

Pečlivě dodržujte údaje na štítku přístroje.

## 1.6 - PŘEDBĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ

Po instalaci je nezbytné provést předběžné čištění pračky při cyklu bavlna 90°C bez prádla a s poloviční dávkou pracího prostředku.

# 2 - POUŽITÍ



## DOPORUČENÍ:

- Před praním prádlo roztřídte podle barvy, míry zašpinění a druhu textilie. Vyprázdněte kapsy, zapněte zipy, odstraňte háčky ze záclon, malé kousky prádla zavřete do pracího sáčku.
- Odstraňte špatně přišité knoflíky, špendlíky a spony.
- Svažte pásky, stuhy u zástěr, apod.

## 2.1 - VLOŽENÍ PRÁDLA DO BUBNU (Obrázek 2.1)

Stiskněte rukojeť krytu a stiskem tlačítka otevřete buben **A**.




Po vložení prádla zkontrolujte, zda jste buben správně zavřeli. Zkontrolujte, zda je okraj tlačítka dobře viditelný.

## 2.2 - VLOŽENÍ PRÁDLA DO BUBNU (Obrázek 2.2)

- Zásuvka na prací prostředky má 3 přihrádky: **1** pro předpírku (prášek), **2** pro praní (prášek nebo tekutina), **3** Aviváž.
- Používejte prací prostředky schválené pro pračku pro domácí použití.
  - Nepoužívejte tekuté přípravky na cyklus s předpírkou a/nebo s odloženým startem.
  - Neplňte zásobník nad risku **MAX**.



## 3.1 - OVLÁDACÍ PANEĽ

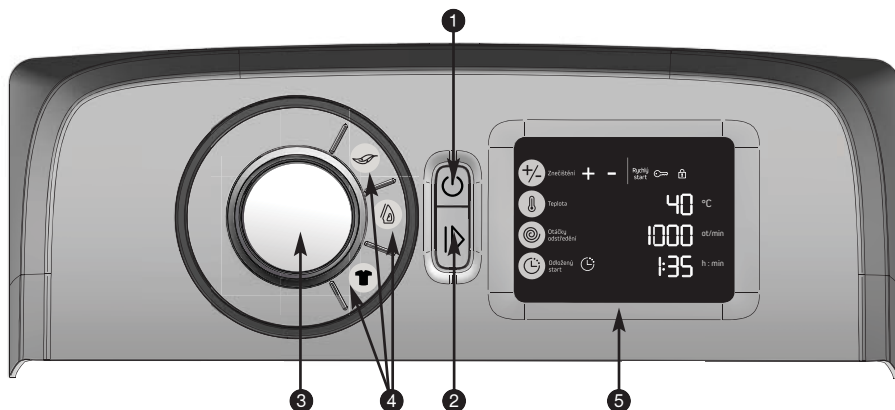

1 Zapnutí/Vypnutí

2 Start/Pauza

3 Volič programu

4 Opce

5 Displej

### DETAIL DISPLEJE 5

6 Znečištění

7 Volba teploty


8 Volba rychlosti ždímání

9 Odložený start

10 Kontrolka funkce „Rychlý start“

11 Kontrolka dětské pojistky

12 Kontrolka zámku dveří

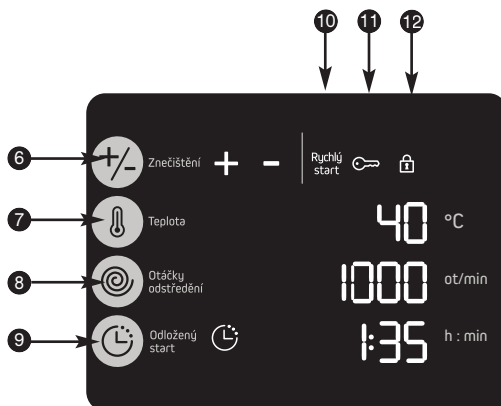



### 3.2 - PROGRAMOVÁNÍ PRACÍHO CYKLU ZAPNUTÍ

#### PŘÍSTROJE

Stiskněte tlačítko „Zapnutí/Vypnutí“ ①, pokud je pračka vypnutá. Při prvních použitích pračky vám bude nabídnut program výrobce, pak se díky funkci „Easy start“ automaticky zobrazí váš program. Kontrolka ⑩ svítí. Pokud vám toto naprogramování vyhovuje, stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ ② pro spuštění tohoto programu.

V opačném případě můžete program změnit otočením voliče ③. Příslušná kontrolka zvoleného programu se rozsvítí. Pračka pro tento program zobrazí nejvhodnější teplotu a rychlost odstředování stejně jako dobu cyklu.

Teplotu můžete změnit opakovanými stisky tlačítka ⑦ (obr. 3.2.1).

**Poznámka :** Pro praní za studena zvolte teplotu «0».

Pomocí tlačítka ⑧ můžete:

- změnit rychlost odstředění (automatické omezení pro některé programy) (obr. 3.2.2)
- zvolit odkapávání (obr. 3.2.3). Cyklus skončí vyprázdněním pračky bez odstředění
- nebo zastavení s plným bubnem (obr. 3.2.4).

Případné volitelné možnosti můžete zvolit pomocí tlačítek ④ a ⑥. Kontrolka odpovídající vaší volbě se rozsvítí. Poplašný signál vám ohlásí volby nekompatibilní s vaším programem.

Pro spuštění programu stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ ②, rozsvítí se kontrolka zámku dveří ⑫ (obr. 3.2.5).

Po spuštění cyklu a za několik minut proběhne aktualizace doby podle množství a druhu vloženého prádla.

#### ODLOŽENÝ START PROGRAMU

Zvolte program.

Stiskněte tlačítko „Odložený start“ ⑨, abyste odložili spuštění programu vždy o hodinu až do dosažení požadovaného času (maximálně 24 hodin). Potvrďte volbu cyklu stiskem tlačítka „Start/Pauza“ ②. Podle provedené volby svítí jedna ze dvou kontrolek nepřerušovaně. Jakmile se cyklus spustí, kontrolka zhasne.

Displej vás informuje o době zbývajícím do spuštění programu odpočtem hodinu po hodině a pak během poslední hodiny minutu po minutě.



#### 3.2 - PROGRAMOVÁNÍ PRACÍHO CYKLU ZAPNUTÍ (pokračování)

##### PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ KUSU PRÁDLA


##### BĚHEM CYKLU (nelze během ždímání)

Potřebujete-li přidat nebo odebrat prádlo:

Program přerušíte dlouhým stiskem tlačítka ② „Start/Pauza“.

Zbývající doba bliká a kontrolka zámku dveří ⑫ zhasne.

Vložte či vyjměte jeden či více kousků prádla.

 Doba odblokování dvířek závisí na vnitřní teplotě pračky a může z bezpečnostních důvodů trvat několik minut.

Stiskněte tlačítka „Start/Pauza“ ② pro opětovné spuštění programu. Odpočet pokračuje.

**Poznámka** : Zvolili-li jste odložený start, můžete mít do bubnu okamžitý přístup během fáze, která předchází zahájení pracího cyklu.

##### ZRUŠENÍ PROGRAMU

Dlouze stiskněte tlačítka „Zapnutí/Vypnutí“ ① .

Všechny kontrolky zhasnou.

Tento úkon lze provést kdykoliv: během cyklu, při nastavování programu nebo během pauzy.

**Poznámka** : V každém případě je však po zrušení nutno přeprogramovat vše od začátku (viz odstavec 3.2), provede se částečné vypuštění pračky.

##### KONEC PRANÍ

Displej hlásí „End“ (Konec) (Obr. 3.2.7) a kontrolka zámku dveří ⑫ zhasne.

Můžete naprogramovat nový cyklus bez nutnosti stisku tlačítka „Zapnutí/Vypnutí“ ① .

Displej nejdéle po 5 minutách automaticky zhasne v zájmu úspory energie v pohotovostním režimu.

Některé modely jsou vybaveny funkcí „Posistop“, která dokáže automaticky zastavit buben pračky dvířky směrem nahoru, aby byl přístup k prádlu snazší. Prací cyklus se prodlouží o délku této fáze, která může trvat až 3 minuty.

Otevřete kryt a vyjměte prádlo.

Pračku vypněte dlouhým stiskem tlačítka „Zapnutí/Vypnutí“ ① .



##### Informace :

V případě přerušení dodávky proudu se váš cyklus automaticky spustí ihned po obnovení napájení tam, kde se zastavil.

##### DĚTSKÁ POJISTKA

Pro zablokování vašeho naprogramování aktivujte „Dětskou pojistku“ současným stiskem tlačítka ⑥

a ⑦ . Jakmile je vaše pojistka aktivní, rozsvítí se kontrolka ⑪ odpovídající symbolu (☹).

Pro deaktivaci „Dětské pojistky“ stiskněte znovu současně tato dvě stejná tlačítka.





#### KAŽDODENNÍ PROGRAM OPTIMA 39

Tento program umožňuje během 39 minut vyprat běžnou dávku normálně znečištěného bavlněného nebo smíšeného prádla se zárukou dokonalého vyprání. Pokud je váš model pračky vybaven funkcí „Posistop“, je nutné přidat 3 minuty.

#### PROGRAM BAVLNA/RUČNÍKY

Tento program umožňuje vyprat dávku prádla obsahujícího froté a bílou odolnou nebo barevnou bavlnu.

#### PROGRAM BAVLNA ECO

Tento program umožňuje vyprat běžně znečištěné bavlněné textilie se zárukou maximální úspory energie a vody.

#### BAVLNA S Předpírkou

Pro odstranění hlíny, písku, krve... Umožňuje navázat prání v čisté vodě.

Je nutno vložit i prací prostředek (pouze prací prášek) do prostoru pro předpírku v zásuvce na prací prostředky (Obrázek 2.2).

#### PROGRAM SMÍŠENÉ

Tento program umožňuje vyprat dávku prádla obsahující smíšená vlákna.

#### PROGRAM VLNA

U tohoto programu je rychlost promíchávání a odstředování přizpůsobena druhu těchto textilií.

#### PROGRAM FLASH 25 min

Tento program umožňuje za 25 minut vyprat malou dávku trochu znečištěného bavlněného nebo smíšeného prádla. Pokud je váš model pračky vybaven funkcí „Posistop“, je nutné přidat 3 minuty.

**Důležité upozornění:** U tohoto programu musí být dávky pracích prostředků sníženy na polovinu.

#### PROGRAM SPORT

a funkční prádlo. Prání navrženo k ochraně elastických vláken vyskytujících se ve sportovních oděvech, aby nedošlo k jejich uvolnění.

#### PROGRAM DŽÍNY

Program speciálně navrženo k zamezení vzniku skladů a oprání. Zesílené máchání pro odstranění všech stop pracího prostředku (volby „Snadné žehlení“ a „Tmavé barvy“ nelze odebrat).

#### PROGRAM KOŠILE

Program speciálně navrženo k praní 6 normálně ušpiněných košil nošených jeden den na méně než 40 minut. Rychlost ždímání je upravena v zájmu slabšího pomačkání (volbu „Snadné žehlení“ nelze odebrat).

#### PROGRAM RUČNÍ PRÁNÍ

Program speciálně navrženo pro velmi jemné praní (svislé promíchávání) je šetrný k nejjemnějším textiliím. Před práním doporučujeme oděvy obrátit naruby.

#### PROGRAM MÁCHÁNÍ A ODSTŘEDĚNÍ

Při volbě tohoto programu se automaticky aktivuje volba „Citlivá pokožka“. Přejete-li si provést pouze ždímání, deaktivujte tuto volbu.

#### MOŽNOST CITLIVÁ POKOŽKA

Přidá další máchání. Ideální pro osoby s citlivou pleť.

#### MOŽNOST SNADNÉ ŽEHLNÍ

Upravené tempo a rychlost ždímání, aby se omezilo pomačkání.

#### VOLBA TMAVÉ BARVY

Umožňuje pračce pečovat o tmavé prádlo bez vzniku skladů a stop pracího prostředku.

#### MOŽNOST ZNEČIŠTĚNÍ +/-

Toto tlačítko vám umožňuje prodloužit nebo zkrátit dobu pracího cyklu podle 2 úrovní dostupných postupnými stisky.

– Úroveň 1 odpovídá špinavému prádlu, prodlužuje dobu cyklu průměrně o 15 % (Obrázek 3.2.9).

– Úroveň 2 odpovídá prádlu, které je třeba osvěžit, zkracuje dobu cyklu průměrně o 40 % (Obrázek 3.2.10).

**Důležité upozornění:** U tohoto programu musí být dávky pracích prostředků sníženy na polovinu.



#### FUNKCE ODKAPÁVÁNÍ (I I)

Tato funkce, pro velmi jemné prádlo, umožňuje vynechat ždímání a přejít na vypuštění pračky.

#### FUNKCE ZASTAVENÍ S PLNOU NÁPLNÍ (E-E)

Tato funkce umožňuje vyjmout prádlo z pračky před započítáním fáze odstředování, nebo odložit start této etapy odstředování, což umožní, aby vyprané prádlo zůstalo ve vodě a nepomačkalo se.

Když je pračka zastavena s bubnem plným vody, symbol „E-E“ bliká a ukazatel zbývajících času ukáže „00:00“ (obr. 3.2.11).

Poté:

Přejete-li si provést vypuštění s odstředováním, zvolte rychlost odstředování podle druhu prádla.

Chcete-li pouze vypustit vodu, zvolte funkci „odkapávání“ (rychlost odstředování „I I“). Program se automaticky ukončí.

Tabulka programů								
Programy	Teplota (°C)	Maximální dávka suchého prádla	Citlivá pokožka	Snadné žehlení	Tmavé barvy	Znečištění	Odkapávání	Zastavení s plnou náplní
BAVLNA / RUČNÍKY	Studené - 90	6,0 kg	●	●	●	●	●	●
BAVLNA ECO	40 - 60	6,0 kg					●	●
BAVLNA S PŘEDPÍRKOU	Studené - 60	6,0 kg	●	●	●	●	●	●
SMÍŠENÝ	Studené - 60	2,5 kg	●	●	●	●	●	●
VLNA	Studené - 40	1,5 kg	●			●	●	●
<b>Speciální programy</b>								
Každodenní OptiA39	Studené - 40	3,0 kg	●				●	●
Flash 25 min	Studené - 40	2,5 kg					●	●
Sport	Studené - 40	2,5 kg	●	●	●	●	●	●
Džíny	Studené - 40	2,5 kg	●	●	●	●	●	●
Košile	Studené - 40	1,5 kg	●	●	●	●	●	●
Ruční praní	Studené - 30	1,0 kg	●				●	●
<b>Zvláštní programy</b>								
Máchání a odstředění	-	-	●				●	●



#### intellect - Opti 4

V zájmu co nejpřesnějšího nastavení doby praní a spotřeby vody a energie umí vaše pračka tyto parametry automaticky upravit při každém použití.

##### - Přizpůsobení množství prádla:

Jelikož 1 kg prádla nepereme jako plnou dávku, je váš přístroj vybaven snímači, které umožňují určit množství prádla vloženého do bubnu a automaticky vypočítat správné příslušné množství vody a energie a zaručují optimální kvalitu praní.

##### - Přizpůsobení tvrdosti vody:

Jelikož tvrdost vody ve vaší síti má vliv na kvalitu praní a máchání, přizpůsobí váš přístroj automaticky dobu víření a v důsledku toho počet máchání v zájmu dosažení dokonalého výsledku. Nastavení tvrdosti vody se provádí při uvedení vašeho přístroje do provozu (viz zvláštní příloha).

##### - Přizpůsobení míře zašpinění:

Jelikož doba a intenzita praní nejsou stejné, podle stupně zašpinění vašeho prádla může váš přístroj měnit dobu cyklu až o 40 % podle zvoleného nastavení (viz strana 9).

##### - Přizpůsobení druhu textilu:

Jelikož bavlněnou košili a kašmírový svetr nepereme stejně, vaše pračka přizpůsobí tempo víření každému typu textilu.

**Pro vaši informaci:** doba udávaná zařízením při výběru programu odpovídá průměrné náplni. Tato doba se nejprve upraví poté, co přístroj realizuje měření, pak po celou dobu programu v závislosti na odchylkách (přílišná dávka pracího prášku, nesprávné vyrovnaní náplně v bubnu během ždímání,...). Pokud je váš model pračky vybaven funkcí „Posistop“, je nutné přidat 3 minuty.

#### intellect - Rychlý start

Vaše pračka ukládá vaše prací zvyklosti do paměti. U každého spuštění programu ukládá volby, které nejčastěji používáte, a nabídne vám je hned po zapnutí.

### 4 - BĚŽNÁ ÚDRŽBA



#### 4.1 - ODSTRANĚNÍ NEPŘÍJEMNÝCH PACHŮ

Dodržujte pokyny k montáži odvodní hadice uvedené v odstavci 1.3, po ukončení cyklu nechávejte kryt otevřený. Jednou měsíčně proveďte jeden cyklus bez prádla s pracím prostředkem při 60 °C nebo 90 °C.

#### 4.2 - ZÁSUVKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY

(Obrázek 4.1)

- Odblokujte přihrádku stiskem výstupků **A** a vytáhněte ji k sobě. Vyměňte sifon **B**, oddělte přihrádku **C** od ozdobného krytu **D**.
- Vše opláchněte pod tekoucí vodou.
- Všechny části zásuvky namontujte zpět, celek vraťte na místo pod kryt pračky.

#### 4.3 - FILTR ČERPADLA (Obrázek 4.2)

- Odblokujte díl **A** na dně bubnu stiskem tužky na otvor **B** a posunutím doprava.
- Otočte bubnem směrem dopředu.
- Vyměňte filtr čerpadla **C**, odstraňte případné uvnitř se vyskytující předměty a opláchněte pod tekoucí vodou.
- Vraťte na místo oba díly **C** a **A**.
- Zatlačte na díl **A** doleva, aby správně zapadl.




#### 4.4 - PLÁŠŤ

Použijte tekuté mýdlo. Nepoužívejte brusné čisticí prostředky nebo houby. Osušte měkkým hadrem.



Při používání pračky může dojít k poruchám:

Pokud displej hlásí některou z následujících poruch a zní výstražný signál, než zavoláte záruční servis:

	zkontrolujte, zda: je otevřen vodní kohoutek.		zkontrolujte, zda: - kryt je špatně zavřený. - buben je zablokovaný.		zkontrolujte, zda: filtr čerpadla je ucpaný; vyčistěte filtr ( <i>odstavec 4.3</i> ).
<b>5.1</b>		<b>5.2</b>		<b>5.3</b>	

Zde je několik bodů, které je třeba zkontrolovat:

Problémy:	Příčiny / Opatření:
<b>Pračka se nespustí:</b>	- Přístroj není zapojen nebo je výpadek dodávky elektrického proudu. - Nestiskl/a jste tlačítko „Start/Pauza“. - Naprogramoval/a jste odložený start. - Viz problémy 5.1 a 5.2.
<b>Prádlo je špatně vyždímáno nebo vůbec nevyždímáno:</b>	- Zvolil/a jste program bez ždímání nebo s omezeným ždímáním. - Systém odstředování zjistil špatné rozložení prádla v bubnu : prádlo rozložte a naprogramujte nové ždímání. - Zkontrolujte výšku úchytky výpusti <b>H</b> ( <i>Obrázek 1.3</i> )
<b>Na zemi je kaluž vody:</b>	Nejprve vyjměte zástrčku ze sítě a uzavřete přívod vody. - Zkontrolujte, zda nechybí těsnění <b>G</b> a také upevnění přípojek napájecí hadice ( <i>Obrázek 1.2</i> ). - Zkontrolujte správnou polohu úchytky výpusti <b>H</b> ( <i>Obrázek 1.3</i> ).
<b>Silné vibrace při ždímání:</b>	- Pračka je špatně umístěná ( <i>Obrázek 1.1.3</i> ). - pračka není na rovné podložce v horizontální poloze ( <i>odstavec 1.4</i> ).
<b>Zařízení nevypouští vodu:</b>	- Naprogramovali jste „Zastavení s naplněným bubnem“. - Výpustná hadice je přeložená nebo prasklá ( <i>Obrázek 1.3</i> ). - Viz problémy 5.3.
<b>Víko se neotvírá:</b>	- Program není ještě ukončen. - Vyčkejte, až klesne teplota v pračce.
<b>Buben je zablokovaný:</b>	- Můžete-li se tam dostat, zkontrolujte, zda se mezi nádobu a bubem nedostal malý kousek prádla, po vyjmutí dílu na dně bubnu <b>A</b> ( <i>Obrázek 4.2</i> ). - Viz problémy 5.2.
<b>Dvířka bubnu se otevírají příliš pomalu (u přístrojů vybavených dvířky s lehkým otevřením):</b>	- Přístroj byl dlouho mimo provoz. - Je umístěn v příliš studené místnosti. - Zbytky pracího prostředku (prášku) blokují klouby. - ve všech případech se vše vrátí do pořádku po prvním otevření.
<b>Po skončení programu jsou zhasnuté všechny kontrolky:</b>	- V zájmu úspory energie kontrolky automaticky zhasnou nejdéle do 5 minut po skončení vašeho programu. Váš displej uvedete znovu do chodu jedním stiskem jakéhokoli tlačítka.

Poznámka k chodu, toto není porucha:

<b>Délka programu se v průběhu programu zkrátí nebo prodlouží</b>	<b>Není to závada.</b> Délka zobrazená na začátku programu se aktualizuje podle vložené dávky prádla (automatické vážení). Zaručuje to dokonalý výsledek praní a spotřebu vody a energie uzpůsobenou dávkou. <b>Je to normální.</b> Bezpečnostní systém ždímání a prevence vytváření pěny může prodloužit původně nastavenou délku programu.
---	--

## 6 - INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAŘÍZENÍ EU 1015/2010

V souladu s nařízením EU 1015/2010 dále naleznete doplňující informace k výrobku. Reagují na: směrnice pro úsporu energie, které musí splňovat všechny přístroje prodávané v EU.





### INFORMACE O VÝROBKU

#### TESTY PROGRAMŮ PROVEDENY SHODNĚ S EVROPSKOU DIREKTIVOU (EU) N° 1061/2010

- Standardní program bavlna 60°C: bavlna ECO  - bez funkce - maximální odstředování.

- Standardní program bavlna 40°C: bavlna ECO  - bez funkce - maximální odstředování.

Tyto programy vyhovují pro čištění normálně zašpiněných bavlněných tkanin a jsou neúčinnější, pokud jde o související spotřeby energie a vody.

Program	Teplota	Kapacita (kg)	Energetická spotřeba (kWh/cyklus)	Doba (min)	Spotřeba vody (l/cyklus)	Hodnota zbytkové vlhkosti D v %
Bavlna/Ručníky	40°C	3.5	0.45	106	40	
	60°C	3.5	0.90	110	40	
Bavlna ECO 		6.0	0.79	205	49	1000 / 1100 rpm 54 ≤ D < 63
		3.0	0.50	123	32	
		3.0	0.44	120	32	
Smíšené	40°C	2.5	0.44	81	46	1200 / 1300 rpm 45 ≤ D < 54
Každodenní OptiA39'	40°C	3.0	0.51	39	47	
Flash 25 min	30°C	2.5	0.21	25	38	
Vlněné prádlo	30°C	1.0	0.20	32	44	45 ≤ D < 50

Uvedené hodnoty jsou orientační. Mohou se měnit podle okolního prostředí.

Z důvodu úspory energie se může skutečná teplota praní lišit od indikované teploty programu.

**A+++ -10%**






Toto udává, že roční spotřeba elektrické energie se snížila o 10 % oproti spotřebiči, jehož spotřeba je podle právního předpisu Evropské unie č. 1061/2010/EU zařazená na začátek energetické třídy A+++.

#### Spotřeba energie v režimu vypnutí a při ponechání v zapnutém stavu

Režim vypnutí:	<b>0,49 W</b>	Režim ponechání v zapnutém stavu:	<b>0,49 W</b>
----------------	---------------	-----------------------------------	---------------

### VÝBĚR SPRÁVNÉHO PRACÍHO PROSTŘEDKU

Symbol údržby prádla určuje správný výběr pracího prostředku, správnou teplotu a adekvátní ošetření prádla.

Typ tkaniny	Program	Prací prostředek
Bílé prádlo z bavlny 	Bavlna Tepl. ≤ 90°C	Prací prostředek na bavlnu s bělicím prostředkem
Barevné prádlo ze lnu nebo z bavlny 	Bavlna Tepl. ≤ 60°C	Prací prostředek na barevné prádlo bez bělicího prostředku
Umělá vlákna 	Smíšené Tepl. ≤ 60°C	Prací prostředek na barevné prádlo/jemný
Jemné tkaniny 	Ruční praní Tepl. ≤ 40°C	Prací prostředek na jemné prádlo
Vlna 	Vlna Tepl. ≤ 30°C	Prací prostředek na vlněné prádlo

### ZÁSADY / VZTAHY SE SPOTŘEBITELI PRO VÝVOZ



Případné opravy na vašem přístroji musí provádět kvalifikovaný personál spolupracující s výrobcem. Při telefonátu usnadníte převzetí objednávky tím, že si připravíte veškeré údaje o spotřebiči (obchodní označení, servisní údaje, výrobní číslo). Tyto informace naleznete na štítku (Obrázek 1.1.1).

#### Originální díly:

Při zásahu požádejte o výlučné použití originálních náhradních dílů.



Potřebujete-li jakékoli informace:

[www.brandt.com](http://www.brandt.com)

nebo se obraťte přímo na svého prodejce.

Vážená klientka, vážený klient,

kúpili ste si výrobok značky **BRANDT**. Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste nám venovali.

Tento výrobok sme navrhli a vyrobili s ohľadom na vás, váš spôsob života, vaše potreby, tak, aby spĺňal čo najlepšie vaše očakávania. Vkladáme doň naše know-how, nášho ducha inovácie a vášneň, ktorá nás poháňa viac ako 60 rokov.

V pokračujúcej snahe vždy lepšie splniť vaše potreby je náš zákaznícky servis k dispozícii a pripravený vypočuť si odpovede na všetky vaše otázky alebo návrhy.

Môžete sa tiež prihlásiť na našu stránku [www.brandt.com](http://www.brandt.com), kde nájdete naše posledné inovácie, ako aj užitočné a doplňujúce informácie.

Značka **BRANDT** vás bude s radosťou sprevádzať každý deň a želá vám, aby ste mali radosť so svojho nákupom.



**Dôležité upozornenie: Skôr ako zariadenie zapnete, pozorne si prečítajte tento návod na inštaláciu a použitie, aby ste sa rýchlejšie oboznámili s jeho fungovaním.**



**Toto zariadenie je určené výhradne na domáce používanie na pranie bielizne.**

#### **ODPORÚČANÉ MNOŽSTVÁ:**

– Maximálna kapacita zariadenia je 6 kg.

### **BEZPEČNOSŤ**



**! Je nevyhnutné dodržiavať nasledujúce pokyny:**

#### **INŠTALÁCIA:**

- Tento prístroj je určený výhradne na domáce a podobné používanie ako napríklad:
  - v kuchynských kútoch určených pre personál obchodov, kancelárií a iných profesionálnych priestoroch;
  - na farmách,
  - využívanie zákazníkmi hotelov, motelov a iných podobných ubytovacích priestorov;
  - v prostrediach typu hotelových izieb.
- Tlak vody sa musí nachádzať v rozmedzí 0,1 až 1 MPa (1 až 10 barov).
- Nepoužívajte predlžovací kábel, adaptér, viacnásobnú zásuvku ani programovateľnú zásuvku.
- Elektrická inštalácia musí byť schopná odolať maximálnemu napätiu uvedenému na výrobnom štítku a zásuvka musí byť náležite uzemnená.
- Po inštalácii zariadenia musí zásuvka zostať prístupná.
- Používajte výhradne prírodnú hadicu a nové tesnenia **G** dodané so zariadením.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť popredajný servis alebo kvalifikovaný odborník, aby sa predišlo akémukoľvek prípadnému riziku.
- Zariadenie sa neodporúča inštalovať na koberec alebo kovral, aby sa neblokovala cirkulácia vzduchu pod podstavcom.
- V prípade, že nemôžete problém vyriešiť sami (pozri stranu 25), nezasahujte do zariadenia a kontaktujte servisného technika predajcu alebo výrobcu.



**POUŽÍVANIE:**

- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby, ktoré majú zníženú fyzickú, sensorickú alebo mentálnu schopnosť, alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti alebo vedomosti, ak budú poučené o bezpečnom používaní tohto zariadenia a rizikách, ktoré z toho vyplývajú, alebo ak ho budú používať pod dohľadom. Je potrebné dohliadať na deti, aby ste si boli istí, že sa s týmto zariadením nehrajú, a je potrebné vzdialiť deti mladšie ako 3 roky, okrem prípadov, ak sú pod dohľadom.
- Čistenie a údržbu tohto zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Bielizeň ošetrovať prostriedkom na odstraňovanie škvŕn, riedidlom alebo horľavým prostriedkom nekladajte hneď po ošetrovaní do tohto zariadenia (riziko výbuchu).
- Táto práčka je vybavená bezpečnostným systémom, ktorý umožňuje predchádzať akémukoľvek prípadnému vyliatiu vody.
- Dbajte na to, aby ste na konci cyklu nezabudli zatvoriť prívod vody a odpojiť kábel.

**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

Pri návrhu tejto práčky sa brali do úvahy predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia.

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Prací prostriedok dávajte podľa úrovne znečistenia bielizne a tvrdosti vody, pričom neprekračujte dávku odporúčanú výrobcem pracieho prostriedku.

Obalové materiály tohto zariadenia sú recyklovateľné.

Podieľajte sa na ochrane životného prostredia a zaneste ich do komunálnych kontajnerov určených na tento účel.



Práčka obsahuje mnoho recyklovateľných materiálov a je označená týmto logo, ktoré informuje o tom, že použité zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s iným odpadom.

V dôsledku toho sa zariadenie bude recyklovať v najlepších podmienkach v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o likvidácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Podrobné informácie o najbližších zberných miestach opotrebovaných zariadení získate od mestského úradu alebo predajcu.

**ÚSPORA ENERGIE**

Predpranie programujte iba vtedy, keď je nevyhnutne nutné. Pri mierne alebo normálne znečistenej bielizni stačí použiť program s nízkou teplotou.



## 1.1 - VYBALOVANIE (Obr. 1.1.2 až 1.1.4)



Je nevyhnutné dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Vyberte klíny z veka a príklopov bubna a potom opatrne otvorte a zatvorte bubon.
- Práčku zdvihnite a odstráňte podstavec **A** a klin motora **B** (Obr. 1.1.2).
- Odstráňte priečny nosník **C** a otvory zakryté krytmi **D** (Obr. 1.1.3).
- Odstráňte 3 podporné krúžky hadice **E** a bezpodmienečne zakryte 3 otvory krytmi **F** (Obr. 1.1.4).

## 1.2 - PRIPOJENIE PRÍVODU VODY (Obr. 1.2)

Prívodnú hadicu s novými tesneniami pripojte k prípojke na zadnej strane práčky a k prívodnému ventilu vybavenému závitovou koncovkou s R 20 x 27.

## 1.3 - ODTOK (Obr. 1.3)

Pri umiestňovaní odtokovej hadice s rúrkou **H** dbajte na to, aby ste dodržali pokyny z výkresu a najmä, aby pripojenie nebolo nepriepustné:

# 2 - OBSLUHU



**POUŽÍVANIE:**

- Bielizeň pred vložením roztriedte podľa farby, úrovne znečistenia a typu tkaniny.
- Vyprázdnite vrecká, zatvorte zipsy, vyberte háčiky zo záclon a malé kúsky bielizne vložte do pracovnej siete.
- Odstráňte nedostatočne prísité gombíky, špendlíky a spony.
- Zaviazte opasky, stuhy na zásterách a pod.

## 2.1 - NALOŽENIE BIELIZNE (Obr. 2.1)

Stlačte rukoväť na veku a bubon otvorte stlačením tlačidla **A**.

ponechajte priestor na cirkuláciu vzduchu medzi odtokovou hadicou a odtokom, aby sa predišlo akémukoľvek nasatiu použitej vody do zariadenia a akýmkoľvek zápachom.

## 1.4 - VYROVNANIE (Obr. 1.4)

Zariadenie sa musí inštalovať na horizontálny povrch. Ak je práčka vybavená nastaviteľnými nožičkami umiestnenými v prednej časti zariadenia, je možné ju v prípade potreby stabilizovať úpravou nožičiek. Ak je zariadenie vybavené vyťahovacími kolieskami, je možné ho premiestniť rôznym potiahnutím páky v spodnej časti zariadenia dolava.

## 1.5 - ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE (Obr. 1.1.1)

Dbajte na to, aby sa dodržiavali pokyny uvedené na výrobnom štítku zariadenia.

## 1.6 - OČISTENIE PRED POUŽITÍM

Po inštalácii je potrebné práčku najprv očistiť naprogramovaním cyklu na pranie bavlnenej bielizne pri 90 °C s polovičnou dávkou pracieho prostriedku a bez bielizne.



Po vložení bielizne skontrolujte, či je bubon správne zatvorený. Skontrolujte, či je okraj tlačidla dobre viditeľný.


## 2.2 - PRACIE PROSTRIEDKY A PRÍSADY (Obr. 2.2)

Nádobka na pracie prostriedky sa skladá z 3 priestorov: " **I** " predpranie (prášok), " **II** " pranie (prášok alebo tekutý prací prostriedok) " **III** " aviváž.

- Používajte iba čistiace prostriedky certifikované pre práčky určené na domáce použitie.
- Pri cykle s predpraním a/alebo oddialeným štartom nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky.
- Neprekračujte maximálne množstvo.




## 3.1 - OVLÁDACÍ PANEL

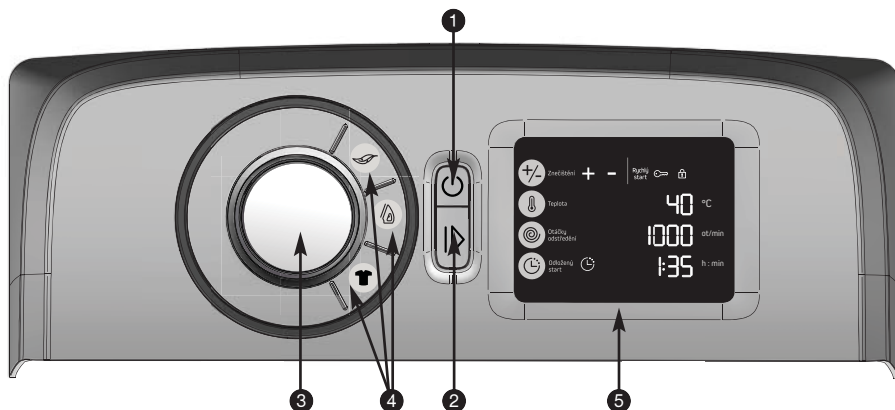

- 1 Zapnúť/Vypnúť
- 2 Spustiť/Pozastaviť
- 3 Výber programu
- 4 Voliteľné možnosti
- 5 Displej

### ÚDAJE DISPLEJA 5

- 6 Stupeň znečistenia
- 7 Výber teploty
- 8 Výber rýchlosti odstreďovania
- 9 Oneskorený štart
- 10 Kontrolka funkcie „Rychlý start“
- 11 Kontrolka detskej poistky
- 12 Kontrolka zamknutia dverí

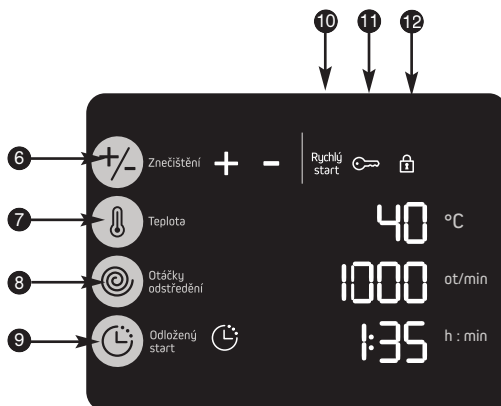



#### 3.2 - PROGRAMOVANIE PRACIEHO CYKLU

##### ZAPNUTIE ZARIADENIA

Stlačte tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“ ①. Na začiatku používania práčky vám bude ponúknutý program výrobcu a potom sa pomocou funkcie „Easy start“ (Jednoduchý štart) automaticky zobrazí váš preferovaný program. Rozsvieti sa kontrolka ⑩. Ak vám tento program vyhovuje, stlačte tlačidlo „Štart/Pozastavenie“ ② na spustenie tohto programu.

V opačnom prípade môžete zmeniť program otočením voliča ③. Rozsvieti sa kontrolka LED zodpovedajúca zvolenému programu. Na práčke sa rozsvieti teplota a rýchlosť odstreďovania zvoleného programu a trvanie cyklu.

V prípade potreby môžete zmeniť teplotu postupným stláčaním tlačidla ⑦ (Obr. 3.2.1).

**Poznámka:** Pre pranie pri nízkej teplote zvolte teplotu „0“.

Pomocou tlačidla ⑧ môžete:

- zmeniť rýchlosť odstreďovania (automatické obmedzenie pri niektorých programoch) (Obr. 3.2.2)
- zvoliť si vypúšťanie (Obr. 3.2.3). Cyklus Lxtrae sa skončí vypúšťaním práčky odstreďovaním
- alebo úplným zastavením nádrže (Obr. 3.2.4).

Môžete vybrať prípadné možnosti pomocou tlačidiel ④ a ⑥. Rozsvieti sa kontrolka LED zodpovedajúca vašej voľbe. Výstražný zvukový signál vás upozorní na nekompatibilný výber možnosti s daným programom.

Stlačením tlačidla „Štart/Pozastavenie“ ② spustíte svoj program. Rozsvieti sa kontrolka zamknutia dvierok ⑫ (Obr. 3.2.5).

Po spustení cyklu a po niekoľkých minútach sa vykoná aktualizácia trvania v závislosti od množstva a typu vlozenej bielizne.

##### ODDIALENÝ ŠTART PROGRAMU

Zvoľte si program.

Stlačte tlačidlo „Oneskorený štart“ ⑨ na oneskorenie začiatku času naprogramovaných hodín, kým sa nedosiahne požadovaný čas (max. 24 h).

Potvrďte svoju voľbu programu stlačením tlačidla „Štart/Pozastavenie“ ②.

Zobrazí sa lehota čakania do začiatku cyklu. Displej vás bude informovať o čase, ktorý zostáva do spustenia programu v hodinách a v poslednej hodine po minútach.



#### 3.2 - PROGRAMOVANIE PRACIEHO CYKLU (pokračovanie)

##### VLOŽENIE ALEBO VYBRATIE BIELIZNE POČAS PRANIA (nemožné počas odstredovania)

Dlho stlačte tlačidlo „Spustiť/Pozastaviť“ ② s cieľom pozastavenia programu.

Zostávajúci čas bude blikať a kontrolka zablokovania dverí ⑫ sa vypne.

Vložte alebo vyberte jeden alebo viac kusov bielizne.



Doba zaistenia veka závisí od teploty vo vnútri zariadenia a z bezpečnostných dôvodov to môže trvať niekoľko minút.

Program môžete znova zapnúť stlačením tlačidla „Spustiť/Pozastaviť“ ②. Odpočítavanie bude pokračovať.

**Poznámka:** Ak ste nastavili oddialený štart, máte dočasne prístup k bubnu počas doby, ktorá predchádza spusteniu pracovného cyklu.

##### ZRUŠENIE PROGRAMU

Dlho stlačte tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“ ①.

Zhasnú všetky kontrolné svetlá.

Tento úkon je možné vykonať kedykoľvek počas cyklu alebo počas programovania, aj počas pozastavenia.

**Poznámka:** V každom prípade je po zrušení potrebné všetko znova naprogramovať od začiatku (pozri odsek 3.2).

##### KONIEC PRANIA

Na displeji sa zobrazí „End“ (obr. 3.2.7) a kontrolka zablokovania dverí ⑫ sa vypne.

Môžete naprogramovať nový cyklus bez stlačenia tlačidla „Zapnúť/Vypnúť“ ①.

Displej sa vypne automaticky maximálne po 5 minútach na šetrenie energie pomocou pohotovostného režimu.

Niektoré modely sú vybavené funkciou, ktorá automaticky odblokuje otváranie bubna v hornej polohe na konci cyklu, aby sa uľahčil prístup k bielizni (posistop). Táto operácia môže trvať až tri minúty, aby sa zvýšila doba prania.

Otvorte veko a vyberte bielizeň.

Dlho stlačte tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“ ① na účel vypnutia práčky.



##### Informácia:

V prípade výpadku prúdu sa cyklus automaticky znova spustí po obnovení napájania tam, kde sa zastavil.

##### DETSKÁ BEZPEČNOSTNÁ POISTKA

Na zablokovanie programovania vyberte možnosť „Detská poistka! súčasnym stlačením tlačidiel ⑥ a ⑦“. Po aktivácii tejto bezpečnostnej funkcie sa rozsvieti kontrolné svetlo príslušného symbolu (↔ ⑪) (obr. 3.2.8).

Ak chcete „Detskú bezpečnostnú poistku“ deaktivovať, znova súčasne stlačte tie isté tlačidlá.



#### DENNÝ PROGRAM OPTIA 39

Pranie bežne zašpinenej bielizne z bavlny alebo zmiešaného materiálu za 39 minút, ktoré zaručí dokonalé výsledky čistenia. Musíte pridať 3 minúty, ak je váš model vybavený funkciou „Posistop“.

#### PROGRAM BAVLNA /PENA

Pre náplň bielizne pozostávajúcej z peny, odolnej bielej alebo farebnej bavlny.

#### PROGRAM BAVLNA ECO

Na pranie bežne zašpinenej bavlnenej textílie, ktorý zaručí optimálnu spotrebu energie a vody.

#### PROGRAM BAVLNA s predpraním

Umožňuje odstrániť zeminu, piesok, krv... a potom pokračovať v praní v čistej vode.

Do nádoby na pracíe prostriedky je potrebné nasypať pracíe prostriedok (iba pracíe prášok) do priestoru na predpranie " " (Obr. 2.2).

#### PROGRAM Zmiešané

Pre náplň bielizne pozostávajúcej zo zmiešaných vlákien.

#### PROGRAM PRE VLNU

Program s rýchlosťou miešania a odstredovania prispôbenou podstate tohto typu látky.

#### PROGRAM FLASH 25 minút

Na pranie bielizne trvajúce 25 minút s malým množstvom bavlny alebo zmiešanej málo zašpinenej bielizne. Musíte pridať 3 minúty, ak je váš model vybavený funkciou „Posistop“.

**Dôležité upozornenie:** Pri tomto programe je potrebné znížiť dávky pracíe prostriedkov na polovicu.

#### PROGRAM ŠPORTOVÉ

a technické textílie. Pranie určené na ochranu elastických vlákien športového oblečenia, aby sa neuvolnili.

#### PROGRAM RIFLE

Program určený na zníženie tvorby záhybov a vymývanie farieb. Program intenzívneho oplachovania na odstránenie všetkých stôp pracíe prostriedku (možnosti „Jednoduché žehlenie“ a „Tmavé farby“ sa nedajú vybrať).

#### PROGRAM KOŠELE

Program, ktorý je špeciálne určený na pranie normálne znečistených košiel používaných jeden deň, umožňujú vyprať 6 košiel za 40 minút. Rýchlosť odstredovania sa prispôsobí na účel obmedzenia pokrčenia tkaniny (možnosť „Jednoduché žehlenie“ nemožno odstrániť).

#### PROGRAM RUČNÉHO PRANIA

Program špeciálne určený pre ultra jemné pranie (kyvadlové miešanie), ktorý chráni vaše najjemnejšie látky. Odporúča sa oblečenie pred praním prevrátiť.

#### PROGRAM NA VYPLACHOVANIE /

#### ODSTREDOVANIE

Pri výbere tohto programu sa automaticky aktivuje voliteľná možnosť „Citlivá pokožka“. Ak chcete iba odstredovať, deaktivujte túto voliteľnú možnosť.

#### VOLITELNÁ MOŽNOSŤ CITLIVÁ POKOŽKA

Pridajte vyplachovanie. Ideálne pre osoby s citlivou pokožkou.

#### VOLITELNÁ MOŽNOSŤ JEDNODUCHÉ ŽEHLLENIE

Tempo a rýchlosť odstredovania sa prispôsobí na účel obmedzenia pokrčenia tkaniny.

#### MOŽNOSŤ PRE TMAVÉ FARBY

Umožňuje vašej práčke postarať sa o tmavé prádlo a zabrániť tvorbe záhybov a stôp po pracíe prostriedku.

#### VOLITELNÁ MOŽNOSŤ ÚROVEŇ ZNEČISTENIA +/-

Pomocou tohto tlačidla je možné postupným stláčaním skrátiť alebo predĺžiť dobu trvania pracíe cyklu v závislosti od 2 dostupných úrovní.

– Úroveň 1, ktorý zodpovedá znečistenej bielizni, predlžuje priemernú dobu trvania cyklu o 15 % (Obr. 3.2.9).

– Úroveň 2, ktorý zodpovedá mierne znečistenej bielizni, skracsuje priemernú dobu trvania cyklu o 40 % (Obr. 3.2.10).

**Dôležité upozornenie:** Pri tomto programe je potrebné znížiť dávky pracíe prostriedkov na polovicu.



#### FUNKCIA VYČERPANIE VODY ( )

Táto funkcia sa používa pri veľmi jemnej bielizni a umožňuje vyčerpať vodu z práčky bez odstredovania.

#### FUNKCIA ZASTAVENIE S PLNOU NÁDRŽOU

( )

Táto funkcia umožňuje vybrať bielizeň z práčky pred odstredovaním alebo oddiaľ túto etapu odstredovania.

Keď je zariadenie nastavené na možnosť plnej nádrže vody, bliká symbol „ ” a na displeji sa zobrazuje zostávajúci čas „00:00“ (Obr. 3.2.11).

Neskôr:

Ak chcete spustiť vypúšťanie s odstredovaním, vyberte rýchlosť otáčania prispôsobenú typu bielizne.

Ak chcete vykonať len vypúšťanie, vyberte funkciu „Vypúšťanie“ (rýchlosť odstredovania „ “).

Program sa ukončí automaticky.

Tabuľka programov								
Programy	Teplota (°C)	Maximálne povolené množstvo suchej bielizne	Citlivá pokožka	Jednoduché žehlenie	Pre tmavé farby	Úroveň znečistenia	Vyčerpávanie vody	Vypnutie s plnou nádržou
BAVLNA/PENA	Studená - 90	6,0 kg	●	●	●	●	●	●
BAVLNA ECO	40 - 60	6,0 kg					●	●
BAVLNA S PREDPRANÍM	Studená - 60	6,0 kg	●	●	●	●	●	●
Zmiešané	Studená - 60	2,5 kg	●	●	●	●	●	●
VLNA	Studená - 40	1,5 kg	●				●	●
<b>Špeciálne programy</b>								
Denné OptiA 39	Studená - 40	3,0 kg	●				●	●
Flash 25 minút	Studená - 40	2,5 kg					●	●
ŠPORTOVÉ	Studená - 40	2,5 kg	●	●	●	●	●	●
RIFLE	Studená - 40	2,5 kg	●	●	●	●	●	●
Košele	Studená - 40	1,5 kg	●	●	●	●	●	●
Ručné pranie	Studená - 30	1,0 kg	●				●	●
<b>Špecifické programy</b>								
Vyplachovanie/Odstredovanie	-	-	●				●	●



### intellect - Opti 4

Práčka je schopná automaticky prispôbiť tieto parametre pri každom používaní zariadenia s cieľom maximálnej optimalizácie doby prania, ako aj úspory vody a energie.

#### - Úprava množstva bielizne:

Keďže neperieme 1 kg bielizne rovnako ako plnú práčku, zariadenie je vybavené snímačmi, ktoré jej umožňujú určiť množstvo bielizne vložené do bubna a automaticky vypočítať presné množstvo vody a potrebnej energie s cieľom zaručenia optimálnej kvality pracieho cyklu.

#### - Úprava tvrdosti vody:

Zariadenie automaticky prispôbuje dobu miešania a počet vyplachovaní v závislosti od tvrdosti používanej vody, ktorá má vplyv na výkon prania a vyplachovania, s cieľom dosiahnutia vynikajúceho výsledku. Tvrdosť vody sa nastavuje pri zapnutí zariadenia (pozri špecifický rámček).

#### - Úprava úrovne znečistenia:

Zariadenie dokáže upraviť dobu trvania cyklu až o 40 % v závislosti od vybraného nastavenia (pozri stranu 48), pretože doba a intenzita prania sa líši v závislosti od úrovne znečistenia bielizne.

#### - Úprava typu tkaniny:

Práčka upraví tempo miešania podľa príslušného typu tkaniny, pretože pranie bavlnenej košeľa sa líši od prania kašmírového pulóvra.

**Upozornenie:** Doba uvedená na zariadení pri výbere programu zodpovedá dobe pre priemerné množstvo bielizne. Táto doba sa najprv upraví po meraniach vykonaných práčkou a potom počas programu v závislosti od okolností (nadmerné množstvo pracieho prostriedku, nesprávne rozloženie množstva bielizne počas odstreďovania...) Musíte pridať 3 minúty, ak je váš model vybavený funkciou „Posistop“.

### intellect - Easy start

Do pamäte práčky sa ukladajú vaše bežné spôsoby prania. Pri každom spustení programu sa uložia nastavenia, ktoré najčastejšie používate, a práčka vám ich ponúkne pri opätovnom zapnutí.

## 4 - BEŽNÁ ÚDRŽBA



### 4.1 - PREDCHÁDZANIE ZÁPACHU

Dodržiavajte pokyny týkajúce sa odtokovej hadice uvedené v odseku 1.3 a po ukončení cyklu nechajte veko otvorené Raz za mesiac spustíte cyklus na prázdno s pracím prostriedkom s teplotou 60 °C alebo 90 °C.

### 4.2 - NÁDOBKA NA PRACIE PROSTRIEDKY (Obr. 4.1)

– Stlačením poistiek odistíte nádobku na pracie prostriedky **A**, a potiahnite ju smerom k sebe.

Vyberte sífon **B**, nádobku **C** oddelte od rámu **D**.

– Všetko opláchnite pod tečúcou vodou.

– Všetky komponenty nádoby znova zmontujte a zostavu vložte na príslušné miesto pod veko zariadenia.

### 4.3 - FILTER ČERPADLA (Obr. 4.2)

– Stlačením otvoru ceruzkou odistite diel **A** na dne bubna **B** a diel posuňte doprava.

– Bubon otočte dopredu.

– Vyberte filter čerpadla **C**, odstráňte predmety, ktoré sa prípadne zachytili vo vnútri, a opláchnite ho pod tečúcou vodou.

– Znova vložte oba diely **C** a **A**.

– Diel **A** posuňte doľava až na doraz, kým nezapadne.

### 4.4 - KRYT

Nepoužívajte drsné výrobky ani špongie. Používajte tekutý čistiaci prostriedok. Osušte mäkkou handričkou.





Počas používania práčky môže dôjsť k istým problémom:

Ak sa na displeji zobrazí jeden z nasledujúcich problémov a zároveň sa ozve pípnutie alarmu, zavolajte popredajný servis. Predtým však venujte pozornosť nasledujúcemu:

**d01** skontrolujte, či: je prívod vody otvorený.

**5.1**

**d07** skontrolujte, či: veko nie je nesprávne zatvorené, bubon nie je zablokovaný.

**5.2**

**d02** skontrolujte, či: nie je zanesený filter čerpadla; očistite filter (odsek 4.3).

**5.3**

Skontrolujte nasledujúce skutočnosti:

Problémy:	Príčiny/Nápravy:
<b>Práčka sa nezapne:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nestlačili ste tlačidlo „Spustiť/Pozastaviť“.</li> <li>- Naprogramovali ste oddialený štart.</li> <li>- Pozri poruchy 5.1. a 5.2.</li> </ul>
<b>Bielizeň je nedostatočne odstredená alebo nie je vôbec odstredená:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bielizeň je nedostatočne odstredená alebo nie je vôbec odstredená.</li> <li>- Vybrali ste program bez odstreďovania alebo s obmedzeným odstreďovaním. Bezpečnostný systém odstreďovania zdetegoval nesprávne rozloženie bielizne v bubne: bielizeň rozložte a naprogramujte nové odstreďovanie.</li> <li>- Skontrolujte výšku odtokovej rúrky <b>H</b> (Obr. 1.3).</li> </ul>
<b>Na podlahe sa objavila mláka vody:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Najprv vyťahnite elektrickú zástrčku a zatvorte prívod vody.</li> <li>- Skontrolujte prítomnosť tesnení <b>G</b>, ako aj utiahnutie prípojok prívodnej hadice (Obr. 1.2).</li> <li>- Skontrolujte správnu polohu odtokovej rúrky <b>H</b> (Obr. 1.3).</li> </ul>
<b>Silné vibrácie počas odstreďovania:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Práčka je nesprávne uvoľnená (Obr. 1.1.3).</li> <li>- Podlaha nie je horizontálna (odsek 1.4).</li> </ul>
<b>Z práčky sa nevyčerpá voda:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Je naprogramovaná funkcia „Vypnúť s plnou nádržou“.</li> <li>- Odtoková hadica je zohnutá alebo stlačená (Obr. 1.3).</li> <li>- Pozri poruchu 5.3.</li> </ul>
<b>Veko sa neotvára:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program nie je ešte ukončený.</li> <li>- Počkajte, kým poklesne teplota vo vnútri zariadenia.</li> </ul>
<b>Bubon je zablokovaný:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ak sa k nemu môžete dostať, skontrolujte, či sa malý kus bielizne nedostal medzi nádrž a bubon, a odstráňte diel <b>A</b> z dna bubna (Obr. 4.2).</li> <li>- Pozri poruchu 5.2.</li> </ul>
<b>Dvierka bubna sa otvárajú veľmi pomaly (pri zariadeniach vybavených dvierkami s pomalým otváraním):</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zariadenie bolo dlhú dobu vypnuté.</li> <li>- Nachádza sa vo veľmi chladnej miestnosti.</li> <li>- Zvyšky pracieho prostriedku (prášku) blokujú závesy.</li> <li>- v každom prípade sa všetko upravilo po prvom otvorení.</li> </ul>
<b>Na konci programu zhasli všetky kontrolné svetlá:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrolné svetlá sa automaticky vypnú na konci programu po uplynutí maximálne 5 minút s cieľom úspory energie. Jedným stlačením ktoréhokolvek tlačidla sa obnoví funkčnosť displeja.</li> </ul>

Poznámka k prevádzke, toto nie je chyba:

<b>Trvanie programu sa počas spusteného programu skracuje alebo predlžuje.</b>	<b>Toto nie je chyba.</b> Trvanie zobrazené pri spustení programu sa aktualizuje v závislosti od vlozenej náplne (automatické váženie). To zaručuje dokonalý výsledok, spotrebu vody a energie prispôsobené záťaži. <b>Je to normálne.</b> Bezpečnostný systém otáčania a zabraňovania tvorbe peny môže počítačový zobrazený čas predĺžiť.
--	--

## 6 - INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NARIADENIA EÚ 1015/2010

V súlade s nariadením EÚ 1015/2010 sú nižšie uvedené doplňujúce informácie o výrobku. Ich účel: Smernice o úsporách energií, ktorým musia vyhovovať všetky zariadenia predávané na území EÚ.





### INFORMÁCIE O VÝROBKU

#### SKÚŠOBNÉ PROGRAMY PODLA DELEGOVANÉHO NARIADENIA (EÚ) Č. 1061/2010

- Štandardný program pre bavlnenú bielizeň s teplotou 60 °C: Bavlna ECO  -  - bez voliteľnej možnosti - max. odstredenie.

- Štandardný program pre bavlnenú bielizeň s teplotou 40 °C: Bavlna ECO  -  - bez voliteľnej možnosti - max. odstredenie.

Tieto programy sú vhodné na čistenie normálne znečistených bavlnených tkanín a sú najúčinnnejšie, pokiaľ ide o spotrebu energie a vody.

Program	Teplota	Kapacita (kg)	Spotreba energie (kWh/cyklus)	Trvanie (min.)	Spotrebná voda (l/cyklus)	Zvyšková vlhkosť D v %
Bavlna/Pena	40 °C	3.5	0.45	106	40	
	60 °C	3.5	0.90	110	40	
Bavlna Eco 		6.0	0.79	205	49	1000 / 1100 rpm 54 ≤ D < 63
		3.0	0.50	123	32	
		3.0	0.44	120	32	
Zmiešané	40 °C	2.5	0.44	81	46	1200 / 1300 rpm 45 ≤ D < 54
Denné OptiA39	40 °C	3.0	0.51	39	47	
Flash 25 minút	30 °C	2.5	0.21	25	38	
Vlna	30 °C	1.0	0.20	32	44	45 ≤ D < 50

Tieto hodnoty sú uvedené len orientačne. Môžu sa líšiť v závislosti od okolitých podmienok. Skutočná teplota prania sa môže líšiť od teploty uvedenej v programe kvôli úspore energie.






**A+++ -10%** Znamená to, že ročná spotreba energie sa zníži o 10 % v porovnaní so zariadením, ktorého spotreba sa nachádza na začiatku triedy A+++ podľa európskeho nariadenia 1061/2010/EÚ.

#### Spotreba elektriny v režime zastavenia a v režime zapnutia

Režim zastavenia:	<b>0,49 W</b>	Režim zapnutia:	<b>0,49 W</b>
-------------------	---------------	-----------------	---------------

**VÝBER SPRÁVNEHO PRACIEHO PROSTRIEDKU**

Symbol týkajúci sa čistenia bielizne definuje výber správneho pracieho prostriedku, správnej teploty a adekvátneho spôsobu čistenia bielizne.

Typ tkaniny	Program	Prací prostriedok
Biela bavlnená bielizeň 	Bavlna Tepl. ≤ 90°C	Prací prostriedok s bieliacim účinkom
Farebná ľanová alebo bavlnená bielizeň 	Bavlna Tepl. ≤ 60°C	Prací prostriedok pre farebnú bielizeň bez bieliaceho účinku
Syntetické tkaniny 	Zmiešané tkaniny Tepl. ≤ 60°C	Prací prostriedok pre farebnú/jemnú bielizeň
Jemné tkaniny 	Ručné pranie Tepl. ≤ 40°C	Prací prostriedok pre jemnú bielizeň
Vlna 	Vlna Tepl. ≤ 30°C	Prací prostriedok pre vlnenú bielizeň

**ZÁSADY/VZŤAHY SO ZÁKAZNÍKMI/EXPORT**

Prípadné zásahy na zariadení musí vykonať kvalifikovaný odborník spoločnosti. Počas telefonátu si pripravte všetky potrebné referencie zariadenia (obchodná referencia, referencia servisu, sériové číslo), aby sa zjednodušil proces vybavovania žiadosti. Tieto informácie sa nachádzajú na výrobnom štítku (Obr. 1.1.1).

**Originálne náhradné diely:**

V prípade zásahu žiadajte, aby boli použité výhradne originálne a certifikované náhradné diely.



Bližšie informácie vám poskytne:

[www.brandt.com](http://www.brandt.com)

alebo sa obráťte priamo na svojho predajcu.

**POZNÁMKY**

