

5KSM3311




KitchenAid

OBSAH

SOUČÁSTI A FUNKCE	246
BEZPEČNOST KUCHYŇSKÉHO ROBOTU	247
Důležité bezpečnostní pokyny.....	247
Elektrotechnické požadavky	249
Likvidace elektrického odpadu.....	249
POUŽITÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTU	250
Volba správného příslušenství	250
Návod na nastavení rychlosti.....	251
Montáž kuchyňského robotu.....	252
Práce s kuchyňským robotem.....	254
Demontování kuchyňského robotu	255
Volitelná doplňková příslušenství.....	256
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	257
Čištění kuchyňského robotu	257
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	258
ZÁRUKA A SERVIS	259

SOUČÁSTI A FUNKCE

SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

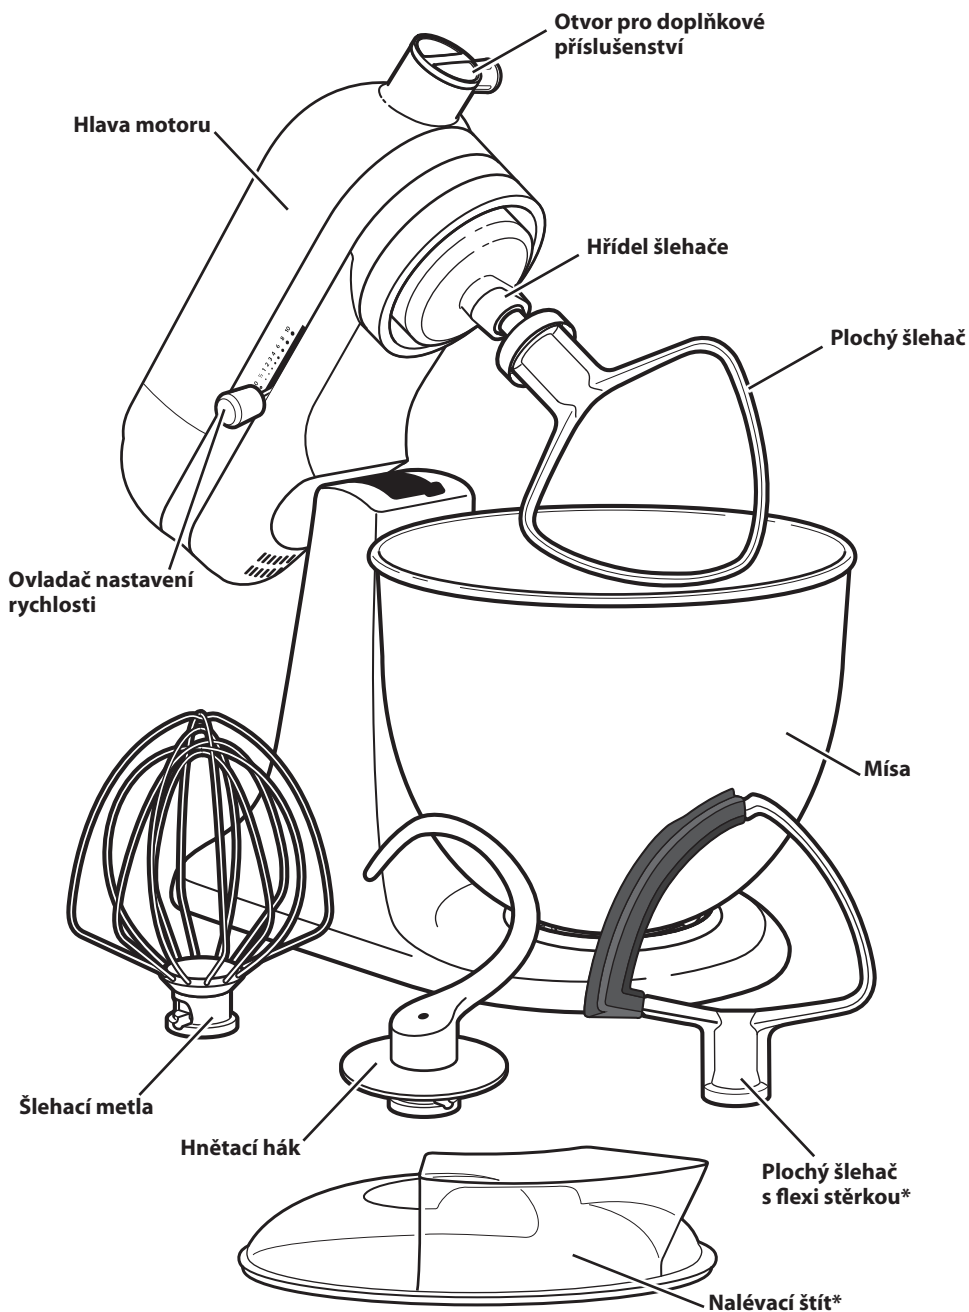

BEZPEČNOST KUCHYŇSKÉHO ROBOTU

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Tento návod i váš přístroj obsahují mnoho důležitých bezpečnostních upozornění. Všechna upozornění si přečtěte a vždy je dodržujte.



Tento symbol označuje upozornění na bezpečnostní riziko.

Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí úrazu nebo úmrtí.

Všechna bezpečnostní upozornění budou uvozena tímto symbolem a slovem „NEBEZPEČÍ“ nebo „UPOZORNĚNÍ“. Tato slova mají následující význam:

NEBEZPEČÍ

Při nedodržení pokynů hrozí **bezprostřední** nebezpečí vážného úrazu nebo úmrtí.

UPOZORNĚNÍ

Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí vážného úrazu nebo úmrtí.

Všechna bezpečnostní upozornění vás informují o možném nebezpečí a o způsobu, jak snížit riziko úrazu, a upozorňují na to, co se může stát, pokud se nebudete řídit pokyny.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používáte-li elektrické spotřebiče, vždy dbejte na dodržování základních bezpečnostních opatření včetně těchto:

1. Přečtěte si všechny pokyny. Zneužití spotřebiče může mít za následek osobní zranění.
2. Nikdy neponořujte kuchaňský robot do vody ani jiné kapaliny; vyhněte se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
3. Před každou výměnou přídatného příslušenství, před čistěním spotřebiče nebo pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte kuchaňský robot od elektrického proudu.
4. Tento přístroj nesmějí používat děti do 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k bezpečnému použití přístroje, a pokud si tyto osoby a děti neuvědomují možná nebezpečí. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Děti nesmějí přístroj čistit ani provádět jeho údržbu bez dohledu dospělých.

BEZPEČNOST KUCHYŇSKÉHO ROBOTU

5. Tento přístroj nesmějí používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k bezpečnému použití přístroje, a pokud si tyto osoby a děti neuvědomují možná nebezpečí.
6. Tento přístroj nesmějí používat děti. Tento přístroj a napájecí šňůra nesmějí být v dosahu dětí.
7. Nedotýkejte se pohybujících se částí. Dbejte na to, aby se do šlehače během provozu nedostaly ruce, vlasy, části oděvu, stěrky a další náčiní. Vyhněte se tak poškození kuchyňského robotu a také možnému úrazu.
8. Spotřebič nepoužívejte, je-li poškozen kabel nebo zástrčka, pokud nefunguje správně, spadl nebo byl nějak poškozen. V těchto případech předejte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního centra, kde ho zkontrolují, opraví nebo provedou elektrické či mechanické úpravy.
9. Vždy používejte pouze originální příslušenství značky KitchenAid; použití jiného přídatného zařízení může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
10. Kuchyňský robot nepoužívejte ve venkovním prostředí.
11. Napájecí šňůru nenechávejte viset přes roh stolu nebo pracovní desky.
12. Napájecí šňůru nepokládejte na horké povrchy ani na sporák.
13. Před umýváním vždy vyjměte plochý šlehač, šlehačí metlu či hnětací hák z kuchyňského robotu.
14. Přístroj je určen k použití v domácnosti nebo na podobných místech jako např. v:
 - kuchyňkách pro zaměstnance, v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích.
 - hlavních budovách, na statcích.
 - hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních (určeno k použití hosty).
 - ubytovacích zařízeních na jednu noc (typu „bed and breakfast“).

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

BEZPEČNOST KUCHYŇSKÉHO ROBOTU

ELEKTROTECHNICKÉ POŽADAVKY

UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zapojte do uzemněné zásuvky.

Neodstraňujte uzemňovací kolík.

Nepoužívejte adaptér.

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí úmrtí, požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

Napětí: 220-240 Voltů

Frekvence: 50-60 Hertz

Příkon: 250 Watt


POZNÁMKA: Výkon kuchyňského robotu je uveden na typovém štítku.

Nepoužívejte prodlužovací kabel. Pokud je přívodní kabel příliš krátký, nechejte si kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem namontovat novou zásuvku v blízkosti zařízení.

Maximální výkon závisí na doplňkovém příslušenství, které spotřebovává většinu energie. Jiná doporučená doplňková příslušenství mohou spotřebovávat výrazně méně energie.

LIKVIDACE ELEKTRICKÉHO ODPADU

Likvidace obalového materiálu


Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je označen symbolem recyklace . Různé části tohoto obalu je tedy nutno zlikvidovat odpovědně a plně v souladu s místními zákonnými předpisy o likvidaci odpadů.

Likvidace výrobku

- Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

- Zajištěním řádné ekologické likvidace přístroje pomůžete zamezit možnému škodlivému dopadu na životní prostředí a lidské zdraví, který by jinak mohl vzniknout při nesprávné likvidaci tohoto výrobku.






- Symbol  na výrobku nebo na doprovodných dokumentech k výrobku znamená, že s tímto přístrojem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Namísto toho je nutné přístroj předat do nejbližšího sběrného dvoru k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Bližší informace ohledně manipulace, regenerace a recyklace tohoto výrobku si vyžádejte od místních úřadů, služby likvidace domovních odpadů nebo prodejny, kde jste produkt koupili.

POUŽITÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTU

VOLBA SPRÁVNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ







PŘÍSLUŠENSTVÍ	POUŽÍVÁ SE K MÍCHÁNÍ:	POPIS:
PLOCHÝ ŠLEHAČ PLOCHÝ ŠLEHAČ S FLEXI STĚRKOU* 	Pro normální až těžké směsi	Dorty, krémové polevy, zákusky, cukroví, sušenky, koláčový korpus, sekaná, bramborová kaše
ŠLEHACÍ METLA 	Směsi, které vyžadují provzdušnění	Žloutky, bílky, šlehačka, krémy, vařené polevy, bublaniny, majonéza, některé cukroví
HNĚTACÍ HÁK 	Míchání a hnětení kynutého těsta	Chlebové těsto, rohlíky, bulky, těsto na pizzu

POUŽITÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTU

NÁVOD NA NASTAVENÍ RYCHLOSTI

Všechny rychlosti jsou vybaveny funkcí Soft Start, která spouští kuchařský robot při nižší rychlosti, takže při startu nedojde k rozstříkání přísad a vyfouknutí mouky. Rychlost se pak rychle zvyšuje až na rychlost zvolenou pro optimální výkon.


POZNÁMKA: Ovladač rychlosti lze nastavit mezi rychlosti uvedené v tabulce a tím docílit rychlosti 1, 3, 5, 7 a 9, pokud budete potřebovat přesnější nastavení rychlosti. Při přípravě kynutého těsta nepřekračujte rychlost 2, neboť můžete způsobit poškození kuchařského robotu.

POČET RYCHLOSTÍ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	ČINNOST:	POPIS:
½		MÍCHÁNÍ	Pro zahájení všech postupů mixování, pomalého míchání, smíchávání a rozmačkávání. Použijte při přidávání mouky a suchých přísad do litého těsta a tekutin do suchých přísad. K míchání nebo hnětení kynutého těsta nepoužívejte rychlost 1.
1			
2		POMALÉ MIXOVÁNÍ	K pomalému mixování, mačkání, rychlejšímu míchání. Použijte při mixování a hnětení kynutého těsta, tužšího litého těsta a sladkostí, na začátku rozmačkávání brambor nebo jiné zeleniny, na zapracování tuku do pečiva do mouky, míchání řídkých litých těst.
4		RYCHLÉ MIXOVÁNÍ	Na mixování středně těžkého litého těsta, jako např. těsta na sušenky. Použijte při tření cukru s tukem a při přidávání cukru do bílků na sníh. Střední rychlost k mixování palačinek.
6		POMALÉ ŠLEHÁNÍ A VÝROBA KRÉMŮ	Na středně rychlé šlehání krémů nebo šlehačky. Použijte, když dokončujete mixování těsta na palačinky, koblihy nebo jiná litá těsta. Vysoká rychlost k mixování palačinek.
8		RYCHLÉ ŠLEHÁNÍ, NAŠLEHÁVÁNÍ	Na šlehání krémů, bílků a vařených plev.
10		RYCHLÉ NAŠLEHÁVÁNÍ	Na šlehání malého množství krémů nebo bílků; na závěrečné vyšlehání bramborové kaše.

POZNÁMKA: K snadnému přesunutí ovladače nastavení rychlosti jej mírně nadzvedněte a přejeďte jím přes nastavení v kterémkoliv směru.


POUŽITÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTU

MONTÁŽ KUCHYŇSKÉHO ROBOTU

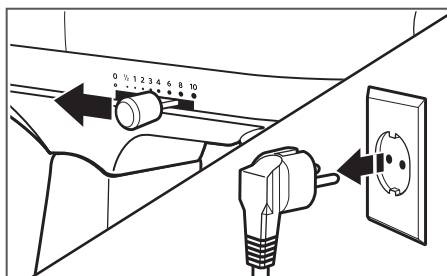

1


Ujistěte se, že je kuchyňský robot vytažen ze zásuvky a ovladač nastavení rychlosti je otočen do pozice „0“.

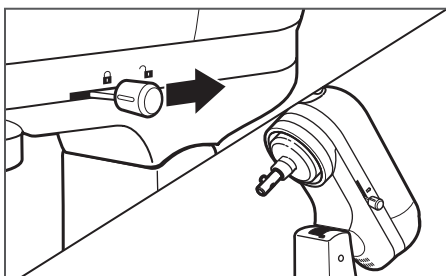

2


Zvednutí hlavy motoru: Posuňte zavírací páku do polohy „uvolněno“ a zvedněte hlavu motoru. Po zvednutí posuňte zavírací páku do polohy „uzavřeno“, abyste udrželi hlavu motoru nahoře.

POZNÁMKA: K snadnému přesunutí ovladače nastavení rychlosti jej mírně nadzvedněte a přejíždějte jím přes nastavení v kterémkoliv směru.

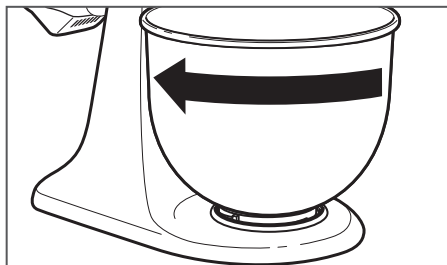

3


Připojte mísu: Umístěte mísu na úchytnou desku a jemně jí otočte ve směru hodinových ručiček, abyste ji upevnili na své místo.

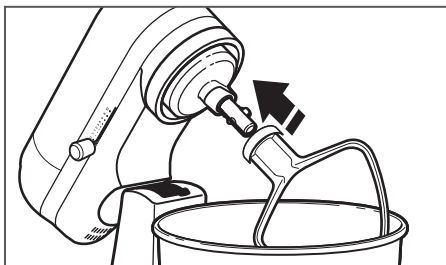

4


Připojte jakékoliv příslušenství: Nasadte příslušenství na hřídel šlehače a zatlačte nahoru, jak jen to je možné. Otočte příslušenstvím proti směru hodinových ručiček k uchycení příslušenství na kolík na hřídeli.

POUŽITÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTU

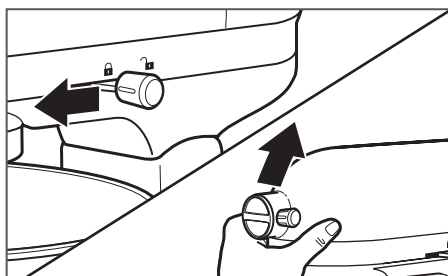


5

Snížení hlavy motoru: Posuňte zavírací páku do polohy „uvolněno“ a posuňte hlavu motoru směrem dolů. Ujistěte se, že je hlava zcela dole, pak posuňte zavírací páku do pozice „uzavřeno“. Než začnete mixovat, vyzkoušejte zvednout hlavu motoru, abyste otestovali, zda je uzamčená.

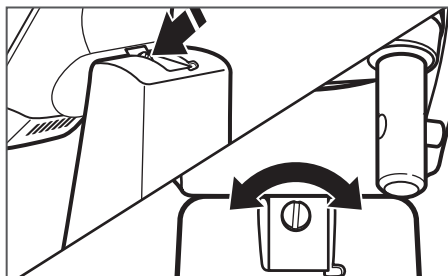

(VOLITELNĚ) Nastavování odstupu šlehače a mísy: Zakloňte hlavu motoru směrem dozadu; pak otočte šroubem mírně proti směru hodinových ručiček (doleva) k zvednutí šlehače, nebo po směru hodinových ručiček (doprava) ke snížení šlehače. Nastavte šlehač tak, aby těsně stíral povrch mísy. Pokud šroubem otočíte moc, může se stát, že zavírací páka mísy nezapadne na své místo.

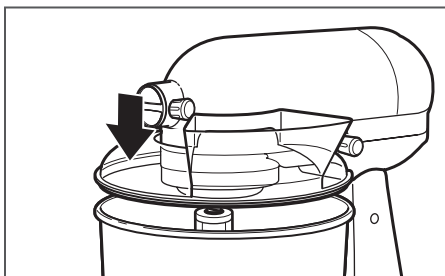

(VOLITELNĚ) Nasazení nalévacího štítu*: Posuňte nalévací štít* z přední strany kuchyňského robotu přes mísu, dokud se nalévací štít* nevycentruje. Spodní okraj nalévacího štítu* zapadne dovnitř mísy. Při čelním pohledu na robot bude nálevka hned vpravo od otvoru pro doplňkové příslušenství.

DŮLEŽITĚ: Kuchyňský robot je nastaven již z továrny tak, že plochý šlehač přesně stírá dno mísy. Jestliže z jakéhokoliv důvodu šlehač naráží na dno mísy nebo je ode dna mísy příliš daleko, upravte rozestup mezi šlehačem a mísou takto.

POZNÁMKA: Když je kuchyňský robot správně nastaven, plochý šlehač nebude narážet na dno ani do stran mísy. Jestliže je plochý šlehač nebo šlehačím metla nastavena tak blízko, že naráží o dno mísy, může se zničit povrch šlehače nebo dráty šlehačím metly.

POUŽITÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTU

PRÁCE S KUCHYŇSKÝM ROBOTEM

POZNÁMKA: Robot se může během práce zahřívat. V případě velké zátěže s dlouhou dobou mixování může být horní strana na dotek horká. To je běžný jev.

⚠ UPOZORNĚNÍ




Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Zapojte do uzemněné zásuvky.
- Neodstraňujte uzemňovací kolík.
- Nepoužívejte adaptér.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí úmrtí, požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Riziko zranění

- Než se dotknete šlehače, nejprve přístroj vypněte.
- Pokud tak neučiníte, můžete si něco zlomit, odřít nebo se pořezat.

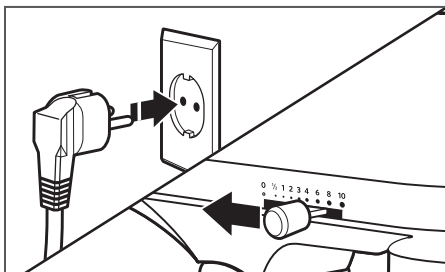


- 1** Zasuňte přívodní kabel kuchyňského robotu do uzemněné zásuvky. Ovladač nastavení rychlosti vždy ze začátku nastavte na nižší rychlost, pak rychlost postupně zvyšujte, abyste se vyhnuli rozstříknutí přísad. K výběru nejvhodnější rychlosti pro váš recept použijte „Návod na nastavení rychlosti“.

POZNÁMKA: K snadnému přesunutí ovladače nastavení rychlosti jej mírně nadzvedněte a přejeďte jím přes nastavení v kterémkoliv směru.

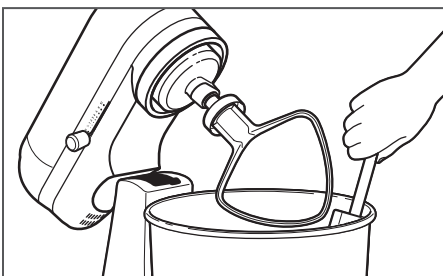

- 2** Nestírejte stěny mísy, když je kuchyňský robot v chodu. Mísa a šlehače jsou navrženy tak, aby zajistily důkladné mixování bez nutnosti častého stírání stěn mísy. Obvykle stačí stěny mísy setřít 1-2x v průběhu mixování.


POUŽITÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTU

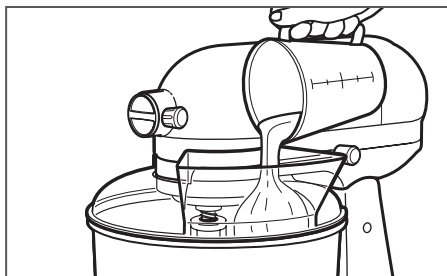


(VOLITELNĚ) Přísady do mísy nalévejte pomocí nálevky na štítu.

POZNÁMKA: Nalévací štít* lze použít, abyste zabránili stříkání surovin mimo mísu při mixování a abyste mohli snadno nalévat suroviny do mísy během mixování.

DEMONTOVÁNÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTU

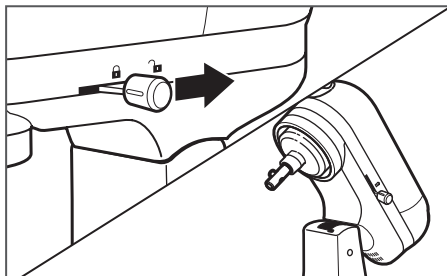


1 Zvednutí hlavy motoru: Ujistěte se, že je kuchyňský robot vytažen ze zásuvky a ovladač nastavení rychlosti je otočen do pozice „0“; pak posuňte zavírací páku do pozice „uzavřeno“ a zvedněte hlavu motoru. Po zvednutí posuňte zavírací páku do polohy „uzavřeno“, abyste udrželi hlavu motoru nahore.

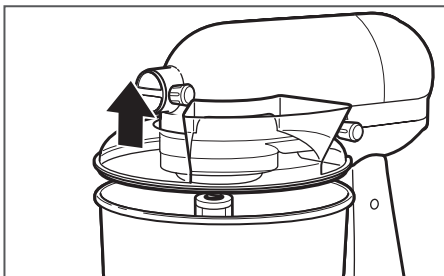


(VOLITELNĚ) Vyjmutí nalévacího štítu*. Zvedněte přední část nalévacího štítu* z okraje mísy a vytáhněte jej z kuchyňského robotu.

POUŽITÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTU

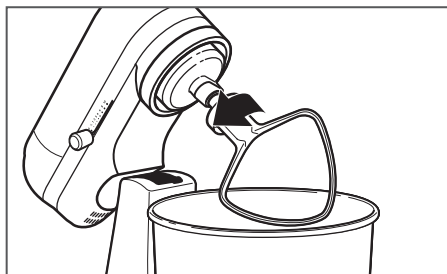

2

Vyjmutí příslušenství: Otočte ovladač nastavení rychlosti do pozice „0“, vytáhněte kuchyňský robot ze zásuvky a nakloňte hlavu motoru dozadu; pak zatlačte příslušenství směrem nahoru, jak je to jen možné, otočte příslušenství ve směru hodinových ručiček a vytáhněte jej z hřídele šlehače.

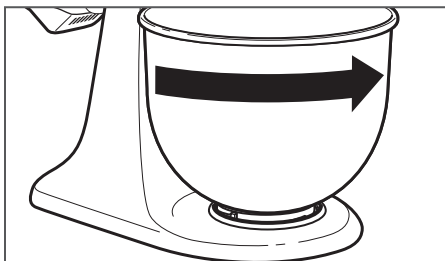


3

Vyjmutí mísy: Mírně otočte mísu proti směru hodinových ručiček a uvolněte ji z úchytné desky mísy.


VOLITELNÁ DOPLŇKOVÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Společnost KitchenAid nabízí širokou škálu doplňkového příslušenství, např. spiralizér, kráječe na těstoviny a mlýnek na maso, které lze připojit k hřídeli pohonu doplňkového příslušenství kuchyňského robotu, jak je zobrazeno zde.

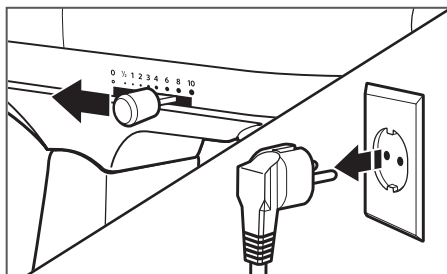

1


Ujistěte se, že je kuchyňský robot vytažen ze zásuvky a ovladač nastavení rychlosti je otočen do pozice „0“.

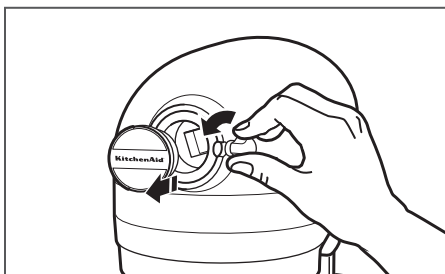


2

Otočte krytem proti směru hodinových ručiček a vyjměte kryt z otvoru pro připojení přidavného příslušenství.

POUŽITÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTU

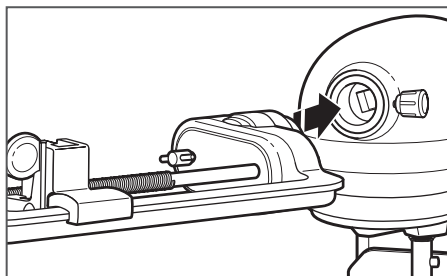

- 3** Zasuňte doplňkové příslušenství do příslušného otvoru a ujistěte se, že hřídel pohonu doplňkového příslušenství zapadá do čtvercové zdíčky otvoru pro doplňkové příslušenství. Možná bude třeba otočit doplňkovým příslušenstvím dozadu a dopředu. Až je doplňkové příslušenství ve správné pozici, kolík na doplňkovém příslušenství zapadne do zářezu na okraji otvoru.

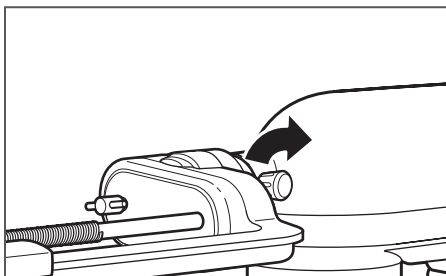


- 4** Utáhněte upevňovací šroub otočením ve směru hodinových ručiček, až bude doplňkové příslušenství dobře zajištěno v kuchyňském robotu. Viz manuál Pokyny, který jste obdrželi ke svému doplňkovému příslušenství, kde jsou uvedeny detailní pokyny k použití doplňkového příslušenství.


ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

ČIŠTĚNÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTU

DŮLEŽITÉ: Šlehačí metlu nemyjte v myčce na nádobí. Neponořujte tělo kuchyňského robotu do vody nebo jiných tekutin. Tyto části by se měly mýt ručně.

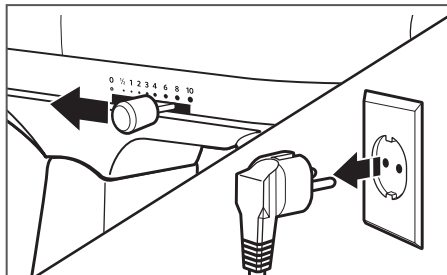


- 1** Před čištěním kuchyňský robot vypněte a odpojte ho z elektrické sítě. Tělo kuchyňského robotu otřete měkkou navlhčenou utěrkou. Nepoužívejte komerční čisticí prostředky. Často otírejte hřídel šlehače, abyste odstranili jakékoliv nanesené zbytky. Kuchyňský robot neponořujte do vody.

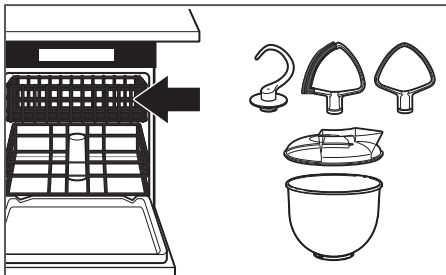

- 2** Mísu, plochý šlehač, hnětací hák, plochý šlehač s flexi stěrkou a nalévací štít* lze mýt v automatické myčce (pouze na horní polici) nebo je lze čistit v horké vodě se saponátem a před osušením důkladně opláchnout. Šlehače nenechávejte na hřídeli.

*Příslušenství se prodává samostatně

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

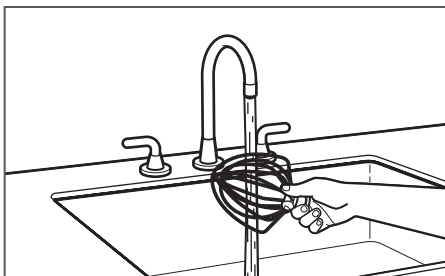

3

Šlehačí metlu nelze mýt v myčce na nádobí. Pečlivě ji umyjte v teplé vodě se saponátem a před vysušením pečlivě opláchněte. Šlehačí metlu nenechávejte na hřídeli.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

⚠ UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zapojte do uzemněné zásuvky.

Neodstraňujte uzemňovací kolík.

Nepoužívejte adaptér.

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí úmrtí, požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

Jestliže kuchyňský robot nepracuje tak, jak by měl, zkontrolujte následující:

1. Kuchyňský robot se může během práce zahřívat. V případě velké zátěže s dlouhou dobou mixování může být horní strana na dotek horká a dotek může být nepříjemný. To je běžný jev.
2. Kuchyňský robot může vydávat ostrý zápach, zvláště když je nový. To je u elektrických motorů naprosto běžné.
3. Jestliže plochý šlehač naráží na stěny nebo dno mísy, kuchyňský robot okamžitě vypněte. Podle kapitoly „Montáž kuchyňského robotu“ nastavte vzdálenost mezi šlehačem a mísou.
4. Je kuchyňský robot připojen k elektrické síti?
5. Je v pořádku pojistka obvodu, ke kterému je kuchyňský robot připojen? Pokud máte skříňku s jističi, přesvědčete se, že je obvod uzavřený.
6. Kuchyňský robot vypněte na 10-15 sekund a poté ho zase zapněte. Pokud kuchyňský robot stále nefunguje, nechte jej před dalším zapnutím 30 minut vychladnout.

Pokud problém nelze napravit, podívejte se do sekce „Záruka a servis“. Nevracejte kuchyňský robot prodejci, neposkytuje servisní služby.

ZÁRUKA A SERVIS

ZÁRUKA NA KUCHYŇSKÝ ROBOT KITCHENAID

Délka záruky:	KitchenAid uhradí:	KitchenAid neuhradí:
Evropa, Střední východ a Afrika: 5KSM3311 Pět let plná záruka od data prodeje.	Náhradní díly a náklady na práci při opravě vad materiálu nebo dílenského zpracování. Servis musí provést autorizované servisní středisko KitchenAid.	A. Opravy, pokud byl kuchyňský robot používán k jinému provozu, než je běžná domácí příprava jídla. B. Poškození vzniklé v důsledku nehody, úprav, nevhodného užití, zneužití nebo instalace či provozu, který je v rozporu s místními elektrotechnickými normami.

KITCHENAID NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ ŠKODY.

ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY

Pokud máte nějaké otázky nebo potřebujete najít nejbližší autorizované servisní středisko KitchenAid, níže najdete kontaktní údaje.

Veškerý servis by mělo vždy provádět místní autorizované servisní středisko KitchenAid.

LUBOŠ VYMAZAL – MAGNUM

Brněnská 444/37

682 01 Vyškov

tel.: +420 517 346 256

mob.: +420 724 767 114

www.kitchenaid.cz

**Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.KitchenAid.eu**

© 2016. Všechna práva vyhrazena.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

