



|    |           |                 |    |
|----|-----------|-----------------|----|
| CS | Pračka    | Návod k použití | 2  |
| ET | Pesumasin | Kasutusjuhend   | 34 |



# OBSAH

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....                                       | 3  |
| 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....                                         | 4  |
| 3. POPIS SPOTŘEBIČE.....                                             | 6  |
| 4. OVLÁDACÍ PANEL.....                                               | 7  |
| 5. VOLIČ A TLAČÍTKA.....                                             | 8  |
| 6. PROGRAMY.....                                                     | 11 |
| 7. NASTAVENÍ.....                                                    | 15 |
| 8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....                                         | 16 |
| 9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....                                              | 16 |
| 10. TIPY A RADY.....                                                 | 20 |
| 11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....                                            | 21 |
| 12. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ.....                                            | 26 |
| 13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....                                          | 27 |
| 14. TECHNICKÉ ÚDAJE.....                                             | 29 |
| 15. <b>STRUČNÝ PŘEHLED</b> .....                                     | 30 |
| 16. LIST S ÚDAJI O VÝROBKU VE SHODĚ S NAŘÍZENÍM EU Č. 1369/2017...31 |    |

## MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá Vás Electrolux.

**Navštivte naše stránky ohledně:**



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:  
**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo. Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

 Upozornění / Důležité bezpečnostní informace

 Všeobecné informace a rady

 Poznámky k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

## 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

### 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

### 1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro následující způsoby použití:

- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných ubytovacích zařízení;
- společné prostory v činžovních domech nebo veřejné prádelny.
- Nepřekračujte maximální náplň 7 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem nebo jiné nové soupravy hadic dodané z autorizovaného servisního střediska.
- Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
- Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

## 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### 2.1 Instalace



Instalace musí odpovídat příslušným vnitrostátním předpisům a normám.

- Odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly včetně pryžové tlumicí vložky s plastovou rozpěrkou.
- Přepravní šrouby uchovejte na bezpečném místě. Bude-li se spotřebič v budoucnu přesouvat, pomocí těchto šroubů se musí zajistit

buben, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.

- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je správně vyrovnan. Jestliže ne, seřídte nožičky podle potřeby.
- Spotřebič neumísťujte přímo nad odpadním otvorem v podlaze.
- Na spotřebič nestříkejte vodu a nevystavujte ho nadměrné vlhkosti.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze víko spotřebiče plně otevřít.
- Pod spotřebič nepokládejte uzavřené nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

## 2.2 Připojení k elektrické síti



### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete přívodní kabel vyměnit, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.

- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokřými rukama.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

## 2.3 Vodovodní přípojka

- Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.
- Pokud je přívodní hadice příliš krátká, nenastavujte ji ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte autorizované servisní středisko ohledně výměny přívodní hadice.
- Po odstranění obalu může z vypouštěcí hadice vytékat voda. To se děje z důvodu testování spotřebiče pomocí vody ve výrobním závodě.
- Hadici lze prodloužit o maximálně 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Po instalaci musí zůstat kohoutek nadále dostupný.

## 2.4 Použití spotřebiče



### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracího prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.

- Neperte tkaniny, které jsou silně znečištěné olejem, tukem nebo jinými mastnými látkami. Mohly by se poškodit pryžové součásti pračky. Takové tkaniny předepte v ruce, než je vložíte do pračky.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.

## 2.5 Obsluha

- Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Používejte výhradně originální náhradní díly.

## 2.6 Likvidace



### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

# 3. POPIS SPOTŘEBIČE

## 3.1 Speciální funkce


Vaše nová pračka splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku a na šetrnou péči o tkaniny.

- Díky funkci **Měkké Plus** se aviváž v prádle rovnoměrně nadávkuje,

pronikne hluboko k vláknům a zajistí tak dokonalou měkkost.

- **Systém SensiCare** automaticky upravuje délku programu podle prádla v bubnu, aby bylo dosaženo skvělých výsledků praní za co nejkratší možnou dobu.


## 3.2 Přehled spotřebiče

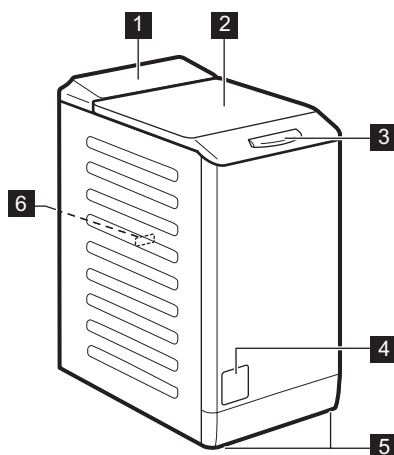

- 1 Ovládací panel
- 2 Víko
- 3 Rukojeť víka
- 4 Filtr vypouštěcího čerpadla
- 5 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
- 6 Typový štítek


## 4. OVLÁDACÍ PANEL

### 4.1 Popis ovládacího panelu

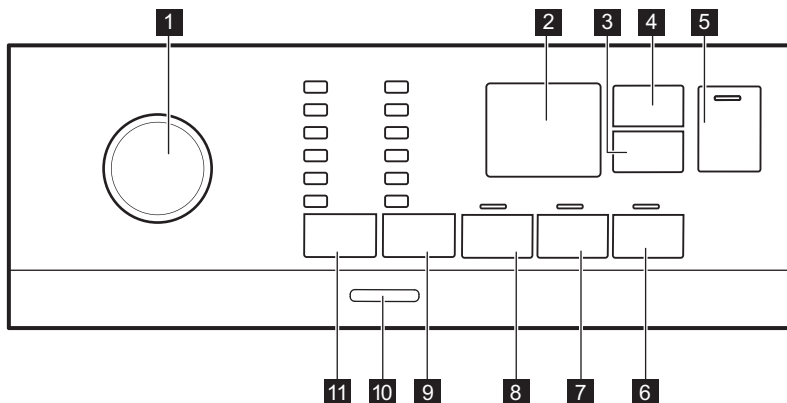

- |                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Volič programu                   | <b>9</b> Odstředění dotykové tlačítko snížení rychlosti odstředování |
| <b>2</b> Displej                          | • Funkce Bez odstředění                                              |
| <b>3</b> Odložený start dotykové tlačítko | • Funkce Zastavení máchání                                           |
| <b>4</b> Řízení času dotykové tlačítko    | • Noční cyklus funkce                                                |
| <b>5</b> Start/Pauza dotykové tlačítko    | <b>10</b> Zap/Vyp tlačítko                                           |
| <b>6</b> Měkké Plus dotykové tlačítko     | <b>11</b> Teplota dotykové tlačítko                                  |
| <b>7</b> Extra máchání dotykové tlačítko  |                                                                      |
| <b>8</b> Předpírka dotykové tlačítko      |                                                                      |

### 4.2 Displej

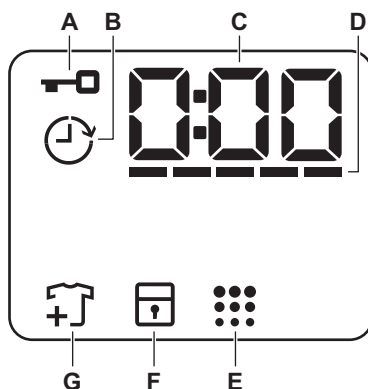

|   |  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A |  | Ukazatel zablokování víka.                                                                                                                                                                                                            |
| B |  | Ukazatel odloženého startu.                                                                                                                                                                                                           |
| C |  | Tento digitální ukazatel může zobrazovat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Délku programu (např. 2:40).</li> <li>• Čas odkladu (např. 2h).</li> <li>• Konec programu (0:00).</li> <li>• Výstražný kód (např. E20).</li> </ul> |
| D |  | Čárkový ukazatel funkce Časový manažer.                                                                                                                                                                                               |
| E |  | Ukazatel čištění bubnu.                                                                                                                                                                                                               |
| F |  | Ukazatel dětské bezpečnostní pojistky.                                                                                                                                                                                                |
| G |  | Ukazatel přidání prádla. Zobrazí se na začátku prací fáze, kdy uživatel může stále pozastavit chod spotřebiče a přidat více prádla.                                                                                                   |

## 5. VOLIČ A TLAČÍTKA

### 5.1 Úvod



Funkce nejsou dostupné ve všech pracích programech. Zkontrolujte kompatibilitu mezi funkcemi a pracími programy v „Tabulce programů“. Funkce se mohou navzájem vylučovat a spotřebič vám v takovém případě nedovolí současně nastavit nekompatibilní funkce.

### 5.2 Zap/Vyp

Stisknutím tohoto tlačítka na několik sekund zapnete nebo vypnete spotřebič. Při zapínání a vypínání spotřebič zazní dvě různé melodie.

Jelikož funkce pohotovostního režimu po několika minutách automaticky vypne spotřebič, aby snížila spotřebu energie, možná budete muset spotřebič znovu zapnout.

Pro více podrobností viz odstavec Pohotovostní režim v kapitole Denní používání.

### 5.3 Teplota

Po zvolení pracího programu spotřebič automaticky navrhne výchozí teplotu.

Kontrolka Studená = studená voda.

Rozsvítí se kontrolka nastavené teploty.

### 5.4 Odštěďení

Když nastavíte program, spotřebič automaticky nastaví maximální povolenou rychlost odštěďování kromě programu Denim.

#### Dodatečné funkce odštěďování:

- **Bez odštěďení** . Rozsvítí se příslušná kontrolka. Nastavením této funkce vypnete všechny odštěďovací fáze. Spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi zvoleného pracího programu. Tuto funkci nastavte u velmi jemných tkanin. Fáze máchání u některých pracích programů spotřebuje více vody.
- **Vypnutí máchání** . Rozsvítí se příslušná kontrolka. Konečné odštěďování se neprovede. Nedoje k vypuštění vody z

posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Prací program skončí s vodou v bubnu.

Víko zůstane zablokováno a buben se pravidelně otáčí, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním víka je nutné vypustit vodu.

Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza

, spotřebič provede odstředovací fázi a vypustí vodu.

- **Noční cyklus**  Rozsvítí se příslušná kontrolka. Průběžné a konečné odstředovací fáze jsou potlačeny a program končí s vodou v bubnu. To pomáhá snížit zmačkání prádla. Víko zůstane zablokováno. Buben se otáčí pravidelně, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním víka je nutné vypustit vodu. Jelikož se jedná o velmi tichý program, je vhodný k použití v nočních hodinách, když jsou k dispozici levnější tarify elektřiny. U některých programů se máchání provádějí s použitím většího množství vody. Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza , spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi.

 Spotřebič automaticky vypustí vodu po přibližně 18 hodinách.

## 5.5 Předpírka

Díky této funkci můžete k pracímu programu přidat fázi předpírky.

Rozsvítí se příslušná kontrolka.

- Pomocí této funkce přidáte před fázi praní fázi předpírky při 30 °C. Tato funkce se doporučuje u silně zašpiněného prádla, obzvláště obsahuje-li písek, prach, bahno nebo jiné pevné částice.

 Tyto funkce mohou prodloužit délku programu.

## 5.6 Stálé Extra máchání

Pomocí této funkce můžete přidat několik máchání podle zvoleného pracího programu.

Tuto funkci použijte u lidí trpících alergiemi na zbytky pracích prostředků a osob s citlivou pokožkou.

 Tato funkce prodlouží délku programu.

Rozsvítí se odpovídající kontrolka nad dotykovým tlačítkem a v průběhu dalších programů trvale svítí, dokud tato funkce není vypnuta.

## 5.7 Stálé Měkké Plus

Nastavte tuto funkci k optimalizaci dávkování aviváže a zlepšení měkkosti prádla.

Doporučuje se zapnout, když používáte aviváž.

 Tato funkce prodlouží délku programu.

Rozsvítí se odpovídající kontrolka nad dotykovým tlačítkem a v průběhu dalších programů trvale svítí, dokud tato funkce není vypnuta.

## 5.8 Odložený start

Díky této funkci můžete odložit spuštění programu na příhodnější čas.

Opakovaným stisknutím tlačítka nastavíte požadovanou prodlevu. Doba se zvyšuje v krocích po 1 hodině až do 20 hodin.

Na displeji se zobrazí ukazatel  a zvolený čas odloženého startu. Po stisknutí tlačítka Start/Pauza , spotřebič spustí odpočet a víko se zablokuje.

## 5.9 Řízení času

Pomocí této funkce můžete zkrátit délku programu v závislosti na velikosti náplně a stupni zašpinění.

Když nastavíte prací program, na displeji se zobrazí jeho výchozí délka a čárky

-----.

Stisknutím tlačítka Řízení času  zkrátíte délku programu podle vašich potřeb. Na displeji se zobrazí nová délka programu a počet čárek se bude odpovídajícím způsobem snižovat:

---- vhodný pro plnou náplň normálně zašpiněného prádla.

--- krátký program pro plnou náplň mírně zašpiněného prádla.

-- velmi krátký program pro menší náplň mírně zašpiněného prádla (doporučuje se maximálně poloviční náplň).

- nejkratší program k osvěžení malého množství prádla.

Řízení času je dostupný pouze u programů v tabulce.

| kontrolka |         |                                                                                               |            |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | Cottons | Cottons Eco  | Synthetics |
| ----- 1)  | ■       | ■                                                                                             | ■          |

| kontrolka |         |                                                                                               |            |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | Cottons | Cottons Eco  | Synthetics |
| ----      | ■       | ■                                                                                             | ■          |
| ---       | ■       | ■                                                                                             | ■          |
| --        | ■       | ■                                                                                             | ■          |
| -         | ■       | ■                                                                                             | ■          |

1) Výchozí délka pro všechny programy.

## 5.10 Start/Pauza

Stisknutím tlačítka Start/Pauza  spustíte nebo pozastavíte spotřebič či přerušíte probíhající program.

## 6. PROGRAMY

### 6.1 Tabulka programů

| Program<br>Výchozí te-<br>plota<br>Teplotní roz-<br>sah                                                                                      | Referenč-<br>ní ry-<br>chlost<br>odstředov<br>ání<br>Rozsah<br>otáček<br>odstředěn<br>í<br>[ot/min] | Maxi-<br>mální<br>množ-<br>ství<br>prádla | Popis programu<br>(Druh náplně a stupeň zašpinění)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cottons<br>40 °C<br>90 °C - stude-<br>ná                                                                                                     | 1200<br>ot/min<br>(1200-<br>400)                                                                    | 7 kg                                      | <b>Bílá a barevná bavlna.</b> Normálně a velmi zašpiněné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <br>Cottons Eco <sup>1)</sup><br><br>40 °C<br>60 °C - 40 °C | 1200<br>ot/min<br>(1200-<br>400)                                                                    | 7 kg                                      | <b>Bílá a stálobarevná bavlna.</b> Normálně zašpi-<br>něné. Spotřeba energie se sníží a délka prací-<br>ho programu se prodlouží. Tím se dosáhne<br>dobrých výsledků praní.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Synthetics<br>40 °C<br>60 °C - stude-<br>ná                                                                                                  | 1200<br>ot/min<br>(1200 -<br>400)                                                                   | 3 kg                                      | <b>Prádlo ze syntetických nebo směsových<br/>tkanin.</b> Normálně zašpiněné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Delicates<br>30 °C<br>40 °C - stude-<br>ná                                                                                                   | 1200<br>ot/min<br>(1200-<br>400)                                                                    | 2 kg                                      | <b>Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskó-<br/>za a směsové tkaniny vyžadující šetrnější<br/>praní.</b> Normálně zašpiněné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rapid 14min<br><br>30 °C                                                                                                                     | 800 ot/min<br>(800- 400)                                                                            | 1,5 kg                                    | <b>Prádlo ze syntetických a směsových tka-<br/>nin.</b> Lehce zašpiněné a prádlo k osvěžení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rinse                                                                                                                                        | 1200<br>ot/min<br>(1200-<br>400)                                                                    | 7 kg                                      | <b>Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a vel-<br/>mi jemných tkanin.</b> Program pro máchání a<br>odstředění prádla. Výchozí rychlost<br>odstředování je ta, která se používá u progra-<br>mů pro bavlněné prádlo. Snižte rychlost<br>odstředování v závislosti na typu prádla. V<br>případě potřeby nastavením funkce Extra má-<br>chání přidejte máchání. Při nízké rychlosti<br>odstředování spotřebič provede šetrné má-<br>chání a krátké odstředění. |

| Program<br>Výchozí te-<br>plota<br>Teplotní roz-<br>sah                                                                 | Referenč-<br>ní ry-<br>chlost<br>odstředov-<br>ání<br>Rozsah<br>otáček<br>odstředěn-<br>í<br>[ot/min] | Maxi-<br>mální<br>množ-<br>ství<br>prádla | Popis programu<br>(Druh náplně a stupeň zašpinění)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spin/Drain                                                                                                              | 1200<br>ot/min<br>(1200<br>-400)                                                                      | 7 kg                                      | Odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu.<br><b>Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a jemných tkanin.</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anti-allergy <br>60 °C                 | 1200<br>ot/min<br>(1200 -<br>400)                                                                     | 7 kg                                      | <b>Bílé bavlněné prádlo.</b> Tento program odstraňuje mikroorganismy pomocí prací fáze s teplotou udržovanou nad 60 °C po několik minut. To pomáhá odstraňovat mikroby, bakterie, mikroorganismy a částice. Dodatečná fáze máchání zajišťuje řádné odstranění zbytků pracího prostředku a pylů/alergenů. Tímto způsobem je praní daleko účinnější. |
| Baby<br>40 °C<br>40 °C - stude-<br>ná                                                                                   | 1200<br>ot/min<br>(1200 -<br>400)                                                                     | 2 kg                                      | Šetrný program vhodný pro dětské prádlo. Díky vysoké hladině vody a šetrnému pohybu při fázi praní jsou chráněny barvy i vlákna.                                                                                                                                                                                                                   |
| Silk <br>30 °C                         | 800 ot/min<br>(800 - 400)                                                                             | 1 kg                                      | Speciální program pro <b>hedvábí a smíšené syntetické prádlo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wool <br>40 °C<br>40 °C - stude-<br>ná | 1200<br>ot/min<br>(1200-<br>400)                                                                      | 1,5 kg                                    | <b>Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné prádlo a ostatní prádlo označené symbolem ručního praní.<sup>2)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                      |
| Sport<br>30 °C<br>40 °C - stude-<br>ná                                                                                  | 1200<br>ot/min<br>(1200 -<br>400)                                                                     | 3 kg                                      | <b>Sportovní oblečení ze smíšených tkanin.</b> Lehce zašpiněné prádlo nebo prádlo k osvěžení.                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Program<br>Výchozí te-<br>plota<br>Teplotní roz-<br>sah                                                                    | Referenč-<br>ní ry-<br>chlost<br>odstředov<br>ání<br>Rozsah<br>otáček<br>odstředě-<br>ní<br>[ot/min] | Maxi-<br>mální<br>množ-<br>ství<br>prádla | Popis programu<br>(Druh náplně a stupeň zašpinění)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outdoor <br>30 °C<br>40 °C - stude-<br>ná | 1200<br>ot/min<br>(1200-<br>400)                                                                     | 2 kg <sup>3)</sup><br>1 kg <sup>4)</sup>  | <div data-bbox="572 411 622 464"></div> <p data-bbox="647 411 986 512">Nepoužívejte aviváž a ujistěte se, že v dávkovači pracího prostředku nejsou žádné zbytky aviváže.</p> <p data-bbox="568 533 1036 687"><b>Syntetické sportovní prádlo.</b> Tento program je navržen k šetrnému praní moderního venkovního sportovního oblečení a je rovněž vhodný pro sportovní prádlo do tělocvičen, na kolo, pro jogging a podobné. Doporučená náplň prádla je 2 kg.</p> <p data-bbox="568 687 1036 863"><b>Nepromokavé, voděodolné-prodyšné a vodoodpudivé tkaniny.</b> Tento program lze také použít k obnově vodoodpudivých vlastností, protože je speciálně upraven pro tkaniny s hydrofobickým povlakem. Pro obnovu vodoodpudivých vlastností postupujte následovně:</p> <ul data-bbox="568 863 1036 1038" style="list-style-type: none"> <li>• Nasype/nalijte prací prostředek do komory .</li> <li>• Nalijte speciální přípravek na obnovu vodoodpudivých vlastností tkanin do komory pro aviváž .</li> <li>• Snižte náplň prádla na 1 kg.</li> </ul> <div data-bbox="572 1050 622 1102"></div> <p data-bbox="647 1050 986 1230">Obnovení vodoodpudivých vlastností tkanin můžete dále vylepšit sušením v bubnové sušičce, když nastavíte sušicí program Outdoor (je-li k dispozici a pokud je v pokynech k péči o konkrétní oděv bubnové sušení povoleno).</p> |

| Program<br>Výchozí te-<br>plota<br>Teplotní roz-<br>sah | Referenč-<br>ní ry-<br>chlost<br>odstředov<br>ání<br>Rozsah<br>otáček<br>odstředěn<br>í<br>[ot/min] | Maxi-<br>mální<br>množ-<br>ství<br>prádla | Popis programu<br>(Druh náplně a stupeň zašpinění)                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denim<br>30 °C<br>40 °C - stude-<br>ná                  | 800 ot/min<br>(1200 -<br>400)                                                                       | 2 kg                                      | <b>Speciální program pro džínové oděvy s šetrnou prací fází pro minimalizaci blednutí barev a ulpívání skvrn.</b> K zajištění lepší péče o prádlo se doporučuje menší náplň. |

**1) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku.** Na základě směrnice 1061/2010 tyto programy odpovídají „standardnímu 60 °C programu pro bavlnu“ a „standardnímu 40 °C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.



Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.

**2)** Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.

**3)** Prací program.

**4)** Prací program a fáze pro obnovu voděodolnosti.

### Kombinace programů a funkcí

| Program          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottons          | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Cottons Eco<br>  | ■ | ■ | ■ |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Synthetics       | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Delicates        | ■ | ■ | ■ | ■ |   | ■ | ■ | ■ |   |
| Rapid 14min      | ■ | ■ | ■ |   |   |   |   | ■ |   |
| Rinse            | ■ | ■ | ■ |   |   | ■ |   | ■ |   |
| Spin/Drain       | ■ | ■ |   |   |   |   |   | ■ |   |
| Anti-allergy<br> | ■ | ■ | ■ |   | ■ | ■ | ■ | ■ |   |

| Program |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby    | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Silk    | ■ | ■ |   |   |   |   |   |   | ■ |
| Wool    | ■ | ■ | ■ |   |   |   |   |   | ■ |
| Sport   | ■ | ■ | ■ |   | ■ | ■ |   |   | ■ |
| Outdoor | ■ | ■ | ■ |   |   | ■ |   |   | ■ |
| Denim   | ■ | ■ | ■ | ■ |   | ■ | ■ |   | ■ |

## 6.2 Woolmark Apparel Care - Modrá



Prací program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro ruční praní za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrobce této pračky. Pokyny k sušení a další péči o prádlo naleznete na etiketě oděvů. M1145

Symbol Woolmark představuje v mnoha zemích certifikační známku.

# 7. NASTAVENÍ

## 7.1 Zvuková signalizace

Tento spotřebič je vybaven různou zvukovou signalizací, která zazní, když:

- Zapnete spotřebič (speciální krátká znělka).
- Vypnete spotřebič (speciální krátká znělka).
- Stisknete tlačítka (zvuk cvaknutí).
- Provedete neplatnou volbu (tři krátké zvuky).
- Program je dokončen (cca dvouminutový sled zvuků).
- Spotřebič má poruchu (cca pětiminutový sled krátkých zvuků).

Chcete-li **vypnout či zapnout** zvukovou signalizaci při dokončení programu, stiskněte současně na dvě sekundy tlačítka a . Na displeji se zobrazí On/Off



Když zvukovou signalizaci vypnete, bude stále funkční v případě poruchy spotřebiče.

## 7.2 Dětská bezpečnostní pojistka

Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.

Funkci **zapnete či vypnete** stisknutím a podržením tlačítka , dokud se na displeji **nezobrazí nebo nepřestane zobrazovat** ukazatel .

Spotřebič po vypnutí nastaví tuto funkci jako výchozí.

Funkce dětské bezpečnostní pojistky nemusí být několik sekund po zapnutí spotřebiče k dispozici.

## 8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Ujistěte se, že je k dispozici elektrické napájení a vodovodní kohoutek je otevřený.
2. Nalijte dva litry vody do přihrádky pro prací prostředek označené . Zapnete tak vypouštěcí systém.
3. Nalijte menší množství pracího prostředku do přihrádky označené .

4. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla v bubnu.

Tímto postupem odstraníte všechny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče.

## 9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



### VAROVÁNÍ!


Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 9.1 Zapnutí spotřebiče

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
  2. Otevřete vodovodní kohoutek.
  3. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapnete spotřebič.
- Zazní krátký zvukový signál.

### 9.2 Vkládání prádla

1. Otevřete víko spotřebiče.
2. Stiskněte tlačítko **A**.

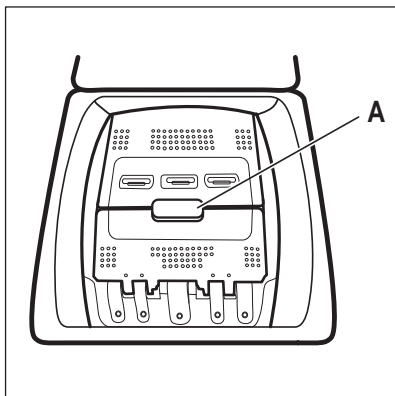

Buben se otevře automaticky.

3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse.
4. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte.

Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš mnoho prádla.

5. Zavřete buben a víko.



### POZOR!

Před zavřením víka vašeho spotřebiče se ujistěte, že jste správně zavřeli buben.

### 9.3 Komory pracího prostředku. Použití pracího prostředku a přísad

1. Odměřte prací prostředek a aviváž.
2. Vložte prací prostředek a aviváž do příslušných komor.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení pracích prostředků.

|  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p>Komora na prací prostředek fáze předpírky.<br/>Značky „MAX“ udávají maximální hladinu či množství pracího prostředku (práškového nebo tekutého).</p> |
|  |  <p>Komora na prací prostředek fáze praní.<br/>Značky „MAX“ udávají maximální hladinu či množství pracího prostředku (práškového nebo tekutého).</p>     |
|  |  <p>Komora na tekuté přísady (aviváž, škrob).<br/>Značka <b>M</b> udává maximální hladinu pro tekuté přísady.</p>                                        |
|  |  <p>Klapka pro práškový nebo tekutý prací prostředek.</p>                                                                                                |

## 9.4 Tekutý nebo práškový prací prostředek

- 
- 
- 
-

- Poloha **A** pro práškový prací prostředek (tovární nastavení).
- Poloha **B** pro tekutý prací prostředek.



#### Při použití tekutého pracího prostředku:

- Nepoužívejte gelové nebo husté tekuté prací prostředky.
- Nepoužívejte více tekutiny než je maximální hladina.

## 9.5 Nastavení programu

1. Pootočte voličem programů na volbu požadovaného pracího programu.

Ukazatel tlačítka Start/Pauza  bliká.

Na displeji se zobrazí délka programu.

2. Změnu teploty nebo rychlosti odstředování provedete stisknutím příslušných tlačítek.
3. V případě potřeby nastavte jednu či více funkcí stisknutím příslušných tlačítek. Na displeji se zobrazí příslušné ukazatele a poskytované údaje se změní odpovídajícím způsobem.



V případě, že určitá volba **není možná**, zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí - - -.

## 9.6 Spuštění programu

Stisknutím tlačítka Start/Pauza  program spustíte. Když kontrolka tlačítka nesvítí a neblíká, program nelze spustit (např. volič programu je v nesprávné poloze).

Příslušný ukazatel přestane blikat a trvale se zobrazuje.

Program se spustí a víko se zablokuje.

Na displeji se zobrazí ukazatel .



Před naplněním spotřebiče vodou může krátce pracovat vypouštěcí čerpadlo.

## 9.7 Spuštění programu s odloženým startem

1. Opakovaně stiskněte tlačítko

Odložený start , dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas prodlevy. Na

displeji se zobrazí ukazatel .

2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza .

Víko spotřebiče se zablokuje a spustí se odpočet do odloženého startu. Na

displeji se zobrazí ukazatel .

Po dokončení odpočtu se automaticky spustí zvolený program.

## Zrušení odloženého startu po spuštění odpočtu

Zrušení odloženého startu:

1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza  pozastavte chod spotřebiče. Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený start , dokud se na displeji nezobrazí  a ukazatel  se nepřestane zobrazovat.
3. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza  program okamžitě spustíte.

## Změna odloženého startu po spuštění odpočtu

Změna odloženého startu:

1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza  pozastavte chod spotřebiče. Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený start , dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas prodlevy.
3. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza  spustíte nový odpočet.

## 9.8 Detekce náplně systému SensiCare

Po stisknutí tlačítka Start/Pauza .

1. Systém SensiCare spustí detekci hmotnosti náplně prádla a vypočítá reálnou délku programu. Čárkové ukazatele funkce Časový manažer ---- nacházející se pod číslicemi s časovým údajem během této fáze zobrazují jednoduchou animaci.
2. Po asi 15-20 minutách se čárkové ukazatele funkce Časový manažer přestanou zobrazovat a zobrazí se délka nového cyklu.  
Spotřebič automaticky upravuje délku programu podle náplně, aby bylo dosaženo skvělých výsledků praní za co nejkratší možnou dobu.

## 9.9 Přerušení programu a změna funkce

Při spuštění programu můžete změnit **pouze určité** funkce:

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Příslušný ukazatel začne blikat.
2. Změňte funkce. Údaje poskytované na displeji se změní odpovídajícím způsobem.
3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza .

Prací program bude pokračovat.

## 9.10 Zrušení probíhajícího programu

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zrušíte program a vypnete spotřebič.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně zapnete spotřebič.

 Pokud již byla dokončena fáze systému SensiCare a již započalo napouštění vody, nový program se spustí **bez zopakování fáze systému SensiCare**. Voda a prací prostředek nebudou vypuštěny, aby se zabránilo plýtvání.

Existuje ještě další způsob zrušení:

1. Otočte voličem do polohy „Reset“ .
  2. Počkejte jednu sekundu. Na displeji se zobrazí ---.
- Nyní můžete zadat nový prací program.

## 9.11 Otevření víka - Vložení oblečení



Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká anebo se bubn stále otáčí, neměli byste víko otvírat.

Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, víko spotřebiče je zablokované. Na displeji se zobrazí ukazatel .

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Na displeji se přestane zobrazovat příslušný ukazatel zablokování víka.
2. Otevřete víko spotřebiče a dvířka bubnu. V případě potřeby vložte nebo vyjměte prádlo. Zavřete dvířka bubnu a víko. Stiskněte tlačítko Start/Pauza .

Program nebo odpočet odloženého startu bude pokračovat.

## 9.12 Konec programu

Po dokončení programu se spotřebič automaticky zastaví. Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá). Na displeji se zobrazí .

Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza .

Víko se odblokuje a ukazatel  zhasne.

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypnete spotřebič.

Po pěti minutách od konce programu funkce úspory energie spotřebič automaticky vypne.



Při opětovném zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí konec předchozího programu. Otočením voliče programu nastavte nový program.

2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Zkontrolujte, zda je bubn prázdný.
4. Nechte víko a zásuvku dávkovače pracího prostředku lehce otevřené, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.
5. Zavřete vodovodní kohoutek.

### 9.13 Vypouštění vody po dokončení programu

Pokud jste zvolili program nebo funkci, která nevypustí vodu z posledního máchání, program se dokončí, ale:

- V části určené pro čas se zobrazí  a na displeji se zobrazí ukazatel zablokovaného víka .
  - Buben se stále pravidelně otáčí, aby se zabránilo zmačkání prádla.
  - Víko zůstane zablokované.
  - Před otevřením víka je nutné vypustit vodu:
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza:
  2. Po dokončení programu a zhasnutí kontrolky zablokování víka  můžete víko otevřít.
  3. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na několik sekund vypnete spotřebič.

### 9.14 Funkce pohotovostního režimu

Funkce pohotovostního režimu spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:

- Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut.  
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně zapnete spotřebič.
- Po pěti minutách po dokončení pracího programu.  
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně zapnete spotřebič.  
Na displeji se zobrazí délka posledního programu.  
Otočením voliče programu nastavte nový program.

Je-li volič otočen do polohy „Reset“ , spotřebič se automaticky vypne za 30 sekund.



Pokud jste nastavili program nebo funkci, která končí s vodou v bubnu, funkce pohotovostního režimu **nevypne** spotřebič a nepřipomene vám, abyste vypustili vodu.

## 10. TIPY A RADY




### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 10.1 Vkládání náplně prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
  - Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.
  - Neperte současně bílé a barevné prádlo.
  - Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při několika prvních praních prali odděleně.
  - Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby.
  - Odolné skvrny předem ošetřete.
  - Silně zašpiněné skvrny vyperte pomocí speciálního pracího prostředku.
- U záclon postupujte opatrně. Odstraňte háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
  - Neperte nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává. Při praní malých nebo jemných kusů prádla používejte prací pytel (např. podprsenky s kovovými kosticemi, opasky, punčochové kalhoty, tkaničky, tkanice apod.).
  - Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstředování, což vede k nadměrným vibracím. Pokud k tomu dojde:
    - a. přerušte program a otevřete dvířka (viz kapitola „Denní používání“);
    - b. ručně rozložte prádlo rovnoměrně ve vaně spotřebiče;

- c. stiskněte tlačítko Start/Pauza. Odstředovací fáze bude pokračovat.
- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásy, šňůry, tkaničky, tkanice a jakékoli jiné volné prvky.
- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.

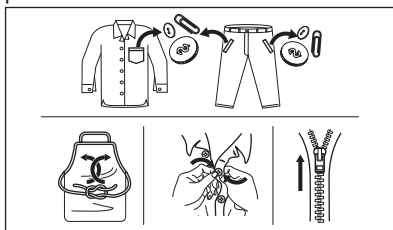

## 10.2 Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.

Takovéto skvrny doporučujeme předem ošetřit před vložením příslušných kusů prádla do spotřebiče.

K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

## 10.3 Prací prostředky a ostatní přípravky

- Používejte výhradně prací prostředky a ostatní přípravky určené speciálně pro pračky:
  - práškové prací prostředky pro všechny druhy tkanin, s výjimkou jemných tkanin. Pro bílé prádlo a dezinfekci prádla použijte nejlépe práškové prací prostředky obsahující bělidlo.
  - tekuté prací prostředky, přednostně pro prací programy s

nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prací prostředky pouze pro vlnu.

- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte větší než doporučené množství pracího prostředku.
- Řiďte se pokyny na balení pracích prostředků a ostatních přísad, aniž byste překročili vyznačené maximální množství (**MAX**).
- Používejte doporučené prací prostředky odpovídající druhu a barvě tkanin, teplotě pracího programu a míře zašpinění.

## 10.4 Ekologické rady

- Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí programu bez předpírky.
- Vždy spouštějte prací program s maximální možnou náplní prádla.
- Když předem ošetříte skvrny nebo použijete odstraňovač skvrn, nastavte program s nízkou teplotou.
- Pro používání správného množství pracího prostředku zkontrolujte tvrdost vody ve vašem vodovodním řadu. Viz „Tvrdost vody“.

## 10.5 Tvrdost vody

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat změkčovač vody určený pro pračky. V oblastech s měkkou vodou není změkčovač vody nutné používat.

Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti.

Používejte správné množství změkčovače vody. Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

# 11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

## 11.1 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistěte pouze pomocí jemného mycího prostředku a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.

**POZOR!**

Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.

**POZOR!**

Kovové plochy nečistěte pomocí prostředků na bázi chlóru.

## 11.2 Odstraňování vodního kamene



Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat odvápňovací prostředek určený pro pračky.

Pravidelně kontrolujte usazování vodního kamene v bubnu.

Běžné prací prostředky již obsahují přípravky na změkčování vody, přesto však doporučujeme občas spustit program s prázdným bubnem a přípravkem na odstraňování vodního kamene.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

## 11.3 Údržbové praní

Opakované a dlouhodobé používání nízkoteplotních programů může způsobit usazování pracího prostředku, zbytků vláken či bakteriální růst uvnitř bubnu a vany. To může vést ke vzniku nepříjemných zápachů a plísní. K eliminaci těchto nánosů a vyčištění vnitřních částí spotřebiče pravidelně provádějte údržbové praní (alespoň jednou měsíčně).



Viz část „Čištění bubnu“.

## 11.4 Odstraňování vodního kamene



Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat odvápňovací prostředek určený pro pračky.

Pravidelně kontrolujte usazování vodního kamene v bubnu.

Běžné prací prostředky již obsahují přípravky na změkčování vody, přesto však doporučujeme občas spustit program s prázdným bubnem a přípravkem na odstraňování vodního kamene.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

## 11.5 Čištění bubnu

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nežádoucí usazeniny.

V bubnu se může usazovat rez z rezavých částic v prací vodě nebo z vodovodního kohoutku obsahujících železo.

Vyčistěte buben pomocí speciálního přípravku na nerezovou ocel.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.  
Při čištění bubnu nepoužívejte kyselé odvápňovací prostředky, drsné čistící prostředky obsahující chlor, železné nebo ocelové drátěnky.

K důkladnému vyčištění:

1. Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
2. Spust'te program Cottons s nejvyšší teplotou.
3. Přidejte do prázdného bubnu malé množství práškového pracího prostředku, aby se vypláchly veškeré zbytky.

- i** Občas se může na konci programu na displeji zobrazit ikona : jedná se o doporučení provést „čištění bubnu“. Jakmile je čištění bubnu dokončeno, ikona se přestane zobrazovat.

prostředku na bázi čpavku tak, abyste nepoškrábali jeho povrch.


- i** Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

## 11.6 Těsnění víka


Těsnění pravidelně kontrolujte. V případě potřeby těsnění očistěte pomocí čistícího

## 11.7 Čištění dávkovače pracího prostředku


1.

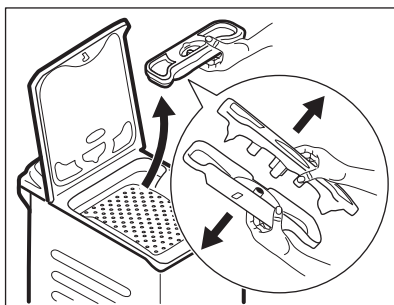

2.

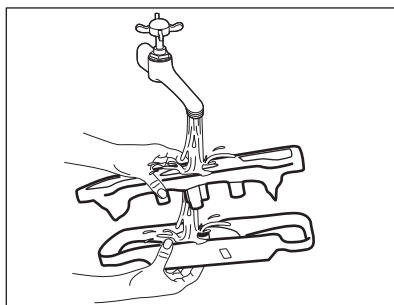


3.

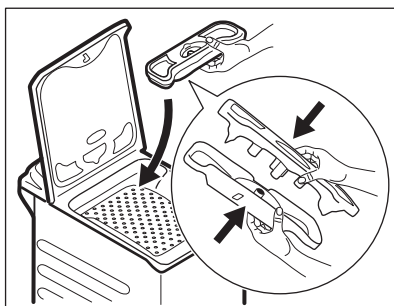


## 11.8 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu


1.

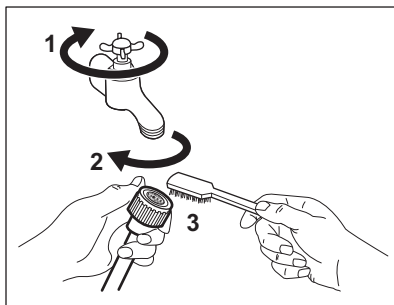


2.

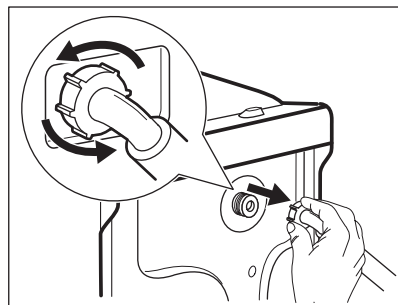

3.

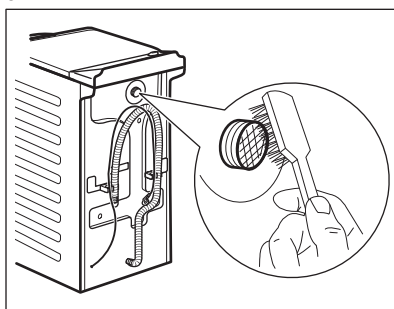

4.

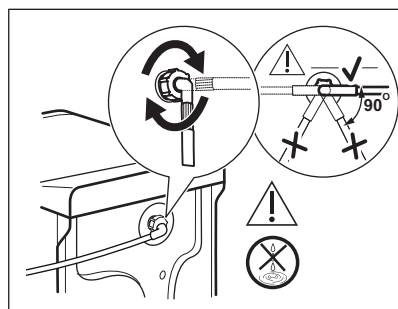

## 11.9 Čištění vypouštěcího filtru

Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně kontrolujte a čistěte.

Vypouštěcí čerpadlo vyčistěte, když:

- Spotřebič nevypouští vodu.
- Buben se neotáčí.
- Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu ucpaného vypouštěcího čerpadla.
- Na displeji se zobrazí výstražný kód **E20**




### VAROVÁNÍ!

- Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Filtr neodstraňujte, pokud spotřebič pracuje.
- Čerpadlo nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká. Vyčkejte, dokud voda nevychladne.


Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování filtru vytéct.

**K vyčištění čerpadla postupujte následovně:**


1.

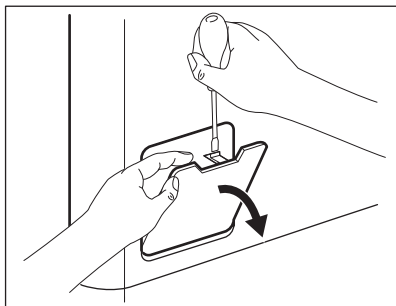


2.

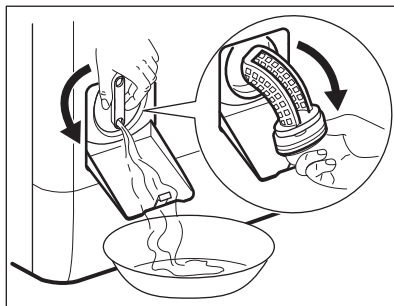


3.

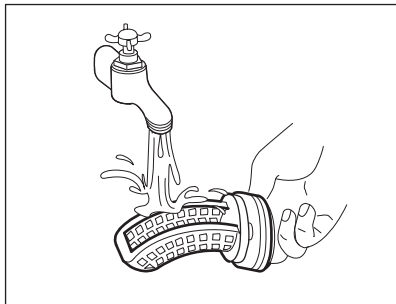

4.

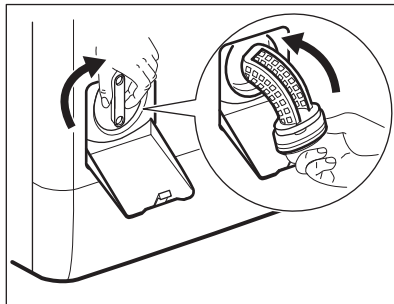

5.

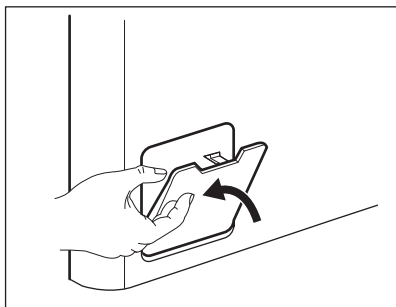**11.10 Nouzové vypouštění**

Pokud spotřebič nemůže vypustit vodu, proveďte postup popsáný v odstavci „Čištění vypouštěcího čerpadla“. Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.

Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.

2. Spustíte program na vypouštění vody.

**11.11 Opatření proti vlivu mrazu**

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout na hodnoty kolem 0 °C, vypustte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přírodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přírodní hadici zpět.

**VAROVÁNÍ!**

Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.

Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

## 12. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ



Uvedené hodnoty byly získány v laboratorních podmínkách za použití příslušných norem. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množství a typ prádla a teplota prostředí. Na délku pracovního programu může mít vliv také tlak vody, síťové napětí a teplota přiváděné vody.



Technické údaje mohou být měněny bez předchozího ohlášení s cílem zlepšování kvality výrobku.

| Programy                                                                                                                  | Náplň (kg) | Spotřeba energie (kWh) | Spotřeba vody (litry) | Přibližná délka programu (minuty) | Zbytková vlhkost (%) <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Cottons 60 °C                                                                                                             | 7          | 1,56                   | 81                    | 230                               | 53                                 |
| Cottons 40 °C                                                                                                             | 7          | 1,08                   | 81                    | 210                               | 53                                 |
| Synthetics 40 °C                                                                                                          | 3          | 0,57                   | 48                    | 135                               | 35                                 |
| Delicates 40 °C                                                                                                           | 2          | 0,50                   | 49                    | 95                                | 35                                 |
| Wool 30 °C                                                                                                                | 1,5        | 0,19                   | 39                    | 70                                | 30                                 |
| <b>Standardní programy pro bavlnu</b>  |            |                        |                       |                                   |                                    |
| Standardní 60 °C program pro bavlnu    | 7          | 0,96                   | 48                    | 275                               | 53                                 |
| Standardní 60 °C program pro bavlnu    | 3,5        | 0,54                   | 32                    | 205                               | 53                                 |
| Standardní 40 °C program pro bavlnu    | 3,5        | 0,47                   | 32                    | 205                               | 53                                 |

<sup>1)</sup> Na konci odstředovací fáze.

| Režim vypnuto (W)                                                                                                 | Režim zapnuto (W) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0.30                                                                                                              | 0.30              |
| Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterým se provádí směrnice 2009/125/ES. |                   |

## 13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 13.1 Úvod

Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje.

Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.



### VAROVÁNÍ!

Před každou kontrolou spotřebič vypněte.

**U závažných problémů zazní zvuková signalizace, na displeji se zobrazí výstražný kód a tlačítko Start/Pauza  může začít nepřetržitě blikat:**

- **E H 0** - Napájení ze sítě je nestabilní. Vyčkejte, dokud nebude napájení v síti stabilní.
- **E 9 1** - Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče. Spotřebič vypněte a znovu zapněte. Program se nedokončil správně nebo se spotřebič vypnul příliš brzy. Pokud se výstražný kód na displeji zobrazí znovu, kontaktujte autorizované servisní středisko.
- **E F 0** - Je aktivován systém proti vyplavení. Odpojte spotřebič a zavřete vodovodní kohoutek. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- **E 1 0** - Spotřebič se neplní správně vodou. Po provedení řádné kontroly znovu spusťte spotřebič pomocí tlačítka Start/Pauza  a spotřebič se pokusí pokračovat v programu. Pokud chyba přetrvává, znovu se zobrazí výstražný kód.
- **E 2 0** - Spotřebič nevypouští vodu.
- **E 4 0** - Víko spotřebiče je otevřené nebo není správně zavřené. Zkontrolujte víko!

### 13.2 Možné závady

| Problém               | Možné řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nespustil se program. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.</li> <li>• Přesvědčte se, že víko spotřebiče a dvířka bubnu jsou zavřené.</li> <li>• Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.</li> <li>• Ujistěte se, že jste stiskli Start/Pauza .</li> <li>• Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do konce odpočtu.</li> <li>• Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnutá.</li> <li>• Zkontrolujte polohu voliče u zvoleného programu.</li> </ul> |

| Problém                                                               | Možné řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotřebič se neplní vodou správně.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.</li> <li>• Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik.</li> <li>• Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.</li> <li>• Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá, poškozená či přiskřípnutá.</li> <li>• Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.</li> <li>• Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není ucpaný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.</li> </ul> |
| Spotřebič se naplní vodou a okamžitě se vypustí.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízko. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Spotřebič nevypouští vodu.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že není zanesený sifon.</li> <li>• Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá.</li> <li>• Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.</li> <li>• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.</li> <li>• Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze.</li> <li>• Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která končí s vodou ve vaně.</li> </ul>                   |
| Odstředivací fáze neprobíhá nebo prací program trvá déle než obvykle. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte program odstředivání.</li> <li>• Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.</li> <li>• Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstředivací fázi znovu. Tento problém může být způsoben potížením s vyvážením.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| Na podlaze je voda.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda.</li> <li>• Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice není poškozená.</li> <li>• Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správném množství.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nelze otevřít víko spotřebiče.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že byl zvolen prací program, který končí s vodou v bubnu.</li> <li>• Ujistěte se, že se prací program dokončil.</li> <li>• Nastavte vypouštěcí či odstředivací program, pokud je v bubnu voda.</li> <li>• Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě.</li> <li>• Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče. Kontaktujte autorizované servisní středisko.</li> </ul>                                                                                                                                  |

| Problém                                                                       | Možné řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotřebič vydává nezvyklý hluk a vibruje.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnan. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> <li>• Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> <li>• Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou náplň.</li> </ul> |
| Délka programu se zvyšuje či snižuje během provádění programu.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém SensiCare System dokáže upravit délku programu na základě typu a množství prádla. Viz „Detekce náplně SensiCare System“ v kapitole „Denní používání“.</li> </ul>                                                                                                              |
| Neuspokojivé výsledky praní.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.</li> <li>• Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku.</li> <li>• Nastavte správnou teplotu.</li> <li>• Snižte náplň prádla.</li> </ul>                                                        |
| Příliš mnoho pěny v bubnu během pracího programu.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snižte množství pracího prostředku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Po pracím programu jsou v zásuvce dávkovače nějaké zbytky pracího prostředku. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je klapka ve správné poloze.</li> <li>• Ujistěte se, že jste použili dávkovač pracího prostředku v souladu s pokyny v tomto návodu k použití.</li> </ul>                                                                                                             |

Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy, spotřebič vypněte a zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

## 14. TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                                                                                                                                                 |                                                   |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Rozměry                                                                                                                                                         | Šířka / Výška / Hloubka / Celková hloubka         | 400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm        |
| Připojení k elektrické síti                                                                                                                                     | Napětí<br>Celkový příkon<br>Pojistka<br>Frekvence | 230 V<br>2 200 W<br>10 A<br>50 Hz     |
| Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapětové vybavení chráněno proti vlhkosti |                                                   | IPX4                                  |
| Tlak přívodu vody                                                                                                                                               | Minimální<br>Maximální                            | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>8 bar (0,8 MPa) |
| Přívod vody <sup>1)</sup>                                                                                                                                       |                                                   | Studená voda                          |

|                             |                                 |             |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------|
| Maximální množství prádla   | Bavlna                          | 7 kg        |
| Třída energetické účinnosti | A+++                            |             |
| Rychlost odstředování       | Maximální rychlost odstředování | 1151 ot/min |

1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se 3/4" závitem.

## 15. STRUČNÝ PŘEHLED


### 15.1 Denní používání

Zasuňte zástrčku do zásuvky.

Otevřete vodovodní kohoutek.

Vložte prádlo.


Nasypte nebo nalijte prací prostředek a další prostředky do příslušné komory v dávkovači.

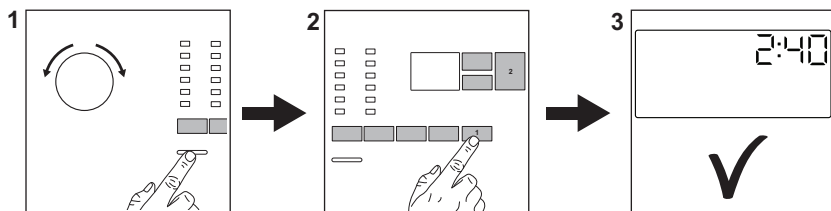

1. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** zapnete spotřebič. Pootočte voličem programů na volbu požadovaného programu.
2. Pomocí příslušných dotykových tlačítek nastavte požadované funkce (1). Program spustíte stisknutím tlačítka **Start/Pauza**  (2).

3. Spotřebič se zapne. Na konci programu vyjměte prádlo. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** vypnete spotřebič.

### 15.2 Čištění filtru vypouštěcího čerpadla

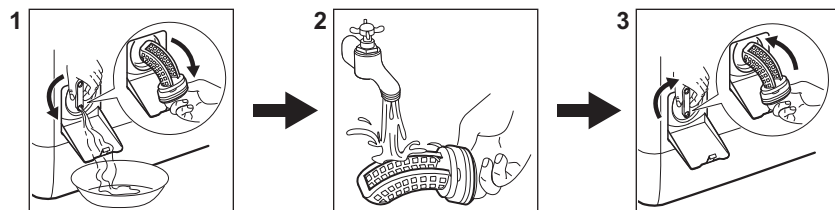

Filtr čistěte pravidelně a zejména pak tehdy, když se na displeji zobrazí výstražný kód **E20**.

## 15.3 Programy

| Programy                                                                                              | Náplň                                    | Popis spotřebiče                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cottons</b>                                                                                        | 7 kg                                     | Bílá a barevná bavlna.                                                                                |
|  <b>Cottons Eco</b>  | 7 kg                                     | Bílá a barevná bavlna. Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku.     |
| <b>Synthetics</b>                                                                                     | 3 kg                                     | Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.                                                         |
| <b>Delicates</b>                                                                                      | 2 kg                                     | Prádlo ze jemných tkanin jako akryl, viskóza, polyester.                                              |
| <b>Rapid 14min</b>                                                                                    | 1,5 kg                                   | Syntetické a směsové tkaniny. Lehce zašpiněné prádlo a oblečení k osvěžení.                           |
| <b>Rinse</b>                                                                                          | 7 kg                                     | Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro máchání a odstředění.         |
| <b>Spin/Drain</b>                                                                                     | 7 kg                                     | Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro odstředění a vypouštění vody. |
|  <b>Anti-allergy</b> | 7 kg                                     | Bílé bavlněné prádlo. Tento program pomáhá odstraňovat mikroby a bakterie.                            |
| <b>Baby</b>                                                                                           | 2 kg                                     | Šetrný program vhodný pro dětské prádlo.                                                              |
|  <b>Silk</b>         | 1 kg                                     | Speciální program pro hedvábí, které lze prát v pračce, a smíšené syntetické prádlo.                  |
|  <b>Wool</b>         | 1,5 kg                                   | Vlna vhodná ke praní v pračce, ručně praná vlna a jemné kusy prádla.                                  |
| <b>Sport</b>                                                                                          | 3 kg                                     | Sportovní oblečení.                                                                                   |
|  <b>Outdoor</b>    | 2 kg <sup>1)</sup><br>1 kg <sup>2)</sup> | Moderní venkovní sportovní oblečení.                                                                  |
| <b>Denim</b>                                                                                          | 2 kg                                     | Džínové oblečení.                                                                                     |

1) Prací program.

2) Prací program a fáze pro obnovu voděodolnosti.

## 16. LIST S ÚDAJI O VÝROBKU VE SHODĚ S NARIZENÍM EU Č. 1369/2017

|                        |            |
|------------------------|------------|
| List s údaji o výrobku |            |
| Ochranná známka        | ELECTROLUX |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Model                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EW6T4272I,<br>PNC913128425 |
| Jmenovitá kapacita v kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                          |
| Třída energetické účinnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A+++                       |
| Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.                                                                                              | 157                        |
| Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní v kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,96                       |
| Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní v kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,54                       |
| Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní v kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,47                       |
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,30                       |
| Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu ve W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,30                       |
| Spotřeba vody v litrech za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.                                                                                                                                                 | 9990                       |
| Třída účinnosti sušení odstředováním na stupnici od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost)                                                                                                                                                                                                                                                                            | B                          |
| Maximální otáčky odstředování v rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1151                       |
| Zbývající vlhkost v%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53                         |
| „Standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C“ a „standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C“ jsou standardní prací programy, na které se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. | -                          |
| Trvání standardního programu pro bavlnu při praní při 60 °C s celou náplní v minutách                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 275                        |
| Trvání standardního programu pro bavlnu při praní při 60 °C s poloviční náplní v minutách                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 205                        |
| Trvání standardního programu pro bavlnu při praní při 40 °C s poloviční náplní v minutách                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 205                        |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu v minutách           | 5  |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem v dB(A) při praní        | 51 |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem v dB(A) při odstředování | 77 |
| Vestavný spotřebič, A/N                                       | Ne |

Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterou se provádí směrnice 2009/125/ES.

## 17. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

## SISUKORD

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1. OHUTUSINFO.....                                         | 35 |
| 2. OHUTUSJUHISED.....                                      | 36 |
| 3. TOOTE KIRJELDUS.....                                    | 38 |
| 4. JUHTPANEEL.....                                         | 39 |
| 5. VALIKUKETAS JA NUPUD.....                               | 40 |
| 6. PROGRAMMID.....                                         | 42 |
| 7. SEADED.....                                             | 46 |
| 8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST.....                            | 47 |
| 9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.....                              | 47 |
| 10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.....                            | 51 |
| 11. PUHASTUS JA HOOLDUS.....                               | 52 |
| 12. TARBIMISVÄÄRTUSED.....                                 | 57 |
| 13. VEAOTSING.....                                         | 57 |
| 14. TEHNILISED ANDMED.....                                 | 60 |
| 15. KIIRJUHEND.....                                        | 60 |
| 16. TOOTE INFOLEHT VASTAVALT EL-I MÄÄRUSELE 1369/2017..... | 62 |

## SULLE MÕELDES

Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaajalist asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei kasuta – suurepärase tulemuses võite te alati kindel olla.

Teretulemast Electroluxi.

**Külastage meie veebisaiti:**



Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:  
**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KLIENDITEENINDUS

Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.

Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.

Andmed leiate andmesildilt.

 Hoiatus / oluline ohutusinfo

 Üldine informatsioon ja nõuanded

 Keskkonnateave

Jäetakse õigus teha muutusi.

## 1. ⚠ OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata.

### 1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus

- Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamise kaasnemaid ohte.
- Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
- Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
- Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
- Hoidke lapsed ja väikesed koduloomad seadmest eemal, kui selle uks on lahti.
- Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada.
- Ilma järelvalveta ei tohi lastet seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

### 1.2 Üldine ohutus

- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises või muudes sarnastes kohtades, näiteks:

- personalile mõeldud köökides kauplustes, kontorites ja mujal;
- klientide poolt hotellides, hotellides ja muudes majutuskohtades;
- ühiskasutuses – kortermajades või pesumajades.
- Ärge ületage maksimumkogust 7 kg (vt jaotist "Programmitabel").
- Kasutatav veesurve veevarustuse ühenduskoha sisenemispunktis peab olema vahemikus 0,5 baari (0,05 MPa) kuni 8 baari (0,8 MPa).
- Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid ei tohi vaipkatte, mati või muu taolise materjaliga tõkestada.
- Seadme veevarustusega ühendamisel tuleb kasutada uusi kaasasolevaid voolikukomplekte või volitatud hoolduskeskusest saadud uusi voolikukomplekte.
- Vanu voolikukomplekte kasutada ei tohi.
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hoolduskeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- Enne mis tahes hooldust lülitage seade alati välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks survestatud vee- ega aurupihustit.
- Puhastage seadet niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid.

## 2. OHUTUSJUHISED

### 2.1 Paigaldamine



Paigaldamisel tuleb järgida kehtivaid kohalikke eeskirju.

- Eemaldage kogu pakend ja transpordipoldid, sealhulgas kummihari koos plastist vahepuksiga.
- Pange transpordipoldid kindlasse kohta hoiule. Kui seadet tahetakse teise kohta viia, tuleb transpordipolte kasutada trumli paigalekinnitamiseks, et vältida seadme kahjustamist.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.

- Ärge paigutage seadet kohta, kus temperatuur jääb alla 0 °C või kohta, kus see puutub kokku välisõhuga.
- Seadme alla jääv põrand peab olema sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
- Veenduge, et seadme ja põranda vahel oleks tagatud õhuringlus.
- Kui te seadme püsivalt oma kohale asetate, jälgige loodi kasutades, et see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel juhul tõstke või langetage tugijalgu.
- Ärge paigaldage seadet põrandas oleva äravoolukoha peale.
- Ärge pritsige seadmele vett ega laske sel kokku puutuda liigse niiskusega.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus selle kaant ei saa täielikult avada.
- Ärge asetage seadme alla võimaliku lekkevee kogumiseks anumaid. Sobivate tarvikute kohta saate lisateavet volitatud teeninduskeskusest.

## 2.2 Elektriühendus



### HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht!

- Seade peab olema maandatud.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriõhutat pistikupesa.
- Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektririided vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.
- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
- Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja vahetada, siis pöörduge meie hoolduskeskusse.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
- Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut märgade kätega.
- Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.

## 2.3 Veeühendus

- Vältige veevoolikute kahjustamist.
- Enne ühendamist uute või pikalt kasutamata torudega või pärast parandustöid või uute seadeldiste (nt

veemöödikute) paigaldamist laske veel mõnda aega voolata, kuni see on puhas ja selge.

- Seadme esmakordsel kasutamisel ja pärast seda kontrollige, ega kuskil pole lekkeid.
- Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui sisselaskevoolik lühikeseks jääb. Sisselaskevooliku asendamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.
- Seadme lahtipakkimisel võib näha, et vesi voolab tühjendusvoolikust välja. Selle põhjuseks on tehases läbi viidud seadme testimine koos veega.
- Tühjendusvoolikut saab pikendada maksimaalselt pikkuseni 400 cm. Uue vooliku ja pikenduse saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.
- Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs kraanile.

## 2.4 Kasutamine



### HOIATUS!

Vigastuse, elektrilöögi, tulekahju, põletuste või seadme kahjustamise oht!

- Järgige pesuainepakendil olevaid ohutusjuhiseid.
- Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määratud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale.
- Ärge peske masinas riidesesemeid, mis on õlised, rasvased või määrdeainetega määratud. See võib kahjustada pesumasina kummist osi. Enne masinasse panekut tuleks selliseid esemeid eelnevalt käsitsi pesta.
- Kõik metallist esemed peavad olema riide küljest eemaldatud.

## 2.5 Hooldus

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.

## 2.6 Jäätmekäitus



### HOIATUS!

Lämbumis- või vigastusoht!

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja veevarustusest.
- Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.

- Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade trumliste löksujäämist.
- Seadme äraviskamisel tuleb järgida elektri- ja elektrooniliste jäätmete kõrvaldamise (WEEE) kohalikke eeskirju.

## 3. TOOTE KIRJELDUS

### 3.1 Seadme omadused


Teie uus pesumasin vastab kõigile kaasaegsetele nõuetele vee, energia ja pesuaine tõhusa tarbimise ja kasutamise ning riiete säästliku hoolduse osas.

- Tänu **Lisapehmus-valikule** suunatakse pesupehmendi pesule

ühtlaselt ja põhjalikult, tagades sel moel riiete täiusliku pehmuse.

- Heade pesutulemuste saamiseks reguleerib **SensiCare-süsteem** trumlis oleva pesu minimaalse ajaga pesemiseks automaatselt programmi kestust.


### 3.2 Seadme ülevaade

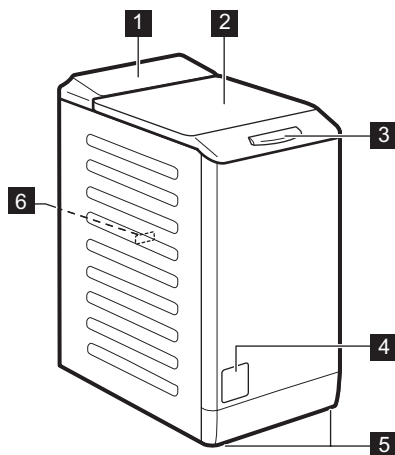

- 1 Juhtpaneel
- 2 Kaas
- 3 Kaane käepide
- 4 Tühjenduspumpha filter
- 5 Jalad seadme loodimiseks
- 6 Andmesilt


## 4. JUHTPANEEL

### 4.1 Juhtpaneeli kirjeldus

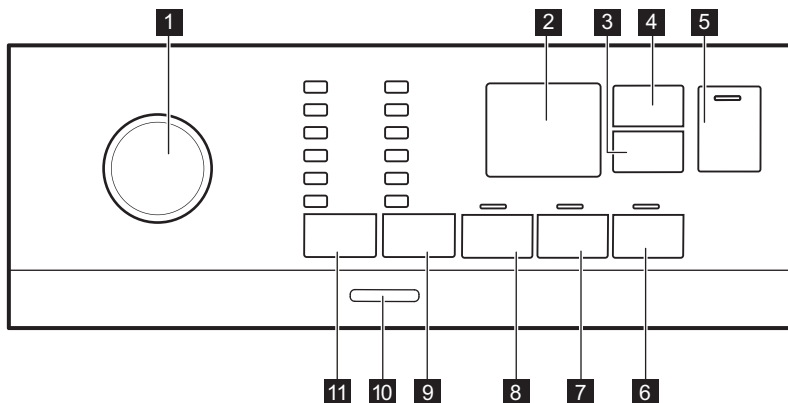

- |                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Programminupp          | <b>9</b> Tsentrifugimine vähendamisvalikute puutenupp |
| <b>2</b> Ekraan                 | • Tsentrifugimiseta valik                             |
| <b>3</b> Viitkäivitus puutenupp | • Loputusvee hoidmine                                 |
| <b>4</b> Ajahaldur puutenupp    | • Öötsükkel valik                                     |
| <b>5</b> Start/paus puutenupp   | <b>10</b> Sisse/välja nupp                            |
| <b>6</b> Lisapehmus puutenupp   | <b>11</b> Temperatuur puutenupp                       |
| <b>7</b> Lisaloputus puutenupp  |                                                       |
| <b>8</b> Eelpesu puutenupp      |                                                       |

### 4.2 Ekraan

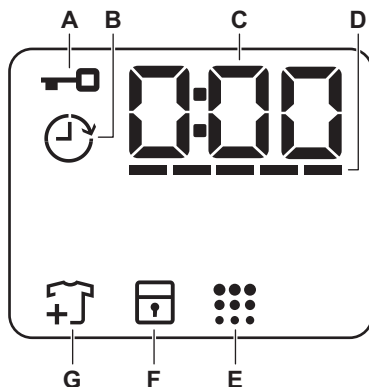

|   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A |  | Lukustatud kaane indikaator.                                                                                                                                                                                                |
| B |  | Viitkäivituse indikaator.                                                                                                                                                                                                   |
| C |  | Digitaalne indikaator võib näidata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmi kestust (nt 2:40).</li> <li>• Viivituse kestust (nt 2h).</li> <li>• Tsükli lõppu (000).</li> <li>• Hoiatuskoode (nt E20).</li> </ul> |
| D |  | Ajahalduri tulbatasemete indikaator.                                                                                                                                                                                        |
| E |  | Trumli puhastamise indikaator.                                                                                                                                                                                              |
| F |  | Lapseluku indikaator.                                                                                                                                                                                                       |
| G |  | Pesu lisamise indikaator. Põleb pesufaasi algusjärgus, mil kasutaja saab seadme veel seisma panna ja vajadusel pesu juurde lisada.                                                                                          |

## 5. VALIKUKETAS JA NUPUD

### 5.1 Sissejuhatus



Valikuid/funktsioone ei saa kõigi pesuprogrammidega valida. Kontrollige valikute/funktsioonide ja programmide omavahelist sobivust jaotisest "Programmitabel". Valikud/funktsioonid võivad ka teineteist välistada; sel juhul ei lase seade omavahel mittesobivaid valikuid/funktsioone valida.

### 5.2 Sisse/välja

Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage paar sekundit seda nuppu. Seadme sisse- või väljalülitamisel kõlavad kaks erinevat heli.

Kuna ooterežiimi funktsioon lülitab seadme automaatselt mõne minuti pärast energia kokkuhoidmise nimel välja, tuleb see teil uuesti sisse lülitada.

Täpsemat teavet leiate peatükis Igapäevane kasutamine olevast jaotisest Ooterežiim.

### 5.3 Temperatuur

Pesuprogrammi valimisel soovib seade automaatselt vaaketemperatuuri.

Indikaator KÜLM = külm vesi.

Süttib valitud temperatuuri indikaator.

### 5.4 Tsentrifugimine

Programmi valimisel valib seade automaatselt maksimaalse pöörlemiskiiruse, välja arvatud programmiga Denim.

**Täiendavad tsentrifuugimisvalikud:**

- **Tsentrifugimiseta**  . Süttib vastav indikaator. Valige see funktsioon, kui soovite tsentrifuugimistsüklid välja lülitada. Seade teostab ainult valitud pesuprogrammi tühjendustsükli. Valige see funktsioon väga õrnade kangaste puhul. Loputustsükkel kasutab mõne pesuprogrammi puhul rohkem vett.
- **Loputusvee hoidmine**  . Süttib vastav indikaator. Lõputsentrifugimist ei teostata. Viimane loputusvesi jäetakse

trumlisse, et riided ei kortsuks. Pesuprogrammi lõpus jääb vesi trumlisse.

Kaas jääb lukustatuks ja trummel pöörleb regulaarselt, et vältida riiete kortsumist. Kaane avamiseks tuleb vesi seadmest välja lasta.

Puudutades nuppu Start/paus , teostab seade tsentrifuugimistsükli ja laseb vee välja.

- **Öötsükkel**  . Süttib vastav indikaator. Vahepealne ja lõputsentrifuugimine teostatakse õrnemalt ja programm lõpeb trumlisse jäetava veega. Nii vähendatakse esemete kortsumist. Kaas jääb lukustatuks. Trummel pöörleb regulaarselt, et vähendada kortsumist. Kaane avamiseks tuleb vesi seadmest välja lasta. Kuna tegemist on väga vaikse programmiga, sobib see kasutamiseks öösel, mil saab kasutada ka odavamalt elektrit. Mõne programmi puhul kasutatakse loputamisel rohkem vett.

Puudutades nuppu Start/paus , teostab seade ainult tühjendustsükli.

-  Umbes 18 tunni pärast tühjeneb seade automaatselt veest.

## 5.5 Eelpesu

Selle valikuga saate lisada pesuprogrammile eelpesu tsükli.

Vastav indikaator põleb.

- Kasutage seda funktsiooni pesuprogrammile 30 °C eelpesutsükli lisamiseks. See valik sobib tugevasti määratud pesu, eeskätt liivaste, tolmuste, mudaste jms riiete puhul.

-  Need valikud võivad pikendada programmi kestust.

## 5.6 Püsiv Lisaloputus

Selle valiku puhul saate lisada valitud pesuprogrammile mõned loputustsüklid.

Kasutage seda juhul, kui kellelgi esineb allergiat pesupulbriääride suhtes või kellelgi on tundlik nahk.

-  See funktsioon pikendab programmi kestust.

Puutenupu kohal asuv vastav indikaator süttib ja jääb ka järgmiste tsüklite ajaks põlema, kuni valik välja lülitatakse.

## 5.7 Püsiv Lisapehmus

Kasutage seda valikut pesupehmendi toime parimaks ärakasutamiseks ja pehmema pesu saamiseks.

Soovitav, kui kasutate pesupehmendajat.

-  See funktsioon pikendab programmi kestust.

Puutenupu kohal asuv vastav indikaator süttib ja jääb ka järgmiste tsüklite ajaks põlema, kuni valik välja lülitatakse.

## 5.8 Viitkäivitus

Selle valikuga saate programmi alguse endale sobivamale ajale edasi lükata.

Puudutage järjest nuppu, et valida vajalik viivitusaeg. Aeg pikeneb 1-tunniste sammudena kuni 20 tunnini.

Ekraanil kuvatakse indikaator  ja valitud viivituse aeg. Pärast nupu Start/paus  puudutamist alustab seade pöördloendust; kaas on lukustatud.

## 5.9 Ajahaldur

Selle valikuga saate programmi kestust vähendada vastavalt pesu kogusele ja määrumistasemele.

Pesuprogrammi valimisel kuvatakse ekraanil selle vaikekestus ja kriipsud -----.

Puudutage nuppu Ajahaldur , et programmi kestust vastavalt vajadusele vähendada. Ekraanil kuvatakse programmi uus kestus ja kriipsude arv väheneb vastavalt:

- sobib täiskoguses tavaliselt määratud esemete puhul.
- kiirtsükkel täiskoguses kergelt määratud esemete puhul.
- väga lühike tsüklil väiksema koguse kergelt määratud esemete puhul (soovitavalt pool kogust).
- kõige lühem tsüklil väikese pesukoguse värskendamiseks.
- Ajahaldur on saadaval ainult tabelis toodud programmidega.

| indikaator | Cottons | Cottons Eco | Synthetics |
|------------|---------|-------------|------------|
| ----- 1)   | ■       | ■           | ■          |

| indikaator | Cottons | Cottons Eco | Synthetics |
|------------|---------|-------------|------------|
| -----      | ■       | ■           | ■          |
| ----       | ■       | ■           | ■          |
| ---        | ■       | ■           | ■          |
| --         | ■       | ■           | ■          |
| -          | ■       | ■           | ■          |

1) Kõigi programmide vaikekestus.

## 5.10 Start/paus ▷||

Seadme käivitamiseks, peatamiseks või käimasoleva programmi katkestamiseks puudutage nuppu Start/paus ▷||.

# 6. PROGRAMMID

## 6.1 Programmitabel

| Programm<br>Vaiketemperatuur<br>Temperatuurivahemik                                                                                            | Aluseks võetud pöörlemiskiirus<br>Pöörlemiskiiruse vahemik [p/min] | Maksimumkogus | Programmi kirjeldus<br>(Pesu ja määrdumise tüüp)                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cottons<br>40 °C<br>90 °C - külm                                                                                                               | 1200 p/min<br>(1200-400)                                           | 7 kg          | <b>Valge puuvillane ja värviline puuvillane.</b><br>Tavaline ja tugev määrdumine.                                                                                       |
| <br>Cottons Eco <sup>1)</sup><br><br>40 °C<br>60 °C - 40 °C | 1200 p/min<br>(1200-400)                                           | 7 kg          | <b>Valge puuvillane ja värvikindel puuvillane.</b><br>Tavaline määrdumisaste. Energiatarve väheneb ja pesuprogrammi aeg pikeneb, tagades sel viisil head pesutulemused. |
| Synthetics<br>40 °C<br>60 °C - külm                                                                                                            | 1200 p/min<br>(1200-400)                                           | 3 kg          | <b>Tehiskiust või segakiust esemed.</b> Tavaline määrdumisaste.                                                                                                         |

| Programm<br>Vaiketemperatuur<br>Temperatuurivahemik                                                               | Aluseks võetud pöörlemiskiirus<br>Pöörlemiskiiruse vahemik [p/min] | Maksimumkogus | Programmi kirjeldus<br>(Pesu ja määrdumise tüüp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Delicates<br>30 °C<br>40 °C - külm                                                                                | 1200 p/min<br>(1200-400)                                           | 2 kg          | <b>Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester ja muud õrnpesu eeldavad segakangad.</b> Tavaline määrdumisaste.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rapid 14min<br>30 °C                                                                                              | 800 p/min<br>(800- 400)                                            | 1,5 kg        | <b>Tehis- ning segakiust</b> esemed. Kergelt määrdunud ja värskendust vajavad esemed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rinse                                                                                                             | 1200 p/min<br>(1200-400)                                           | 7 kg          | <b>Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad.</b> Programm pesu loputamiseks ja tsentrifuugimiseks. Vaike-pöörlemiskiirus on puuvillase pesu jaoks kasutatav kiirus. Vähendage pöörlemiskiirust vastavalt pestava pesu tüübile. Vajadusel valige loputuskordade lisamiseks valik Lisaloputus. Seade sooritab madalal pöörlemiskiirusel õrnad loputused ning lühikese tsentrifuugimise. |
| Spin/Drain                                                                                                        | 1200 p/min<br>(1200-400)                                           | 7 kg          | Pesu tsentrifuugimiseks ning trumli veest tühjendamiseks. <b>Kõik materjalid, välja arvatud villased ja õrnad kangad.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anti-allergy <br>60 °C           | 1200 p/min<br>(1200 - 400)                                         | 7 kg          | <b>Valged puuvillased.</b> Tänu mõne minuti jooksul kasutatavale üle 60°C temperatuurile saab selle programmi abil eemaldada pesult mikroorganismid. Nii kõrvaldate bakterid, pisikud, mikroorganismid ja muud osakesed. Täiendava loputustsükliga eemaldatakse pesuainejäägid ja õietolm või muud allergiat tekitavad osakesed. Nii muutub pesemine tõhusamaks.                                          |
| Baby<br>40 °C<br>40 °C - külm                                                                                     | 1200 p/min<br>(1200 - 400)                                         | 2 kg          | Õrn pesutsükkel; sobib beebiriiete pesemiseks. Kõrge veetase ja õrnad pöörded pesufaasis kaitsevad värve ja kiude.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Silk <br>30 °C                 | 800 p/min<br>(800 - 400)                                           | 1 kg          | Eriprogramm <b>siidist ja sega-tehiskiust esemetele.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wool <br>40 °C<br>40 °C - külm | 1200 p/min<br>(1200-400)                                           | 1,5 kg        | <b>Masinpestav villane, käsitsipestav villane ja õrnad kangad, millel on "käsitsipestava" eseme sümbol<sup>2)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sport<br>30 °C<br>40 °C - külm                                                                                    | 1200 p/min<br>(1200 - 400)                                         | 3 kg          | <b>Segakangast spordirõivad.</b> Kergelt määrdunud või värskendust vajavad esemed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Programm<br>Vaiketemperatuur<br>Temperatuuri-<br>vahemik                                                           | Aluseks<br>võetud<br>pöörle-<br>miskiirus<br>Pöörle-<br>miskiiruse<br>vahemik<br>[p/min ] | Maksi-<br>mum-<br>kogus                  | Programmi kirjeldus<br>(Pesu ja määrdumise tüüp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outdoor <br>30 °C<br>40 °C - külm | 1200 p/min<br>(1200-<br>400)                                                              | 2 kg <sup>3)</sup><br>1 kg <sup>4)</sup> | <div>  <p>Ärge kasutage pesupehmeidit ning vaadake, ega pesuainelahtris pole pesupehmeidijääke.</p> </div> <p><b>Tehiskiust spordiriided.</b> See programm on mõeldud kaasaegsete välispordiriiete või spordiriiete (võimlemis-, rattasõidu-, jooksums) kergeks pesemiseks. Soovitav pesukogus on 2 kg.</p> <p><b>Veekindlad, veekindlad-hingavad ja vetthülgavad materjalid.</b> Programmi võib kasutada ka materjali vetthülgavate omaduste taastamiseks riide puhul, millel on spetsiaalne vett tõrjuv pealiskihit. Vetthülgavate omaduste taastamistsükli läbiviimiseks toimige järgmiselt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kallake pesuaine lahtrisse .</li> <li>• Kallake spetsiaalne vetthülgava kihi taastamisvahend pesupehmedi lahtrisse .</li> <li>• Vähendage pesukogust tasemeni 1 kg.</li> </ul> <div>  <p>Vetthülgavate omaduste parandamiseks kuivatage riideid trummelkuivatis, valides Outdoor kuivatusprogrammi (kui see on olemas ja kui rõivaeseme hooldussilt lubab eset trummelkuivatada).</p> </div> |



| Programm                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Wool     | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |
| Sport                                                                                     | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |
| Outdoor  | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |
| Denim                                                                                     | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                 |

## 6.2 Woolmark Apparel Care - sinine



Selle pesumasina villapesutsükkel on saanud The Woolmark Company heakskiidu, millega lubatakse pesta villaseid "käsitsipesu" tähisega tooteid tingimusel, et esemeid pestakse käesoleva pesumasina tootja soovitude kohaselt. Järgige hooldussildil olevaid kuivatust ja muid pesu käsitlevaid juhiseid. M1145

Woolmarki sümbol on sertifitseerimistähis paljudes riikides.

## 7. SEADED

### 7.1 Helisignaaliid

Selle seadmel on erinevad helisignaaliid, mis hakkavad tööle:

- Seadme sisselülitamisel (spetsiaalne lühike heli).
- Seadme väljalülitamisel (spetsiaalne lühike heli).
- Nuppude puudutamisel (klõpsu-heli).
- Vale valiku tegemisel (3 lühikest heli).
- Programmi lõppemisel (2 minuti jooksul kõlavad helid).
- Seadme rikke puhul (umbes 5 minuti jooksul kõlavad lühikesed helid).

Programmi lõppemisel kõlavate helisignaaliid **deaktiveerimiseks/ aktiveerimiseks** puudutage 2 sekundi jooksul samaaegselt nuppu  ja nuppu

. Ekraanil kuvatakse On/Off.



Helisignaaliid väljalülitamisel töötavad need ikka, kui seadmel on rike.

### 7.2 Lapselukk

Selle valikuga saate takistada lastel juhtpaneeliga mängimast.

Selle valiku **aktiveerimiseks/ deaktiveerimiseks** hoidke all nuppu , kuni indikaator  **süttib/kustub** ekraanil.

Pärast väljalülitamist hoiab seade selle valiku vaikimisi sees.

Lapseluku funktsiooni ei saa valida mõne sekundi jooksul pärast seadme sisselülitamist.

## 8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

1. Veenduge, et elektrivarustus oleks kättesaadav ja veekraan lahti.
2. Kallake 2 liitrit vett pesuainesahkli põhipesu lahtrisse tähisega . See toiming lülitab sisse tühjendussüsteemi.
3. Kallake väike kogus pesuainet lahtrisse tähisega .

4. Valige ja käivitage kõrgeima temperatuuriga programm puuvillasele ilma trumlis oleva pesuta.

See eemaldab kõikvõimaliku mustuse trumlist ja paagist.

## 9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE



### HOIATUS!


Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

### 9.1 Seadme sisselülitamine

1. Ühendage toitepistik pistikupessa.
  2. Keerake veekraan lahti.
  3. Vajutage nuppu Sisse/välja, et seade sisse lülitada.
- Kõlab lühike meloodia.

### 9.2 Pesu panemine masinasse

1. Avage seadme kaas.
2. Vajutage nuppu **A**.

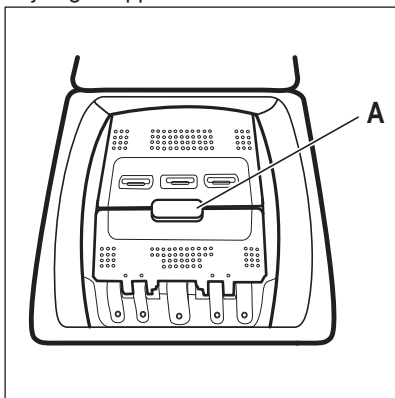

Trummel avaneb automaatselt.

3. Asetage pesuesemed ükshaaval trumlisse.
  4. Raputage esemeid enne seadmesse asetamist.
- Jälgige, et te ei paneks liiga palju pesu trumlisse.
5. Sulgege trummel ja kaas.



### ETTEVAATUST!


Enne seadme kaane sulgemist veenduge, et trummel oleks õigesti suletud.

### 9.3 Pesuainelahtrid. Pesuaine ja lisandite kasutamine





1. Mõõtke välja sobiva kogus pesumasina jaoks ette nähtud pesuainet ja kangapehmedajat.
2. Pange pesuaine ja kangapehmedaja vastavatesse lahtritesse.



Järgige alati pesuaine valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.
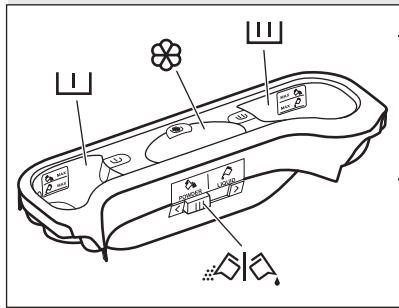
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>Pesuainelahter eelpesufaasi jaoks.<br>Tähis MAX tähistab pesuaine (pesupulbri või pesuvedeliku) maksimaalset taset.                  |
|                                                                                   | <br>Pesuainelahter pesufaasi jaoks.<br>Tähis MAX tähistab pesuaine (pesupulbri või pesuvedeliku) maksimaalset taset.                     |
|                                                                                   | <br>Lahter vedelate lisandite (pesupehmedaja, tärgeldusvahendi) jaoks.<br>Märk <b>M</b> tähistab vedelate lisainete maksimaalset kogust. |
|                                                                                   | <br>Klapp pesupulbri või vedela pesuaine jaoks.                                                                                          |

## 9.4 Vedel pesuaine või pesupulber

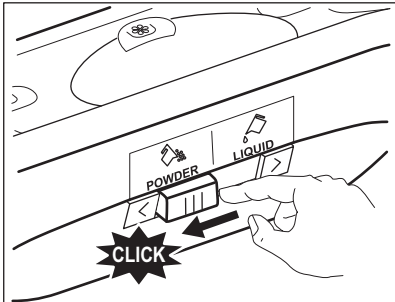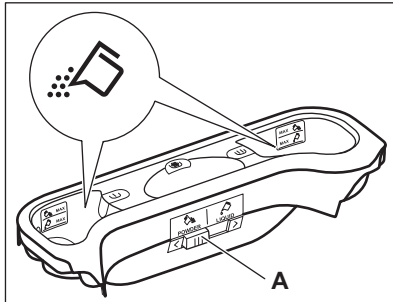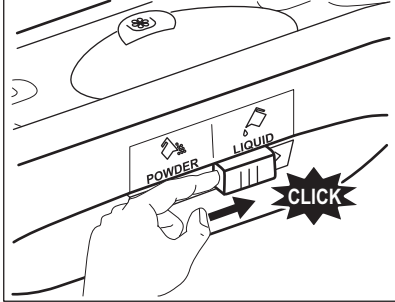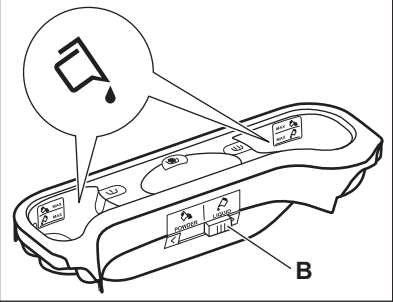- 
- 
- 
- 

- Asend **A** pesupulbri jaoks (tehaseseade).
- Asend **B** vedela pesuaine jaoks.



### Kui kasutate vedelat pesuainet:

- Ärge kasutage želatiinist või paksu vedelat pesuainet.
- Ärge pange maksimumtasemest rohkem vedelat pesuainet.

## 9.5 Programmi valimine

1. Keerake programminupp soovitud pesuprogrammi kohale.

Nupu Start/paus  indikaator vilgub. Ekraanil kuvatakse hinnanguline programmi kestus.

2. Temperatuuri ja/või pöörlemiskiiruse muutmiseks puudutage vastavaid nuppe.
3. Soovi korral valige üks või rohkem valikut vastavaid nuppe puudutades. Ekraanil põlevad vastavad indikaatorid ja esitatud info muutub süklite edenedes.



Kui tehtud valik **ei ole võimalik**, kõlab helisignaal ja ekraanile kuvatakse

---.

## 9.6 Programmi käivitamine

Programmi käivitamiseks puudutage nupu Start/paus . Programmi ei saa käivitada, kui programmi indikaator on kustunud ega vilgu (nt kui programmiketas on vales asendis). Indikaator lõpetab vilkumise ja jääb põlema.

Programm käivitub, kaas on lukustatud.

Ekraanil kuvatakse indikaator .



Enne vee sissevõtmist võib lühiajaliselt töötada tühjenduspump.

## 9.7 Programmi käivitamine viitkäivitusega

1. Puudutage järjest nupu Viitkäivitus , kuni ekraanile ilmub soovitud viivitsusaeg. Ekraanil olev indikaator kuvab .

2. Puudutage nupu Start/paus .

Kaas lukustub ja seade alustab viitkäivituse pöördloendust. Ekraanil

kuvatakse indikaator .

Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub programm automaatselt.

## Viitkäivituse tühistamine pärast pöördloenduse algust

Viitkäivituse tühistamine:

1. Seadme töö peatamiseks puudutage nupu Start/paus . Vastav indikaator vilgub.
2. Puudutage järjest nupu Viitkäivitus , kuni ekraanile ilmub  ja indikaator  kustub.
3. Programmi koheseks käivitamiseks puudutage uuesti nupu Start/paus .

## Viitkäivituse muutmine pärast pöördloenduse algust

Viitkäivituse muutmine:

1. Seadme töö peatamiseks puudutage nupu Start/paus . Vastav indikaator vilgub.
2. Puudutage järjest nupu Viitkäivitus , kuni ekraanile ilmub soovitud viivitsusaeg.
3. Uue pöördloenduse käivitamiseks puudutage uuesti nupu Start/paus .

## 9.8 Pesukoguse tuvastaja SensiCare-süsteem

Pärast nupu Start/paus  puudutamist:

1. SensiCare-süsteem käivitab programmi kestuse täpselt

arvutamiseks pesukoguse tuvastamise. Selle faasi ajal kuvavad numbrite all olevad ajahalduri tulbad

---- lühikese animatsiooni.

2. Umbes 15-20 minuti pärast kaovad ajahalduri tulbad ja ekraanil kuvatakse uus tsükli kestus. Seade reguleerib programmi pikkust automaatselt vastavalt pesu kogusele, et saavutada parimad pesutulemused lühima võimaliku ajaga.

## 9.9 Programmi katkestamine ja seadete muutmine

Programmi töö ajal saate muuta **vaid mõnda** funktsiooni:

1. Puudutage nuppu Start/paus ▷||. Vastav indikaator vilgub.
2. Muutke valikuid. Ekraanil olev info muutub vastavalt.
3. Puudutage uuesti nuppu Start/paus ▷||.

Pesuprogramm jätkab tööd.

## 9.10 Töötava programmi tühistamine

1. Vajutage nuppu Sisse/välja, et tühistada programm ning seade välja lülitada.
2. Seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu Sisse/välja.



Kui SensiCare-süsteemi tuvastus on läbi viidud ja seade on alustanud vee sissevõtmist, käivitub uus programm **ilma SensiCare-süsteemi** kordamata. Raiskamise ärahoidmiseks jääb vesi koos pesuainega masinasse.

Tühistamiseks on ka teine võimalus:

1. Keerake valikunupp asendisse "Lähtesta" \* .
2. Oodake 1 sekund. Ekraanil kuvatakse --- .

Nüüd võite valida uue pesuprogrammi.

## 9.11 Kaane avamine – esemete lisamine



Kui trumlis oleva vee temperatuur ja tase on liiga kõrged ja/või trummel veel pöörleb, ei tohiks te kaant avada.

Programmi või viitkäivituse töötamise ajal on seadme kaas lukustatud. Ekraanil kuvatakse indikaator —□.

1. Puudutage nuppu Start/paus ▷||. Oodake, kuni lukustatud kaane indikaator kustub.
2. Avage seadme kaas ja trumli luugid. Vajadusel lisage või eemaldage esemeid. Sulgege trumli luuk ja kaas. Puudutage nuppu Start/paus ▷||. Programmi või viitkäivituse tegevus jätkub.

## 9.12 Programmi lõpp

Kui programm on lõppenud, peatub seade automaatselt. Kõlavad helisignaalid (kui need on aktiveeritud).

Ekraanil kuvatakse □□□.

Nupu Start/paus ▷|| indikaator kustub.

Kaas avaneb ja indikaator —□ kustub.

1. Vajutage nuppu Sisse/välja, et seade välja lülitada. Viis minutit pärast programmi lõppu lülitab energiasäästu funktsioon seadme automaatselt välja.



Seadet uuesti käivitades näete ekraanil eelmise valitud programmi lõppu. Keerake programminuppu uue tsükli valimiseks.

2. Eemaldage seadmest pesu.
3. Veenduge, et trummel on tühi.
4. Hallituse ja ebameeldiva lõhna vältimiseks hoidke seadme luuk ja pesuainesahtel kergelt paakil.
5. Sulgege veekraan.

## 9.13 Vee väljalaskmine pärast tsükli lõppu

Kui olete valinud programmi või valiku, mille lõpus jääb viimane loputusvesi paaki, programm on lõppenud, kuid:

- Ajaalal kuvatakse  ja ekraanile ilmub lukustatud kaane tähis .
- Trummel pöörleb regulaarsete vahedega, et takistada pesu kortsumist.
- Kaas jääb lukustatuks.
- Kaane avamiseks tuleb vesi seadmest välja lasta:

1. Vajutage nuppu Start/paus.
2. Kui programm on lõppenud ja kaane lukustuse indikaator  kustub, võite avada kaane.
3. Seadme väljalülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse/välja.

## 9.14 Ooterežiimi funktsioon

Ooterežiimi funktsioon lülitab seadme automaatselt välja, et vähendada energiatarbimist, kui:

- Te pole seadet kasutanud üle 5 minuti:  
Seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu Sisse/välja.
- Pärast pesuprogrammi lõpust 5 minuti möödumist.  
Seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu Sisse/välja.  
Ekraanil kuvatakse viimase pesuprogrammi lõppu.  
Keerake programminuppu uue tsükli valimiseks.

Kui valikunupp on asendis "Lähtesta" , lülitub seade automaatselt 30 sekundi pärast välja.



Kui olete valinud programmi või valiku, mille lõppedes jääb vesi trumliisse, siis ooterežiimi funktsioon seadet **välja ei lülita**, et teil oleks meeles vesi seadmest välja lasta.

# 10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID




### HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

## 10.1 Pesu kogus

- Jaotage pesu järgmiselt: valge, värviline, sünteetiline, õrn pesu ja villane pesu.
- Järgige pesemisjuhiseid, mis on riiete hooldussiltidel.
- Ärge peske korraga valgeid ja värvilisi esemeid.
- Mõned värvilised esemed võivad esmasel pesul oma värvi kaotada. Soovitame esimestel kordadel neid esemeid pesta eraldi.
- Keerake pahupidi mitmekihilised riided, villased ja trükimustrilised riided.
- Töödelge tugevamaid plekke.
- Peske tugevaid plekke ettenähtud pesuainega.
- Olge kardinatega ettevaatlik. Eemaldage kardinatelt klambrid või asetage need pesukotti või padjapüüri.
- Ärge peske masinas palistusteta või õmblemata servadega rõivaid. Peske väikesi esemeid (tugikaartega rinnahoidjaid, vöösid, sukkpükse, kingapaelu, linte jne) pesukotis.
- Väike pesukogus võib tekitada probleeme masina tasakaaluga väänamisfaasis ja põhjustada vibreerimist. Sellisel juhul:
  - a. peatage programm ja avage seadme uks (vt "Igapäevane kasutamine");
  - b. jaotage pesu trumli ümber nii, et esemed paigutuksid ühtlasemalt;
  - c. vajutage nuppu Start/paus  
Tsentrifuugimine jätkub.
- Nöõpige kinni padjapüürid, sulgege lukud, haagid ja trukid. Siduge kinni vööd, rihmad, kingapaelad, nõõrid ja muud lahtised detailid.

- Tühjendage taskud ja voltige riided lahti.

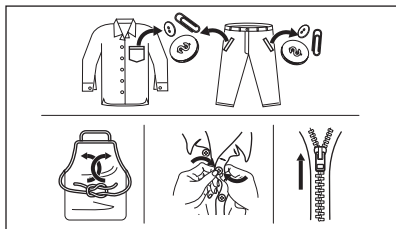

## 10.2 Raskestieemaldatavad plekid

Mõnele plekile ei piisa ainult veest ja pesuainest.

Soovitame neid plekke töödelda enne esemete masinasse panemist.

Saadaval on spetsiaalsed plekieemaldajad. Kasutage plekieemaldajat, mis vastab pleki tüübile ja kangale.

## 10.3 Pesuained ja muud töötlusvahendid

- Kasutage ainult pesumasinate jaoks valmistatud pesuaineid ja muid lisandeid:
  - pesupulbrid kõigile kangatüüpidele, välja arvatud õrn pesu. Valge pesu puhul tuleks eelistada pleegitusainet sisaldavat pulbrit ja desinfitseerivaid
  - vedelad pesuained, soovitatavalt madalal temperatuuril pestavate (60 °C maks.) kõigi kangatüüpide või spetsiaalselt villaste esemete jaoks.

- Ärge segage erinevaid pesuaineid.
- Looduse säästmiseks ärge kasutage pesuainet rohkem, kui soovitatud.
- Järgige alati pesuaine või lisainete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid, ärge suurendage maksimaalset soovitatud pesuainekogust (**MAX**).
- Kasutage kanga tüübile ja värvile, programmi temperatuurile ja määrdumisastmele soovitatud pesuvahendeid.

## 10.4 Ökoloogilised näpunäited

- Valige ilma eelpesuta programm, et pesta tavalise määrdumisastmega pesu.
- Programmi käivitamisel sisestage alati maksimaalne lubatud kogus pesu.
- Kui soovite plekke eelnevalt töödelda või kasutada plekieemaldit, valige madalama temperatuuriga programm.
- Õige pesuaine koguse kasutamiseks kontrollige oma kodust veekaredust. Vt jaotist "Vee karedus".

## 10.5 Vee karedus

Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või keskmine, soovime pesumasinates kasutada veepehmemdajat. Madala veekaredusega piirkondades ei ole tarvis veepehmemdajat kasutada.

Veekareduse teadasaamiseks võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega.

Kasutage õiges koguses veepehmemdajat. Järgige toodete pakenditel olevaid juhiseid.

# 11. PUHASTUS JA HOOLDUS



### HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

## 11.1 Välispinna puhastamine

Puhastage seadet ainult neutraalse pesuaine ja sooja veega. Kuivatage täielikult kõik pinnad.



### ETTEVAATUST!

Ärge kasutage alkoholi, lahusteid ega keemilisi aineid.



### ETTEVAATUST!

Ärge puhastage metallpindu kloori sisaldavate ainetega.

## 11.2 Katlakivi eemaldamine

-  Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või keskmine, soovitame pesumasinate kasutada veepehmemidajat.

Kontrollige trumlit regulaarselt, et avastada katlakivi olemasolu.

Tavalised pesuvahendid sisaldavad küll pehmemidavaid aineid, kuid aeg-ajalt on siiski soovitatav läbi viia ilma pesuta pesutsüklil koos katlakivieemaldiga.

-  Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

## 11.3 Hoolduspesu

Pidev madala temperatuuriga programmide kasutamine võib põhjustada pesupulbri jääkide ja ebemete kogunemist ning bakterite tekkimist trumli või paagis. Tagajärjeks võib olla ebameeldiv lõhn ja hallitus. Jääkide kõrvaldamiseks ja seadme sisemuse puhastamiseks teostage regulaarselt hoolduspesu (vähemalt kord kuus):

-  Vt jaotist Trumli puhastamine.

## 11.4 Katlakivi eemaldamine

-  Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või keskmine, soovitame pesumasinate kasutada veepehmemidajat.

Kontrollige trumlit regulaarselt, et avastada katlakivi olemasolu.

Tavalised pesuvahendid sisaldavad küll pehmemidavaid aineid, kuid aeg-ajalt on siiski soovitatav läbi viia ilma pesuta pesutsüklil koos katlakivieemaldiga.

-  Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

## 11.5 Trumli puhastamine

Kontrollige regulaarselt trumlit, et vältida jääkide kogunemist.

Trumliisse kogunev rooste võib tekkida riietel olevatelt metalldetailidelt või ka kraanivees sisalduvast rauast.

Puhastage trumlit spetsiaalselt roostevabale terasele mõeldud tootega.

-  Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid. Ärge puhastage trumlist happeliste katlakivieemaldus- või rauda või kloori sisaldavate vahenditega või traatsvammiga.

Põhjalikuks puhastamiseks:

1. Eemaldage trumlist kõik esemed.
2. Käivitage programm Cottons kõrgeima temperatuuriga.
3. Võimalike jääkide väljaloputamiseks lisage trumliisse väike kogus pesupulbrit.

-  Mõnikord võidakse tsükli lõppedes kuvada ekraanil ikoon : see on soovitus läbi viia trumli puhastamine. Kui trumli puhastamine on läbi viidud, kaob ka ikoon.

## 11.6 Kaane tihend


Kontrollige tihendit regulaarselt.

Puhastage seda vajadusel, kasutades ammoniaaki sisaldavat puhastuskreemi ja vältides pinna kriimustamist.


-  Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

## 11.7 Pesuaine jaoturi puhastamine


1.

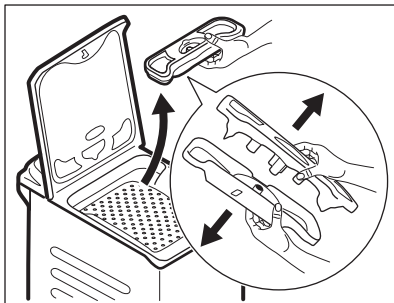

2.

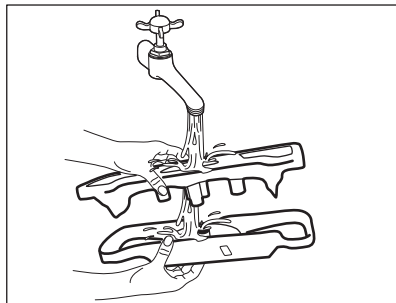


3.

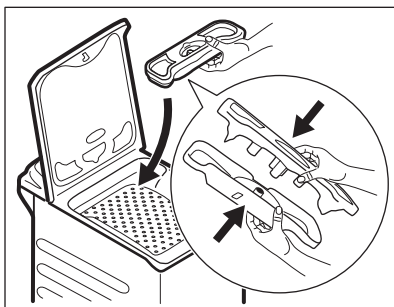


## 11.8 Sissevõtuvooliku ja ventiilifiltri puhastamine


1.

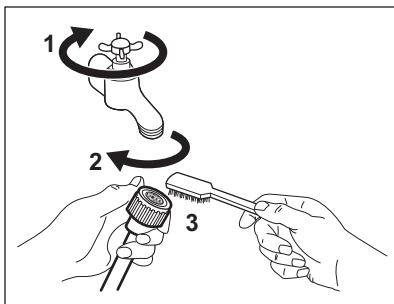

2.

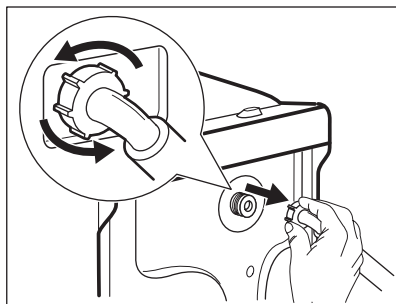

3.

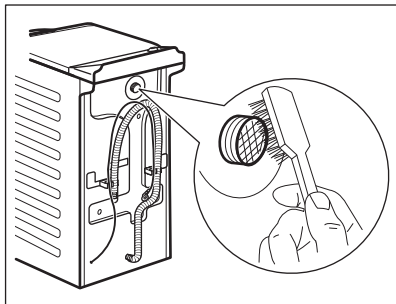

### 11.9 Tühjendusfiltri puhastamine


Kontrollige regulaarselt tühjenduspumba filtrit ning veenduge selle puhtuses.

Puhastage tühjenduspumpa, kui:


- Seade ei tühjene veest.
- Trummel ei pöörle.
- Seade teeb imelikku müra tühjenduspumba tööstatuse tõttu.
- Ekraanil kuvatakse veakood **E20**

#### Pumba puhastamiseks:

1.

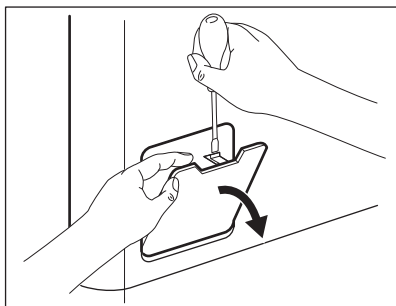

4.

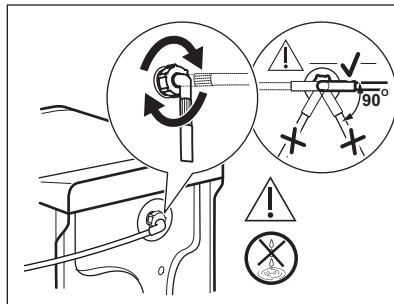


#### HOIATUS!


- Ühendage toitepistik pistikupesast lahti;
- Ärge eemaldage filtrit, kui seade töötab.
- Ärge puhastage tühjenduspumpa, kui vesi seadmes on kuum. Oodake, kuni vesi jahtub.

Filtri eemaldamisel hoidke vee ärakuivatamiseks alati käepärast mõni lapp.


2.

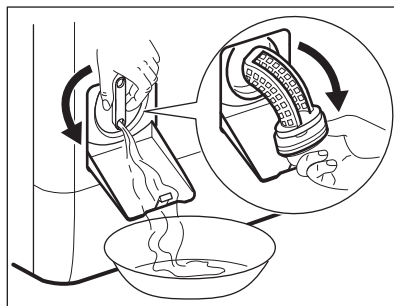


3.

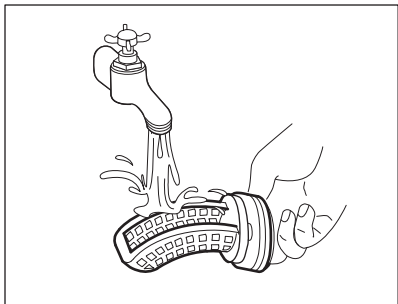

4.

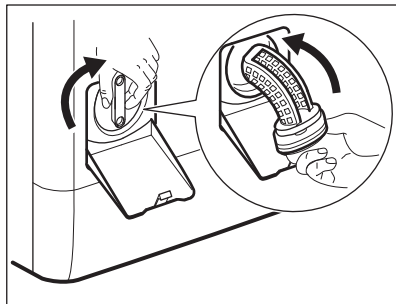

5.

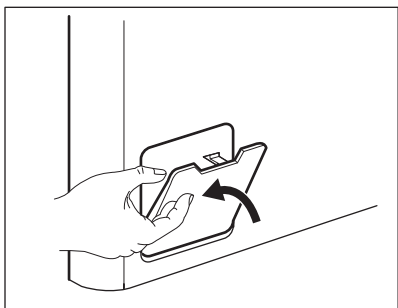

## 11.10 Avariitühendus

Kui seade ei suuda vett välja lasta, teostage sama toiming, mida on kirjeldatud jaotises "Tühjenduspumba puhastamine". Vajadusel puhastage pumpa.

Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:

1. Pange 2 liitrit vett pesuaine jaoturi põhipesu lahtrisse.
2. Käivitage programm vee tühjendamiseks.

## 11.11 Abinõud külmumise vastu

Kui seade on paigaldatud kohta, kus temperatuur võib langeda 0° C või alla selle, eemaldage allesjäänud vesi sisselaskevoolikust ja tühjenduspumbast.

1. Ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
2. Sulgege veekraan.
3. Asetage sissevõtuvooliku otsad anumasse ja laske veel voolikust välja voolata.
4. Tühjendage tühjenduspump. Vt hädaolukorras vee tühjendamise toimingut.
5. Kui tühjenduspump on tühi, paigaldage sissevõtuvoolik uuesti.



### HOIATUS!

Enne seadme uuesti kasutamist veenduge, et temperatuur oleks üle 0 °C. Tootja ei vastuta madalatest temperatuuridest tingitud kahjude eest.

## 12. TARBIMISVÄÄRTUSED



Toodud väärtused on saadud laboritingimustes vastavaid standardeid järgides. Andmeid võivad muuta erinevad asjaolud: pesu kogus ja tüüp ja ümbritsev temperatuur. Programmi kestust võivad mõjutada ka vee-surve, toitepinge ja veevarustusest tuleva vee temperatuur.



Toote kvaliteedi parandamiseks võidakse tehnilisi näitajaid ilma ette teatamata muuta.

| Programmid                           | Kogus (kg) | Energia-tarve (kWh) | Veetarve (liitrid) | Programmi ligikaudne kestus (minutid) | Jääkniiskus (%) <sup>1)</sup> |
|--------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Cottons 60°C                         | 7          | 1,56                | 81                 | 230                                   | 53                            |
| Cottons 40°C                         | 7          | 1,08                | 81                 | 210                                   | 53                            |
| Synthetics 40°C                      | 3          | 0,57                | 48                 | 135                                   | 35                            |
| Delicates 40°C                       | 2          | 0,50                | 49                 | 95                                    | 35                            |
| Wool 30°C                            | 1,5        | 0,19                | 39                 | 70                                    | 30                            |
| <b>Puuvillase standardprogrammid</b> |            |                     |                    |                                       |                               |
| Puuvillase 60°C standard-programm    | 7          | 0,96                | 48                 | 275                                   | 53                            |
| Puuvillase 60°C standard-programm    | 3,5        | 0,54                | 32                 | 205                                   | 53                            |
| Puuvillase 40°C standard-programm    | 3,5        | 0,47                | 32                 | 205                                   | 53                            |

<sup>1)</sup> Tsentrifuugimisfaasi lõpus.

| Väljas-režiim (W)                                                                                | Ooterežiim (W) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0.30                                                                                             | 0.30           |
| Tabelis toodud andmed vastavad ELi komisjoni määruse 1015/2010 rakendusdirektiivile 2009/125/EÜ. |                |

## 13. VEAOTSING



### HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

## 13.1 Sissejuhatus

Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.

Püüdke esmalt leida probleemi lahendus (vt tabelit). Kui probleem ei kao, pöörduge hoolduskeskusesse.



### HOIATUS!

Eemaldage seade vooluvõrgust enne mis tahes kontrollimise läbiviimist.

**Suurema probleemi puhul kõlab helisignaal ning ekraanil kuvatakse veateade ja nupp Start/paus ►|| võib pidevalt vilkuda:**

- **EHO** - Elektrivarustus on kõikuv. Oodake, kuni elektrivarustus on taas püsiv.
- **E9 I** - Elektrooniliste osade ja seadme vahel puudub ühendus. Lülitage seade välja ja siis uuesti sisse. Programm ei lõppenud õigesti või peatati seadme töö liiga vara. Kui veakood kuvatakse uuesti, pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
- **EFO** - Üleujutuse-vastane seade töötab. Eemaldage seade vooluvõrgust ja sulgege veekraan. Pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
- **E10** - Seade ei täitu korralikult veega. Pärast hoolikat kontrollimist käivitage seade uuesti, vajutades Start/paus ►||-nuppu; seade proovib tsüklit jätkata. Kui probleem püsib, ilmub ekraanile uuesti häirekood.
- **E20** - Seade ei tühjene veest.
- **E40** - Seadme kaas on lahti või ei ole korralikult suletud. Kontrollige kaant!

## 13.2 Võimalikud tõrked

| Probleem                          | Võimalik lahendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programm ei käivitu.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.</li> <li>• Veenduge, et seadme kaas ja trumliiluugid oleks korralikult kinni.</li> <li>• Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läinud.</li> <li>• Veenduge, et puudutate nuppu Start/paus ►  .</li> <li>• Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake pöördloenduse lõppemiseni.</li> <li>• Lülitage lapseluku funktsioon välja, kui see on sees.</li> <li>• Kontrollige valitud programmi nupu asendit.</li> </ul>         |
| Seade ei täitu korralikult veega. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et veekraan on lahti.</li> <li>• Veenduge, et veevarustuse surve ei ole liiga väike. Selle teabe saamiseks pöörduge kohaliku vee-ettevõtte poole.</li> <li>• Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.</li> <li>• Veenduge, et sisselaskevoolik ei oleks muljutud, kahjustatud ega väänatud.</li> <li>• Veenduge, et vee sisselaskevooliku ühendus oleks õige.</li> <li>• Veenduge, et vee sisselaskevooliku ja klapi filtrid ei ole ummistunud. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".</li> </ul> |

| Probleem                                                           | Võimalik lahendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seade täitub veega ning tühjeneb koheselt.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et tühjendusvoolik on õiges asendis. Voolik võib asetseda liiga madalal. Vt "Paigaldusjuhisp".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Seade ei tühjene veest.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et valamü äravool ei ole ummistunud.</li> <li>• Veenduge, et tühjendusvoolik ei ole muljutud ega väänatud.</li> <li>• Veenduge, et tühjendusfilter ei ole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".</li> <li>• Veenduge, et tühjendusvooliku ühendus oleks õige.</li> <li>• Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi ilma tühjendamisfaasita.</li> <li>• Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi, mille lõpus jääb vesi trumliisse.</li> </ul> |
| Seade ei tsentrifuugi või kestab pesutsükkel kauem kui tavaliselt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valige tsentrifuugimisprogramm.</li> <li>• Veenduge, et tühjendusfilter ei ole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".</li> <li>• Kohendage esemeid trumliis ning käivitage uuesti tsentrifuugimistsükkel. Probleem võib tekkida, kui seade on tasakaalust väljas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| Põrandal on vett.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et veevoolikute ühendused on tihedad ning et vesi kuskilt ei leki.</li> <li>• Veenduge, et vee sisselaske- ega tühjendusvoolikul ei oleks vigastusi.</li> <li>• Veenduge, et kasutate õiget pesuvahendit ning sobilikku kogust.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seadme kaant ei saa avada.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et valitud on programm, mille lõpus jääb vesi paaki.</li> <li>• Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud.</li> <li>• Kui trumliis on vett, valige tühjendus- või tsentrifuugimisprogramm.</li> <li>• Veenduge, et seade saab elektritoidet.</li> <li>• See probleem võib olla põhjustatud seadme rikkest. Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| Seade teeb imelikku häält ja vibreerib.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et seade on korralikult tasakaalus. Vt "Paigaldusjuhisp".</li> <li>• Veenduge, et pakend ja/või transpordipoldid on eemaldatud. Vt "Paigaldusjuhisp".</li> <li>• Lisage veel pesu trumliisse. Pesukogus võib olla liiga väike.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Programmi kestus pikeneb või lüheneb programmi käigus.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SensiCare System suudab programmi kestust vastavalt pestava pesu tüübile ja kogusele muuta. Vt peatükis "Igapäevane kasutamine" olevat jaotist "SensiCare System pesukoguse tuvastamine".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Probleem                                                     | Võimalik lahendus                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pesutulemused on ebarahuldavad.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suurendage pesuaine kogust või kasutage teist pesuainet.</li> <li>• Enne pesu pesemist eemaldage spetsiaalsete toodetega tugevamad plekid.</li> <li>• Veenduge, et valisite õige temperatuuri.</li> <li>• Vähendage pesukogust.</li> </ul> |
| Pesutsükli ajal tekib trumlis liiga palju vahtu.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vähendage pesuaine kogust.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| Pärast pesutsükli lõppu on pesuainelahtris pesupulbrijäägid. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et klapp on õiges asendis.</li> <li>• Veenduge, et kasutate pesuainejaoturit vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele.</li> </ul>                                                                                              |

Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Programm jätkub kohast, kus see katkes.

Kui rike ilmneb uuesti, pöörduge hoolduskeskusse.

Kui ekraanil on teised veakoodid, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui rike ilmneb uuesti, pöörduge hoolduskeskusse.

## 14. TEHNILISED ANDMED

|                                                                                                                                          |                                          |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Mõõdud                                                                                                                                   | Laius/ kõrgus/ sügavus/ kogusügavus      | 400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm        |
| Elektriühendus                                                                                                                           | Pinge<br>Üldvõimsus<br>Kaitse<br>Sagedus | 230 V<br>2200 W<br>10 A<br>50 Hz      |
| Kaitsekate hoiab ära tahkete osakeste ja niiskuse juurdepääsu, välja arvatud kohtades, kus madalpingeseadmel puudub kaitse niiskuse eest |                                          | IPX4                                  |
| Veevarustuse surve                                                                                                                       | Minimaalne<br>Maksimaalne                | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>8 bar (0,8 MPa) |
| Veevarustus <sup>1)</sup>                                                                                                                |                                          | Külm vesi                             |
| Maksimumkogus                                                                                                                            | Puuvillane                               | 7 kg                                  |
| Energiasäästuklass                                                                                                                       |                                          | A+++                                  |
| Pöörlemiskiirus                                                                                                                          | Maksimaalne pöörlemiskiirus              | 1151 p/min                            |

<sup>1)</sup> Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4" keermega kraani külge.

## 15. KIIRJUHEND


### 15.1 Igapäevane kasutamine

Ühendage toitepistik pistikupessa.

Keerake veekraan lahti.


Pange pesu masinasse.

Kallake pesuaine ja muud töötlusvahendid sobivatesse pesuainesahkli lahtritesse.

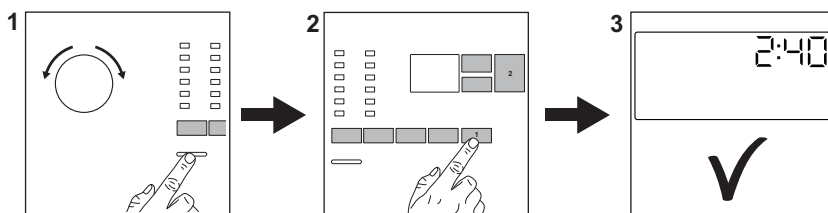

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu **Sisse/välja**. Keerake programminupp soovitud programmile.
2. Valige sobivad valikud (1) vastavate puutenuppude abil. Programmi käivitamiseks puudutage nuppu **Start/paus**  (2).
3. Seade hakkab tööle. Kui programm on lõppenud, võtke pesu välja.  
Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu **Sisse/välja**.

## 15.2 Tühjenduspumba filtri puhastamine

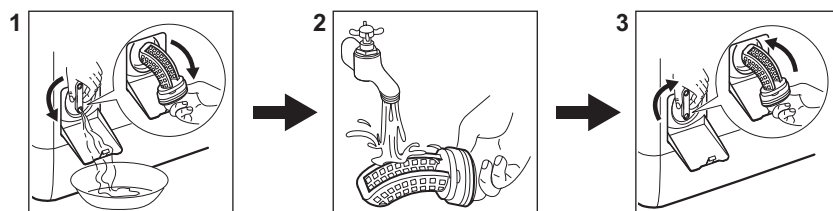

Puhastage filtrit regulaarselt, eriti aga häärekoodi **E20** kuvamisel.

## 15.3 Programmid

| Programmid                                                                                             | Koormus | Toote kirjeldus                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cottons</b>                                                                                         | 7 kg    | Valge puuvillane ja värviline puuvillane.                                                       |
|  <b>Cottons Eco</b> | 7 kg    | Valge puuvillane ja värviline puuvillane. Standardprogrammid energiaklassi tarbimisväärtustele. |
| <b>Synthetics</b>                                                                                      | 3 kg    | Tehiskiust või segakiust esemed.                                                                |
| <b>Delicates</b>                                                                                       | 2 kg    | Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester.                                                   |
| <b>Rapid 14min</b>                                                                                     | 1,5 kg  | Tehiskiud ja segakiust esemed. Kergelt määrdunud ja värskendust vajavad esemed.                 |

| Programmid                                                                                            | Koormus                                  | Toote kirjeldus                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rinse</b>                                                                                          | 7 kg                                     | Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm loputamiseks ja tsentrifuugimiseks.                |
| <b>Spin/Drain</b>                                                                                     | 7 kg                                     | Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm tsentrifuugimiseks ja seadme tühjendamiseks veest. |
|  <b>Anti-allergy</b> | 7 kg                                     | Valged puuvillased. See programm aitab eemaldada pisikuid ja baktereid.                                                   |
| <b>Baby</b>                                                                                           | 2 kg                                     | Õrn pesutsükl; sobib beebiriiete pesemiseks.                                                                              |
|  <b>Silk</b>         | 1 kg                                     | Eriprogramm siidist ja sega-tehiskiust esemetele.                                                                         |
|  <b>Wool</b>         | 1,5 kg                                   | Masinpestav villane, käsitsipestav villane ja õrnad kangad.                                                               |
| <b>Sport</b>                                                                                          | 3 kg                                     | Spordirõivad.                                                                                                             |
|  <b>Outdoor</b>      | 2 kg <sup>1)</sup><br>1 kg <sup>2)</sup> | Kaasaegsed välispordiriided.                                                                                              |
| <b>Denim</b>                                                                                          | 2 kg                                     | Teksariidest esemed.                                                                                                      |

1) Pesuprogramm.

2) Pesuprogramm ja veekindlust lisav tsüklil.

## 16. TOOTE INFOLEHT VASTAVALT EL-I MÄÄRUSELE 1369/2017

| Toote infoleht                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Kaubamärk                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ELECTROLUX                 |
| Mudel                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EW6T4272I,<br>PNC913128425 |
| Nimitäitekogus kg                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                          |
| Energiatõhususe klass                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A+++                       |
| Energiatarbimine kilovatt-tundides (kWh) aastas, võttes aluseks 220 tavalist pesemistsüklit puuvillase pesu 60 °C ja 40 °C programmide puhul täiskoormuse ja osalise koormusega ning vähese elektritarbimisega seisundite energiatarbimise. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist. | 157                        |
| Puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine 60 °C korral täiskoormusel kilovatt-tundides                                                                                                                                                                                                              | 0,96                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine 60 °C korral osalisel koormusel kilovatt-tundides                                                                                                                                                                                                                               | 0,54 |
| Puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine 40 °C korral osalisel koormusel kilovatt-tundides                                                                                                                                                                                                                               | 0,47 |
| Elektritarbimine väljalülitatud seisundis W                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,30 |
| Elektritarbimine ooteseisundis W                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,30 |
| Veetarbimine liitrites aastas 220 tavalise pesemistsükli korral puuvillase pesu 60 °C ja 40 °C programmide puhul täiskoormuse ja osalise koormusega. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist.                                                                                                                  | 9990 |
| Tsentrifugimistõhususe klass skaalal G-st (kõige ebatõhusam) A-ni (kõige tõhusam)                                                                                                                                                                                                                                              | B    |
| Suurim tsentrifuugimiskiirus p/min                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1151 |
| Allesjääv niiskusesisaldus %                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53   |
| Puuvillase pesu 60 °C tavaprogramm ja puuvillase pesu 40 °C tavaprogramm on tavalised pesemisprogrammid, mida käsitleb märgisel ja tootekirjelduses esitatud teave, et kõnealused programmid sobivad tavapäraselt määratud puuvillase pesu puhastamiseks ning et need on energia- ja veetarbimise seisukohast kõige tõhusamad. | -    |
| Puuvillase pesu tavaprogrammide kestus minutites 60 °C korral täiskoormusega                                                                                                                                                                                                                                                   | 275  |
| Puuvillase pesu tavaprogrammide kestus minutites 60 °C korral osalise koormusega                                                                                                                                                                                                                                               | 205  |
| Puuvillase pesu tavaprogrammide kestus minutites 40 °C korral osalise koormusega                                                                                                                                                                                                                                               | 205  |
| Ooteseisundi kestus minutites                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5    |
| Õhus leviva müra tase detsibellides dB(A) pesemisetapil                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51   |
| Õhus leviva müra tase detsibellides dB(A) tsentrifuugimisetapil                                                                                                                                                                                                                                                                | 77   |
| Sisseehitatud seade J/E                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ei   |

Tabelis toodud andmed vastavad ELi komisjoni määruse 1015/2010 rakendusdirektiivile 2009/125/EÜ.

## 17. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga  tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja

suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake sümboliga  tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade

kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.







[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



192921010-A-262019

