
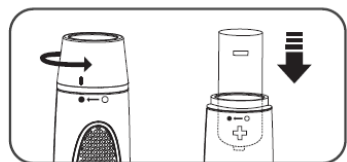


# ROWENTA<sup>®</sup>

## FOR MEN

### Zastříhávač Rowenta Nomad TN3500

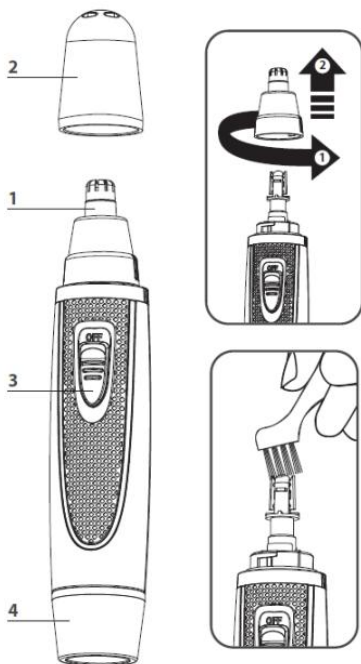

1 x AA LR06 1.5V Battery

Před použitím si důkladně přečtěte tyto pokyny.

#### POPIS PŘÍSTROJE

1. Hlava s otáčecím stříhacím systémem
2. Ochranný kryt
3. Vypínač zapnuto/vypnuto
4. Prostor pro baterii

#### BEZPEČNOSTNÍ RADY

- V zájmu vaší bezpečnosti je tento přístroj ve shodě s použitelnými normami a předpisy (směrnice o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, životním prostředí...).

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti jsou sníženy, nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo znalostí, pokud na ně nedohlídá osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba předem nepoučila o tom, jak se přístroj používá. Na děti je třeba dohlížet, aby si s přístrojem nehrály.

- K čištění nepoužívejte brusné prostředky nebo prostředky, které mohou způsobit korozi.

- Přístroj nepoužívejte při teplotách nižších než 0 °C a vyšších než 35 °C.

- Tento spotřebič smí být používán dětmi ve věku od 8 let, stejně jako osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a chápou rizika, k nimž může dojít. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- **Upozornění:** Přístroj skladujte v suchém prostředí, prodloužíte tím jeho životnost.

#### ZÁRUKA

Tento přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti. Přístroj není určen k používání v komerčních provozech. V případě nesprávného použití přístroje zaniká záruka.

#### POUŽÍVÁNÍ

Zastříhávací strojek určený pro nos a uši je napájen jednou alkalickou baterií AA. Pro vložení baterie otočte spodní částí strojku doleva a sejměte kryt baterie tahem dolů. Vložte baterii kladným pólem (vystouplou částí) směrem dolů.

Po vložení baterie opět nasadte zpět kryt.

**POZNÁMKA:** Přístroj nebude fungovat, pokud baterii vložíte špatně.

Přesuňte vypínač do polohy „zapnuto“.

Opatrně vložte hlavu zastříhávacího strojku do ušního lalůčku nebo nosní dírky a pomalými krouživými pohyby jím pohybuje.

**POZNÁMKA:** Stříhací část strojku nezasunujte do ušního lalůčku či nosní dírky hlouběji než 6 mm.

#### RADY TÝKAJÍCÍ SE ÚDRŽBY

Doporučujeme strojek čistit po každém použití.

**POZNÁMKA:** Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii, prodloužíte mu tak životnost. Přístroj udržujte v suchu.

#### PODÍLEJME SE NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!

- Váš přístroj obsahuje čtené materiály, které lze zhodnocovat nebo recyklovat.
- Svěřte jej sběrnému místu nebo, neexistuje-li, smluvnímu servisnímu středisku, kde s ním bude naloženo odpovídajícím způsobem.

[www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)