

Tefal®


FREEMOVE



www.tefal.com

EN
DE
FR
NL
ES
PT
IT
DA
SV
NO
FI
EL
HU
CS
SK
SL
SR
HR
RO
BG
TR
UK
RU
PL
ET
LV
LT

- EN** Please refer to safety booklet before using your appliance.
- DE** Bitte lesen Sie sich vor der Benutzung Ihres Geräts die Sicherheitshinweise der Broschüre durch.
- FR** Merci de lire les recommandations de sécurité avant toute utilisation du produit.
- NL** Raadpleeg het veiligheidsboekje vóór het gebruik van uw apparaat.
- ES** Por favor, consulte el folleto de seguridad antes de usar su aparato
- PT** Queira consultar o folheto de segurança antes de utilizar o aparelho.
- IT** Consultare il libretto di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
- DA** Læs venligst sikkerhedsbrochuren, før apparatet tages i anvendelse.
- SV** Läs igenom häftet om säkerhet innan du använder apparaten.
- NO** Se sikkerhetsheftet før du begynner å bruke apparatet.
- FI** Lue turvaohjevihko ennen laitteen käyttöä.
- EL** Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ασφαλείας πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.
- HU** Kérjük, hogy a készülék használatát megelőzően olvassa el a biztonsági tájékoztatót.
- CS** Předtím, než budete zařízení používat, si přečtete bezpečnostní brožuru.
- SK** Pred použitím prístroja si prečítajte brožúru o bezpečnosti.
- SL** Prosimo vas, da pred uporabo naprave preberete varnostna navodila.
- SR** Molimo vas da pre upotrebe aparata pročitate brošuricu o sigurnosti.
- HR** Molimo pogledajte knjižicu o sigurnosti prije uporabe aparata.
- RO** Vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni înainte de a folosi aparatul.
- BG** Моля, направете справка с брошурата за безопасност преди да използвате уреда.
- TR** Lütfen, kullanmadan önce güvenlik bilgileri kitapçığına bkz.
- UK** Перед використанням пристрою ознайомтесь із довідником із техніки безпеки.
- RU** Перед использованием устройства обратитесь к руководству по технике безопасности.
- PL** Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa.
- ET** Enne oma seadme kasutamist tutvuge palun ohutusjuhistega.
- LV** Pirms ierīces izmantošanas, lūdzu, skatiet drošības bukletu.
- LT** Prieš naudojantis prietaisu prašome perskaityti saugos instrukcijas.

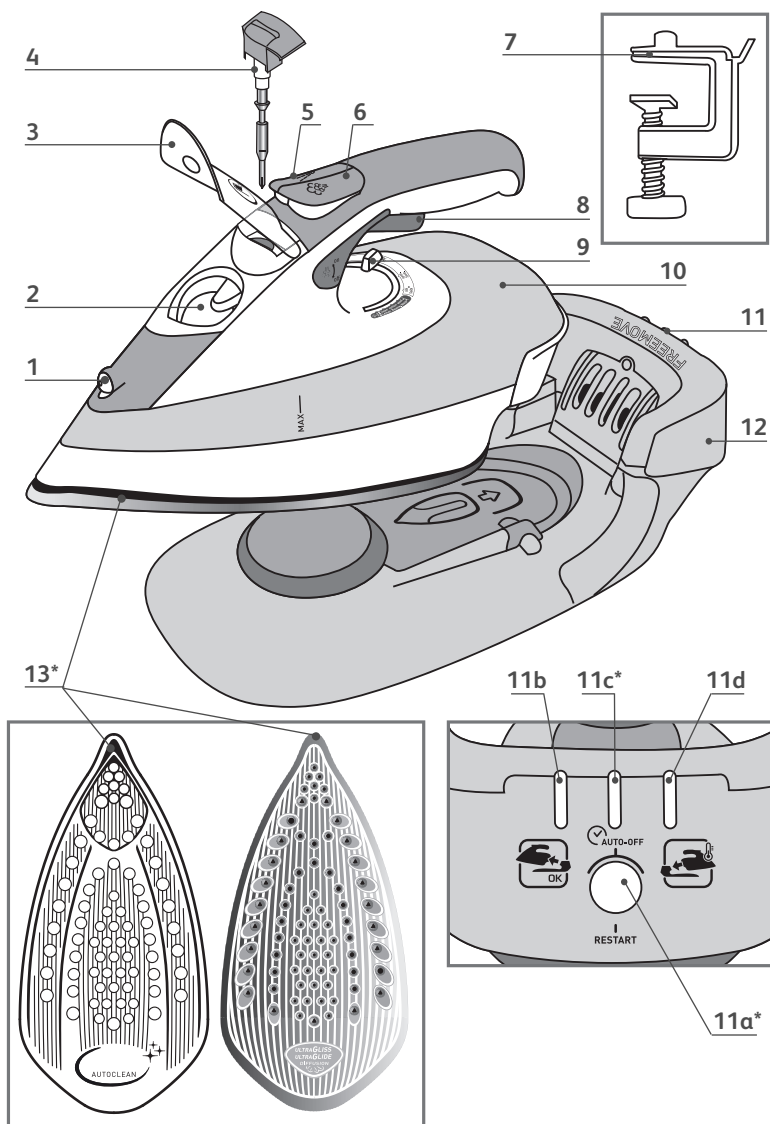

A - Preparation ⁽¹⁾

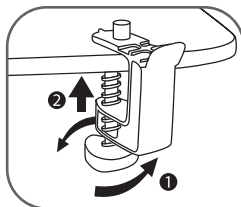


Fig.1

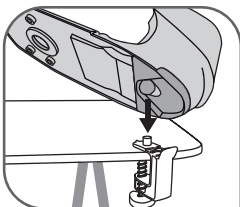


Fig.2

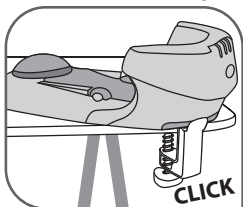


Fig.3

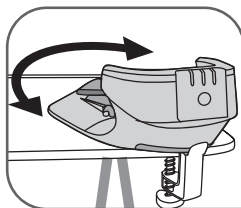


Fig.4

B - Using the appliance ⁽²⁾

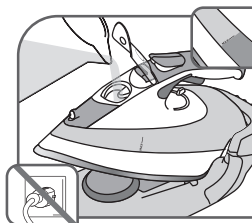


Fig.5

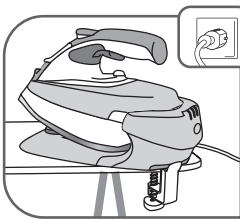


Fig.6

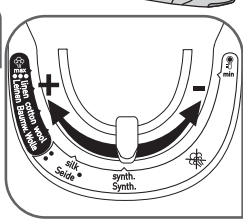


Fig.7

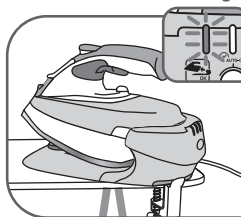


Fig.8

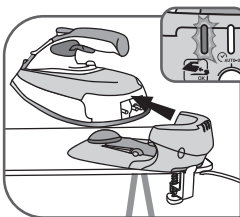


Fig.9

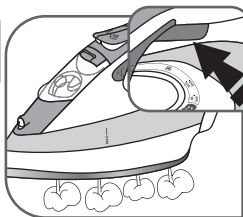


Fig.10



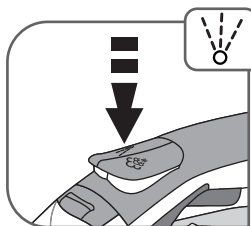


Fig.11

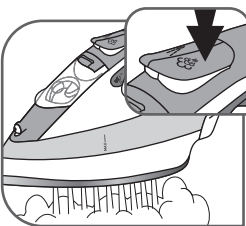


Fig.12

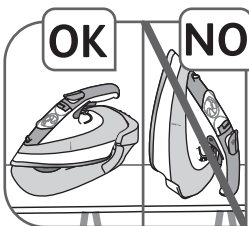


Fig.13

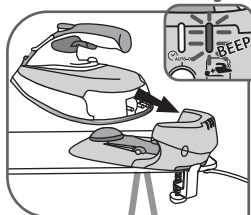


Fig.14

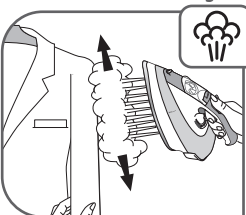


Fig.15

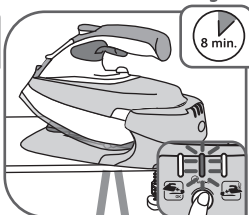


Fig.16*

C - Cleaning and maintenance

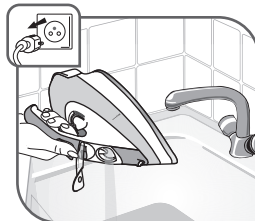


Fig.17

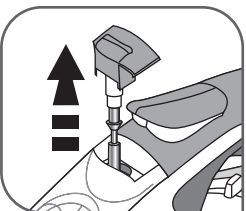


Fig.18

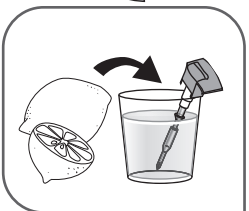


Fig.19

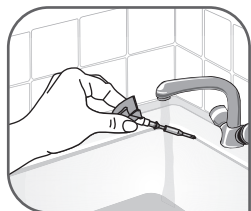


Fig.20

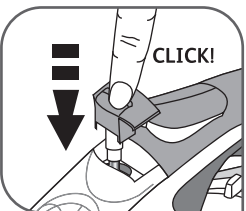


Fig.21

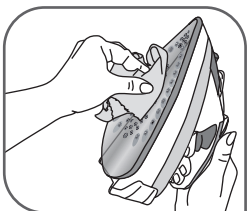


Fig.22

D - Storing the appliance ⁽⁴⁾

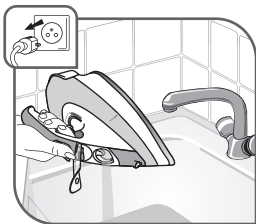


Fig.23



Fig.24

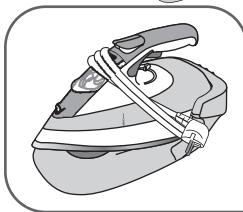


Fig.25

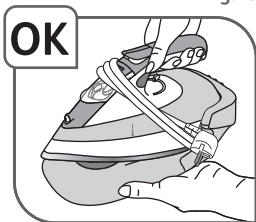


Fig.26

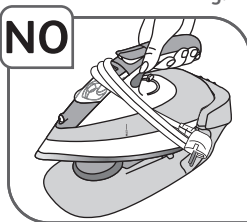


Fig.27

(1) **DE** Vorbereitung • **FR** Préparation • **NL** Voorbereiding • **ES** Preparación • **PT** Preparação • **IT** Preparazione • **DA** Forberedelse • **SV** Före användning • **NO** Forberedelse • **FI** Valmistelu • **EL** Προετοιμασία • **HU** Előkészítés • **CS** Příprava • **SK** Priprava • **SR** Priprema • **HR** Priprema • **RO** Pregătire • **BG** Подготовка • **TR** Hazırlık • **UK** Підготовка до застосування • **RU** Подготовка к применению • **PL** Przygotowanie • **ET** Ettevalmistamine • **LV** Sagatavošana • **LT** Paruošimas

(2) **DE** Verwendung • **FR** Utilisation • **NL** Gebruik • **ES** Utilización • **PT** Utilização • **IT** Utilizzo • **DA** Brug • **SV** Användning • **NO** Bruk • **FI** Käyttö • **EL** Χρήση • **HU** Használat • **CS** Použití • **SK** Používanie • **SL** Uporaba • **SR** Upotreba • **HR** Uporaba • **RO** Utilizare • **BG** Употреба • **TR** Kullanım • **UK** Застосування • **RU** Применение • **PL** Używanie • **ET** Kasutamine • **LV** Izmantošana • **LT** Naudojimas

(3) **DE** Reinigung und Instandhaltung • **FR** Nettoyage et entretien • **NL** Schoonmaak en onderhoud • **ES** Limpieza y mantenimiento • **PT** Limpeza e manutenção • **IT** Pulizia e manutenzione • **DA** Rengøring og vedligeholdelse • **SV** Rengöring och underhåll • **NO** Rengjøring og vedlikehold • **FI** Puhdistus ja huolto • **EL** Καθαρισμός και συντήρηση • **HU** Tisztítás és karbantartás • **CS** Čištění a údržba • **SK** Čistenie a údržba • **SL** Čiščenje in vzdrževanje • **SR** Čišćenje i održavanje • **HR** Čišćenje i održavanje • **RO** Curățare și întreținere • **BG** Почистване и поддръжка • **TR** Temizlik ve bakım • **UK** Чистення та догляд • **RU** Чистка и уход • **PL** Czyszczenie i konserwacja • **ET** Puhastamine ja hooldus • **LV** Tīrīšana un apkope • **LT** Valymas ir priežiūra

(4) **DE** Aufbewahrung • **FR** Rangement • **NL** Opbergen • **ES** Recogida / almacenamiento • **PT** Arrumação • **IT** Come riporre l'apparecchio • **DA** Opbevaring • **SV** Förvaring • **NO** Oppbevaring • **FI** Säilytys • **EL** Φύλαξη • **HU** Tárolás • **CS** Skladování • **SK** Skladovanie • **SL** Shranjevanje • **SR** Odlaganje • **HR** Čuvanje • **RO** Depozitare • **BG** Съхранение • **TR** Muhafaza • **UK** Зберігання • **RU** Хранение • **PL** Przechowywanie • **ET** Hoidmine • **LV** Uzglabāšana • **LT** Laikymas

⁴ Depending on model • Je nach Modell • Selon modèle • Afhankelijk van de model • Según modelo • Consoante o modelo • Secondo il modello • Afhängigt af modellen • Berende på modellen • Avhengig av modellen • Mallista riippuen • ανάλογα με το μοντέλο • Bizonyos típusoknál • Podle typu • Podľa typu • Odvisno od modela • U zavisnosti od modela • Ovisno o modelu • In functie de model • Според модела • Modele göre • Залежно від моделі • В зависимости от модели • Zależnie od modelu • Vastavalt mudelile • Atbilstoši paraugiem • Pagal modeliui

Description

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--|
| 1. Spray nozzle | 9. Thermostat control | 12. Base |
| 2. Tank filling inlet | 10. Water tank | 13. Gliss/Glide Protect™ |
| 3. Water tank filling flap | 11. Display panel | autoclean soleplate (according to model) |
| 4. Anti-scale valve | a. Auto-off restart button* | Ultraglide® Diffusion soleplate (according to model) |
| 5. Spray Button | b. Green light "Iron ready" | Autoclean Catalys soleplate (according to model) |
| 6. Turbo button | c. Orange light "Auto-off on" | |
| 7. EasyFix system | d. Red light "Recharge iron" | |
| 8. Variable steam trigger | | |

Before first use

- Please read these instructions carefully. Remove any labels from the soleplate before heating up the iron.
- Before using your iron's steam functions for the first time, we recommend that you activate the steam function in a horizontal position for a few moments away from your laundry. Switch the thermostat control to "MAX" or "•••", and hold down the variable steam trigger. Under the same conditions, press the Turbo button several times.
- There may be a release of smoke, a harmless odour and a light spray of particles when you use your appliance for the first time. This has no effect on the use of the iron and will disappear quickly.

Preparation

Setting up

- Attach the EasyFix system onto the ironing board by turning the screw. It is normal that the small piece attached to the screw is mobile – fig.1.
- Click the base onto the EasyFix System – fig.2 and 3.
- Adjust the angle of the base on the board – fig.4. We recommend that the base is adjusted to a 45° angle for greater comfort.

What water to use?

- Your appliance has been designed to operate using untreated tap water. However, it is necessary to operate the Self-Clean function regularly in order to eliminate hard water deposits from the steam chamber.
- Heat concentrates the elements contained in water during evaporation. The types of water listed below may contain organic waste, mineral or chemical elements that can cause spitting, brown staining or premature wear of the appliance: water from clothes dryers, scented or softened water, water from refrigerators, batteries, air conditioners, rain water, boiled, filtered or bottled water. These types of water should not be used in your iron. Also only use distilled or demineralised water as advised below.
- If your water is very hard, it is possible to mix untreated tap water with store-bought distilled or demineralised water in the following proportions: 50 % tap water, 50 % distilled or demineralised water.

Filling the water tank

- Fill the tank up to the "MAX". Never fill the appliance by holding it directly under the tap. Do not remove the anti-scale valve to fill the water tank.
- Unplug the base from the socket.
- Place the iron on the base.
- Open the tank filling flap and fill the tank up to "MAX" – fig.5.
- Close the tank filling flap.

Using the appliance

Turning on

- Connect the base to a 220-240V socket – fig.6.
- Adjust the temperature – fig.7. Your iron has the Automatic steam function. Your iron automatically and accurately determines the exact temperature and steam flow that are suitable, in order to guarantee the best results.
- The flashing green light – fig.8 located on the display panel on the back of the base indicates that the iron is heating up. When the light stops flashing – fig.9, the iron is ready to use.
- Do not place the iron on its heel during the resting period, but on its base – fig.13.

Operation of the display panel

- Flashing green light: iron is heating up – fig.8.
- Fixed green light: iron is ready – fig.9.
- The flashing red light and beep sounds after around 30s when the iron is not on its base: the iron must be replaced on the base for recharging – fig.14.
- Flashing orange light (according to model): Auto-Off function activated (see the section "Auto-Off safety") – fig.16.

RECOMMENDATIONS

- Your iron heats up quickly: start with fabrics that are ironed at a low temperature and finish with those that require a higher temperature.
- **If you lower the thermostat temperature, place the iron on its base and wait (around 10 minutes) until the temperature drops to avoid burning the fabric.**
- If you are ironing a fabric with a mixture of fibres: adjust the ironing temperature to the most delicate fibre.

Steam / Dry Ironing

- Check if there is water in the tank before using the variable steam trigger or the TURBO and SPRAY functions.
- During your ironing session, hold down the trigger located under the handle (at least 5s at a time) to obtain a constant flow of steam and guarantee the best results – fig.10. When the trigger is released, the steam stops.

Using the TURBO and SPRAY function

- For the TURBO function, set the thermostat control to “MAX” or “...”. Press the TURBO button from time to time – fig.12.
- When you dry or steam iron, press the SPRAY button several times to wet the fabric and remove resistant creases – fig.11.

Vertical steam ironing

- Hold the iron a few centimetres from the fabric to avoid burning delicate fabrics. Every five pulses return the iron to a horizontal position.
- Hang the garment on a hanger and hold the fabric slightly taut with one hand. The steam is very hot, so you should always do this with the garment on a hanger – never iron clothes which someone is wearing – fig.15.
- Set the thermostat control to “MAX”.
- Press the turbo button in pulses – fig.12 and move the iron from the top to the bottom – fig.15.

Additional functions

Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys soleplate (depending on model)

- Your iron is equipped with a catalytic self-cleaning soleplate.
- Its exclusive coating removes all impurities generated by normal use.
- It is recommended that you always rest your iron on its support base to preserve its self-cleaning coating.

Auto-Off safety (according to model)

- During normal use, the Auto-off light is off!
- The electronic system cuts the base power supply and the orange light located on the display panel flashes if the iron remains still for more than eight minutes on the base.
- To restart the iron, simply press the RESTART button on the display panel – fig.16.

Maintenance and cleaning

Cleaning the anti-scale valve (once a month)

- Be careful! Never touch the end of the rod. The iron will not function without the anti-scale valve.
- Disconnect the base and empty the tank – fig.17.
- To remove the anti-scale rod, set the thermostat at MAX, press the valve extraction button and pull gently upwards – fig.18.
- Let the rod soak for four hours in a glass of white vinegar or natural lemon juice – fig.19.
- Rinse the rod under tap water – fig.20.
- Reposition the anti-scale rod; push the valve until it clicks – fig.21.

Self-cleaning

- Self-cleaning delays scaling on the iron. To prolong the life of the iron, perform a self-clean once a month.
- Plug in the base and reconnect your iron.
- Allow the iron to heat up on the base, with the tank full and the thermostat set to maximum.
- When the green light on the display panel stops flashing, take the iron and place it over a sink. Remove the anti-scale valve (see previous chapter).
- Hold down the variable steam button and shake the iron gently and in a horizontal position, over the sink, until some of the water (and the impurities) have drained through the soleplate.
- At the end of this operation, put the anti-scale valve back in place; push down until it clicks – fig.21.
- Place the iron back on the base to dry the soleplate.

Cleaning the soleplate

Your iron has a self-clean soleplate (according to the model):

- Warning! Use of an abrasive cloth will damage the self-cleaning coating on the soleplate.

- Its exclusive active coating eliminates all impurities that can be generated under normal conditions of use.
- Ironing with an incorrect program can however leave traces that may require manual cleaning. In this case, it is recommended that you use a soft damp cloth on the still warm soleplate so as not to damage the coating – **fig.22**.

Your steam iron is fitted with an Ultraglide soleplate (depending on model):

- **Never use aggressive or abrasive products.**
- When the soleplate is still warm, wipe with a damp cloth – **fig.22**.

Storing your iron

- Set the thermostat control to **"MIN"**. Disconnect the base and empty the tank – **fig.23**.
- Wait for the soleplate to cool – **fig.24**. Wind the cord around the iron and its base – **fig.25**.
- Carry the iron and the base with two hands – **fig.26 and 27**.



Environment protection first!

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a local civic waste collection point.

If there is a problem

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
Brown streaks come through the holes in the soleplate and stain the linen.	You are using chemical descaling agents.	Do not add any descaling agents to the water in the water tank.
	You are not using the right type of water.	Perform a self-cleaning operation and consult the section "What water to use?"
	Fabric fibres have accumulated in the holes of the soleplate and are burning.	Perform the self-cleaning operation and clean the soleplate with a damp sponge. Vacuum the holes of the soleplate from time to time.
The soleplate is dirty or brown and can stain the linen.	You are ironing with an inappropriate setting (temperature too high).	Clean the soleplate as indicated above. Select the appropriate setting.
	Your linen has not been rinsed sufficiently or you are using starch.	Clean the soleplate as indicated above. Always spray starch onto the reverse side of the fabric to be ironed.
Your iron is releasing little or no variable/TURBO steam.	The water tank is empty.	Fill the water tank.
	The anti-scale valve is dirty.	Clean the anti-scale valve.
	Your iron has a build-up of scale.	Clean the anti-scale valve and carry out a self-clean.
	Your iron has been used dry for too long.	Carry out a self-clean.
	Your iron needs recharging.	For optimum efficiency, place the iron on its base to be recharged at each resting period.
	You are not using the variable steam trigger.	Hold the variable steam trigger down while you iron to obtain a constant flow of steam.
	The variable steam has not been activated.	Gently shake the iron in a horizontal position, while holding down the steam trigger until the steam output begins.
The soleplate is scratched or damaged.	You have placed your iron flat on a metallic rest-plate or ironed over a zip. You have cleaned your soleplate with an abrasive or metal pad.	Always set your iron on its base. Try to avoid ironing over zips. Refer to the chapter "Clean the soleplate".
Your soleplate is releasing particles.	Scale is building up on the soleplate.	Carry out a self-clean operation.
Water is running out of the water tank flap.	You have not closed the water tank flap properly.	Check that the water tank flap is locked properly.
Water drips from the holes in the soleplate.	You have stored the iron horizontally, without emptying it and without setting it to MIN.	See the section "Storing your iron".
The red light on the display panel flashes when the iron is on the base.	Connection problem between the iron and the base.	Check that the iron is pushed back completely and connected to the base.
The spray does not	There is not enough water in the water tank.	Fill up the water tank.
The base moves on the ironing board.	The base has not been properly connected to the EasyFix system or the EasyFix system is not properly fixed to the ironing board.	Check that the base is properly connected to the EasyFix system and that the EasyFix system is securely screwed onto the board.
Your iron is cooling down.	You are not placing it on its base regularly.	Place the iron on the base during each resting period while you change your item of clothing.

If you have any problem or queries, please contact our Helpline: 0845 602 1454 – UK / (01) 677 4003 – ROI or consult our website – www.tefal.co.uk

Produktbeschreibung

- | | | |
|--|-----------------------------------|---|
| 1. Spraydüse | 9. Thermostatregler | d. Rote Kontrollleuchte |
| 2. Einfüllöffnung des Tanks | 10. Tank | "Bügeleisen aufladen" |
| 3. Öffnung zum Befüllen des Wassertanks | 11. Bedienfeld | 12. Station |
| 4. Anti-Kalk-Stab | a. Wiedereinschalttaste Auto-Off* | 13. Gliss/Glide Protect™ autoclean Sohle (je nach Modell) |
| 5. Spraytaste | b. Grüne Kontrollleuchte | Ultragliss® Diffusion Sohle (je nach Modell) |
| 6. TURBO-Dampftaste Turbotaste | "Bügeleisen betriebsbereit" | Autoclean Catalys Sohle (je nach Modell) |
| 7. EasyFix-System | c. Orange Kontrollleuchte | |
| 8. Dampfschalter für variable Dampfmenge | "Automatische Abschaltung aktiv" | |

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Vor dem Aufheizen des Bügelautomaten den Sohlenschutz entfernen.
- Bevor Sie die Dampffunktionen Ihres Bügeleisens zum ersten Mal benutzen, ist es empfehlenswert, sie für kurze Zeit in einer waagerechten Position und in einiger Entfernung von Ihrer Wäsche auszuführen. Stellen Sie das Thermostat auf "MAX" oder "•••" ein und halten Sie den Hebel für den variablen Dampfausstoß gedrückt. Betätigen Sie unter den gleichen Bedingungen mehrmals den Turbo-Knopf.
- Die ersten Male kann bei der Verwendung Rauch, unschädlicher Geruch und eine leichte Partikelablösung vorkommen. Dies hat keine Auswirkung auf das Gerät und lässt schnell nach. Lassen Sie das Gerät bei geöffnetem Fenster solange heizen, bis Sie keine Geruchs- oder Rauchentwicklung mehr feststellen können.

Vorbereitung

Aufbau

- Befestigen Sie das EasyFix-System auf dem Bügeltisch, indem Sie die Schraube drehen. Es ist normal, dass das Teil auf der Schraube nicht fest ist – fig.1.
- Befestigen Sie die Station auf dem EasyFix-System – fig.2 und 3.
- Passen Sie den Winkel der Station auf dem Tisch an – fig.4. Aus Komfortgründen wird empfohlen, den Winkel der Station auf dem Tisch auf 45° einzustellen.

Welches Wasser ist zu verwenden?

- Ihr Gerät ist so konzipiert, dass es mit Leitungswasser funktioniert. Einmal pro Monat muss die Selbstreinigung des Geräts durchgeführt werden.
- Verwenden Sie niemals reines destilliertes Wasser oder Wasser mit Zusätzen (Stärke, Parfüm, aromatische Substanzen, Weichspüler, etc.) oder Kondenswasser (zum Beispiel Wasser aus dem Wäschetrockner, von Kühlschränken oder Klimageräten, Regenwasser). Diese Arten von Wasser können organische Stoffe oder mineralische Elemente enthalten, die zum Ausspucken von brauner Flüssigkeit oder zum vorzeitigen Verschleiß des Geräts führen.
- Wenn Ihr Wasser sehr kalkhaltig ist, muss das Leitungswasser in folgendem Verhältnis mit handelsüblichem destilliertem Wasser gemischt werden: 50 % Leitungswasser, 50 % destilliertes Wasser.

Befüllen des Wassertanks

- Füllen Sie diesen bis zur „Max“ Anzeige auf. Den Bügelautomat nie unter dem Wasserhahn auffüllen. Entfernen Sie den Anti-Kalk-Stab nicht, um den Wasserbehälter aufzufüllen.
- Ziehen Sie den Netzstecker der Station.
- Stellen Sie Ihr Bügeleisen auf die Station.
- Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks.
- Füllen Sie den Tank bis zur "MAX" Markierung – fig.5.
- Schließen Sie die Abdeckung des Wassertanks wieder.

Benutzung

Inbetriebnahme

- Schließen Sie die Station an eine Steckdose mit 220-240 V an – fig.6.
- Stellen Sie die Temperatur – fig.7. Ihr Bügeleisen ist mit der Autosteam-Funktion ausgestattet. Je nach eingestellter Stufe stellt das Bügeleisen automatisch und präzise die geeignete Temperatur und Dampfmenge ein, um ein optimales Ergebnis zu gewährleisten.
- Die grüne Leuchte – fig.8 am Bedienfeld auf der Rückseite der Station blinkt, um anzugeben, dass das Bügeleisen heizt. Wenn diese grüne Leuchte dauerhaft leuchtet – fig.9, ist das Bügeleisen bereit zum Bügeln.
- Stellen Sie das Bügeleisen in der Ruhephase nicht auf das Heck, sondern wieder auf die Station – fig.13.

Funktionsweise des Bedienfelds

- Grüne Kontrollleuchte blinkt: Das Bügeleisen heizt auf – fig.8.
- Grüne Kontrollleuchte leuchtet: Das Bügeleisen ist betriebsbereit – fig.9.
- Die rote Leuchte blinkt, und es ertönt etwa alle 30 Sek. ein Piepton, wenn das Bügeleisen nicht auf seiner Basis steht: das Bügeleisen muss zum Aufladen auf die Station gestellt werden – fig.14.

- Orange Kontrollleuchte blinkt (je nach Modell): Funktion Automatische Abschaltung aktiviert (lesen Sie den Abschnitt "Automatische Abschaltung") – fig.16.

UNSERE TIPPS:

- Ihr Bügeleisen heizt schnell: Beginnen Sie zuerst mit Gewebe, das bei niedriger Temperatur gebügelt wird, enden Sie dann mit Gewebe, für das eine höhere Temperatur erforderlich ist.
- **Wenn Sie die Temperatur des Thermostats reduzieren, sollten Sie das Bügeleisen auf die Basis stellen und (etwa 10 Minuten) warten, bis das Bügeleisen auf die richtige Temperatur abgekühlt ist. Auf diese Weise verhindern Sie, dass das Gewebe verbrennt.**
- Wenn Sie Mischgewebe bügeln: Stellen Sie die Bügeltemperatur für die empfindlichste Faser ein.

DE

Verwenden Sie variablen Dampf/Bügeln Sie trocken ____

- Überprüfen Sie, ob sich Wasser im Tank befindet, bevor Sie den Dampfschalter oder die Funktionen TURBO und SPRAY verwenden.
- Drücken Sie dauerhaft (mindestens 5 Sek.) auf den Dampfschalter unter dem Griff, um kontinuierlichen Dampfschub zu erhalten und die bestmöglichen Ergebnisse zu erreichen – fig.10. Wenn Sie den Dampfschalter loslassen, endet der Dampf.

Verwenden Sie die Funktion TURBO und SPRAY

- Stellen Sie den Thermostatregler für die Funktion TURBO auf "MAX" oder "•••". Drücken Sie von Zeit zu Zeit auf den TURBO-Knopf – fig.12.
- Wenn Sie mit Dampf oder trocken bügeln, drücken Sie mehrmals in Folge auf den SPRAY-Knopf, um die Wäsche zu befeuchten und hartnäckige Falten zu entfernen – fig.11.

Vertikales Aufdämpfen

- Den Bügelautomaten einige Zentimeter vom Stoff entfernt halten, um empfindliche Gewebe nicht zu verbrennen. Bringen Sie das Bügeleisen nach jeweils 5 Impulsen wieder in horizontale Position.
- Das Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel hängen und den Stoff straffen. Da der Dampfstoß sehr heiß ist, dürfen die Kleidungsstücke ausschließlich auf einem Kleiderbügel aufgedämpft werden, niemals direkt auf einer Person – fig.15.
- Den Temperaturregler auf "MAX" stellen.
- Drücken Sie immer wieder auf den TURBO Knopf – fig.12 und bewegen Sie das Bügeleisen von oben nach unten – fig.15.

Zusätzliche Funktionen

Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys Bügelsohle (je nach Modell) ____

- Ihr Bügeleisen verfügt über eine selbstreinigende Bügelsohle durch Katalyse.
- Ihre exklusive Beschichtung ermöglicht es, alle durch normalen Gebrauch entstehenden Unreinheiten zu entfernen.
- Es wird empfohlen, Ihr Bügeleisen stets auf seine Station zu stellen, um die selbstreinigende Beschichtung zu erhalten.

Automatische Abschaltung (je nach Modell)

- Bei normalem Gebrauch leuchtet die Kontrollleuchte "Automatische Abschaltung" nicht!
- Das elektronische System unterbricht die Stromversorgung der Station und die orange Kontrollleuchte am Bedienfeld blinkt, wenn das Bügeleisen mehr als 8 Minuten unbewegt auf der Station steht.
- Um das Bügeleisen wieder einzuschalten, genügt es, auf die Wiedereinschaltaste des Bedienfelds zu drücken – fig.16.

Instandhaltung und Reinigung

Reinigen des Anti-Kalk-Stabs (einmal monatlich) ____

- Achtung! Das Ende des Stabs nicht berühren. Der Bügelautomat funktioniert nur mit dem Anti-Kalk-Stab.
- Ziehen Sie den Netzstecker der Station und leeren Sie den Tank – fig.17.
- **Zum Herausnehmen des Anti-Kalk-Stabs stellen Sie das Thermostat auf MAX ein, drücken auf die Ventilentnahmetaste und ziehen den Stab vorsichtig nach oben – fig.18.**
- Legen Sie den Stab für etwa 4 Stunden in ein Glas mit Weißweinessig oder natürlichem Zitronensaft – fig.19.
- Spülen Sie den Stab mit Leitungswasser ab – fig.20.
- Setzen Sie den Antikalk-Stab wieder ein; drücken Sie, bis der Stab einrastet – fig.21.

Führen Sie eine Selbstreinigung durch (Self Clean)

- Die Selbstreinigung ermöglicht es, das Verkalken des Bügeleisens hinauszuzögern. Um die Lebensdauer Ihres Bügeleisens zu verlängern, führen Sie ein Mal pro Monat eine Selbstreinigung durch.
- Heizen Sie Ihr Bügeleisen mit vollem Tank und dem Thermostat auf Maximum auf, bis die grüne Leuchte des Bedienfelds leuchtet.
- Wenn die grüne Leuchte auf dem Bedienfeld leuchtet, nehmen Sie das Bügeleisen und halten Sie es über ein Spülbecken. Entfernen Sie den Antikalk-Stab (siehe vorhergehendes Kapitel).
- Drücken Sie kontinuierlich auf den Dampfschalter und schütteln Sie das Bügeleisen leicht und horizontal über dem Spülbecken, bis ein Teil des Wassers (mit den Unreinheiten) aus der Sohle gelaufen ist.
- Setzen Sie dann den Antikalk-Stab wieder ein; drücken Sie, bis er einrastet – fig.21.
- Stellen Sie Ihr Bügeleisen wieder auf seine Station, um die Sohle zu trocknen.

Reinigen der Bügelsohle

Ihr Dampfbügeleisen verfügt über eine selbstreinigende Bügelsohle (je nach Modell):

- **Achtung!** Die Verwendung eines Scheuerschwamms beschädigt die selbstreinigende Beschichtung der Sohle.
- Ihre exklusive Beschichtung ermöglicht es, kontinuierlich alle durch normalen Gebrauch entstehenden Unreinheiten
- Bügeln mit einem ungeeigneten Programm kann jedoch Spuren hinterlassen, die eine manuelle Reinigung erforderlich machen. In diesem Fall wird empfohlen, einen weichen und feuchten Lappen auf der noch warmen Sohle zu verwenden, um die Beschichtung nicht zu beschädigen – **fig.22.**

Ihr Dampfbügeleisen besitzt eine Ultraglass-Bügelsohle (je nach Modell):

- Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Produkte.
- Reinigen Sie die noch warme Sohle mit einem feuchten Schwamm – **fig.22.**

Aufbewahrung des Bügelautomaten

- Den Temperaturregler auf **"MIN"** stellen. Ziehen Sie den Netzstecker des Bügeleisens und leeren Sie den Tank – **fig.23.**
- Warten Sie, bis die Sohle abgekühlt ist – **fig.24.** Rollen Sie das Kabel um das Bügeleisen und seine Station – **fig.25.**
- Tragen Sie das Bügeleisen und seine Station mit beiden Händen – **fig.26 und 27.**



Denken Sie an den Schutz der Umwelt!

Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

Ein Problem mit ihrem Bügelautomaten

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNGEN
Aus den Öffnungen der Sohle fließt eine braune Flüssigkeit, die Flecken auf der Wäsche hinterlässt.	Sie verwenden chemische Entkalkungsmittel. Sie benutzen nicht das geeignete Wasser. In den Öffnungen der Sohle haben sich Wäschefasern angesammelt und verbleiben.	Geben Sie niemals Entkalkungsmittel in den Wassertank. Führen Sie eine Selbstreinigung durch, und lesen Sie das Kapitel "Welches Wasser ist zu verwenden?". Führen Sie eine Selbstreinigung durch, und reinigen Sie die Bügelsohle mit einem feuchten Schwamm. Reinigen Sie die Öffnungen der kalten Sohle von Zeit zu Zeit mit einem Staubsauger.
Die Sohle des Bügelautomaten ist verschmutzt oder braun und kann Flecken auf der Wäsche hinterlassen.	Sie bügeln mit zu hoher Temperatur. Ihre Wäsche wurde nicht ausreichend gespült oder Sie verwenden Sprühstärke.	Reinigen Sie die Sohle wie weiter oben beschrieben. Lesen Sie den Abschnitt über die Temperatureinstellung. Reinigen Sie die Sohle wie weiter oben beschrieben. Sprühen Sie die Stärke stets auf die Rückseite des zu bügelnden Stoffs.
Ihr Bügeleisen produziert kaum oder keinen variablen Dampf/TURBO-Dampf.	Der Wassertank ist leer. Der Anti-Kalk-Stab ist schmutzig. Ihr Bügelautomat ist verkalkt. Ihr Bügelautomat wurde zu lange zum Trockenbügeln verwendet. Ihr Bügeleisen muss aufgeladen werden. Sie betätigen den Dampfschalter nicht. Die variable Dampffunktion wurde nicht aktiviert.	Füllen Sie den Wassertank. Reinigen Sie den Anti-Kalk-Stab. Reinigen Sie den Anti-Kalk-Stab und führen Sie eine Selbstreinigung durch. Führen Sie eine Selbstreinigung durch. Stellen Sie Ihr Bügeleisen während jeder Bügelpause auf die 'Station'. Drücken Sie während des Büglens kontinuierlich auf den Dampfschalter, um kontinuierlichen Dampfausstoß zu erhalten. Halten Sie das Bügeleisen waagrecht, schützen Sie es vorsichtig und halten Sie zugleich den Dampfhebel gedrückt, bis der Dampfschub beginnt.
Die Sohle ist verkratzt oder beschädigt.	Sie haben Ihren Bügelautomaten mit der Sohle auf eine metallische Unterlage gestellt. Sie haben die Bügelsohle mit einem Scheuerpad oder einem Metallschwamm gereinigt.	Stellen Sie den Bügelautomaten immer auf die Station. Siehe Kapitel "Reinigung der Bügelsohle".
Es lösen sich Partikel von Ihrer Sohle.	Ihre Sohle fängt an zu verkalten.	Führen Sie eine Selbstreinigung (Self-clean) durch.
Durch die Entfaltung des Wassertanks fließt Wasser ab.	Die Befüllöffnung des Wassertanks wurde nicht richtig zugemacht.	Überprüfen Sie, ob die Befüllöffnung des Wassertanks richtig zugemacht wurde.
Aus den Öffnungen in der Sohle tritt Wasser aus.	Sie haben den Bügelautomaten liegend aufbewahrt, ohne ihn zu leeren und ohne den Dampfreglér auf MIN zu stellen.	Lesen Sie den Abschnitt "Aufbewahrung des Bügelautomaten".
Die rote Kontrollleuchte des Bedienfelds blinkt, während das Bügeleisen auf seiner Station steht.	Verbindungsproblem des Bügeleisens auf seiner Station.	Überprüfen Sie, ob das Bügeleisen richtig steht und mit seiner Station verbunden ist.
Die Spray-Funktion funktioniert nicht.	Es befindet sich kein Wasser im Wassertank.	Befüllen Sie den Wassertank.
Die Station rutscht auf dem Bügelisch.	Sie haben die Station nicht richtig auf dem EasyFix-System befestigt oder das Easy-Fix ist nicht richtig auf dem Bügelisch befestigt.	Überprüfen Sie, ob die Station richtig auf dem EasyFix-System befestigt ist und ob das EasyFix-System richtig auf dem Bügelisch befestigt ist.
Ihr Bügeleisen kühlt ab.	Sie stellen es nicht regelmäßig auf seine Station.	Stellen Sie das Bügeleisen bei jeder Bügelpause, wenn Sie Ihr Wäschestück anders hinlegen, wieder auf die Station.

Sollten andere Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an eine zugelassene Kundendienststelle.

Description

1. Spray
2. Orifice de remplissage du réservoir
3. Trappe de remplissage du réservoir
4. Tige anti-calcaire
5. Touche Spray
6. Touche Turbo
7. Système EasyFix
8. Gâchette de vapeur variable
9. Commande du thermostat
10. Réservoir
11. Tableau de bord
 - a. Touche remise en tension "Auto-Off"
 - b. Voyant vert "Fer Prêt"
 - c. Voyant orange "Auto-Off"
 - d. Voyant rouge "Rechargez Fer"
12. Base
13. Semelle Gliss/Glide Protect™ autoclean (selon modèle)
Semelle Ultragloss® Diffusion (selon modèle)
Semelle Autoclean Catalys (selon modèle)

FR

Avant la première utilisation

- Lisez attentivement le mode d'emploi. Retirez les éventuelles étiquettes de semelle avant de faire chauffer le fer.
- Avant la première utilisation des fonctions vapeur de votre fer, nous vous recommandons de les faire fonctionner quelques instants en position horizontale et en dehors de votre linge. Placez la commande de thermostat sur "MAX" ou "•••", et appuyez de façon continue sur la gâchette de vapeur variable. Dans ces mêmes conditions, actionnez plusieurs fois le bouton Turbo.
- Durant les premières utilisations, il peut se produire un dégagement de fumée, une odeur sans nocivité et un léger rejet de particules. Ce phénomène, sans conséquence sur l'utilisation, disparaîtra rapidement.

Préparation

Mettez en place

- Attachez le système EasyFix sur la table à repasser en tournant la vis. Il est normal que la pièce sur la visse ne soit pas fixe – fig.1.
- Attachez la base sur le système EasyFix – fig.2 et 3.
- Ajustez l'angle de la base sur la table – fig.4. Il est recommandé d'ajuster l'angle de la base sur la table à 45° pour un meilleur confort.

Quelle eau utiliser ?

- Votre appareil a été conçu pour fonctionner avec l'eau du robinet. Il est cependant nécessaire de procéder régulièrement à l'auto-nettoyage de la chambre de vaporisation, afin d'éliminer le calcaire libre.
- N'utilisez jamais d'eau contenant des additifs (amidon, parfum, substances aromatiques, adoucissant, etc.), ni de l'eau de condensation (par exemple l'eau des sècheurs à linge, l'eau des réfrigérateurs, l'eau des climatiseurs, l'eau de pluie). Elles contiennent des déchets organiques ou des éléments minéraux qui se concentrent sous l'effet de la chaleur et provoquent des crachements, des coulures brunes ou un vieillissement prématuré de votre appareil.
- Si votre eau est très calcaire, mélangez 50 % d'eau du robinet et 50 % d'eau déminéralisée du commerce.

Remplissez le réservoir

- Ne dépassez pas le repère "MAX" du réservoir. Ne remplissez pas votre fer directement sous le robinet. Ne pas retirer la tige anti-calcaire pour remplir le réservoir.
- Débranchez votre base.
- Placez votre fer sur sa base.
- Ouvrez la trappe du réservoir.
- Remplissez le réservoir jusqu'au repère "MAX" – fig.5.
- Refermez la trappe du réservoir.

Utilisation

Mettez en marche

- Branchez la base sur une prise électrique en 220-240V – fig.6.
- Réglez la température – fig.7. Votre fer dispose de la fonction Vapeur Automatique. En fonction du type de textile sélectionné, votre fer détermine automatiquement et avec précision les niveaux de température et de débit vapeur adaptés, pour garantir le meilleur résultat.
- Le voyant vert – fig.8 situé sur le tableau de bord à l'arrière de la base clignote, indiquant que le fer chauffe. Quand ce voyant vert devient fixe – fig.9, le fer est prêt à repasser.
- Ne pas remettre le fer sur le talon en phase de repos mais le remettre sur sa base – fig.13.

Fonctionnement du tableau de bord

- Voyant vert clignote : le fer chauffe – fig.8.
- Voyant vert fixe : le fer est prêt – fig.9.
- Le voyant rouge clignote accompagné par un bip sonore après environ 30s quand le fer n'est pas sur sa base : il est nécessaire de remettre le fer sur sa base pour être rechargé – fig.14.
- Voyant orange clignote (selon modèle) : fonction Auto-Off activée (consultez le chapitre "Sécurité Auto-Off") – fig.16.

NOS CONSEILS

- Votre fer chauffe vite : commencez d'abord par les tissus qui se repassent à basse température, puis terminez par ceux qui demandent une température plus élevée.

- Si vous baissez le thermostat, remettez le fer sur sa base et attendez (environ 10 minutes) que le fer refroidisse afin de ne pas brûler votre tissu.
- Si vous repassez un tissu fait de fibres mélangées : réglez la température de repassage sur la fibre la plus fragile.

Utilisez la vapeur variable/Repassez à sec

- Vérifiez s'il y a de l'eau dans le réservoir avant d'utiliser la gâchette ou les fonctions TURBO et SPRAY.
- Durant votre séance de repassage, pressez de façon continue sur la gâchette (minimum 5s chaque fois) placée sous la poignée, pour obtenir de la vapeur en continue et garantir un meilleur résultat – fig.10. Si vous relâchez la gâchette, la vapeur s'arrête.

Utilisez la fonction TURBO et SPRAY

- Pour la fonction TURBO, placez la commande de thermostat sur "MAX" ou "...". Appuyez de temps en temps sur le bouton TURBO – fig.12.
- Quand vous repassez à la vapeur ou à sec, appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton SPRAY pour humidifier le linge et enlever les plis résistants – fig.11.

Défroissez verticalement

- Maintenez le fer à quelques centimètres du tissu pour ne pas brûler les textiles délicats. Toutes les 5 impulsions remettez le fer en position horizontale.
- Suspendez le vêtement à un cintre et tendez le tissu d'une main. La vapeur étant très chaude, ne défroissez un vêtement sur une personne mais toujours sur un cintre – fig.15.
- Placez la commande de thermostat sur "MAX".
- Appuyez sur le bouton Turbo par impulsions – fig.12 et effectuez un mouvement de haut en bas – fig.15.

Fonctions Plus

Semelle Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys (selon modèle)

- Votre fer est équipé d'une semelle autonettoyante fonctionnant par catalyse.
- Son revêtement exclusif permet d'éliminer toutes les impuretés générées par un usage normal.
- Il est recommandé de toujours poser votre fer sur sa base pour préserver son revêtement autonettoyant.

Sécurité Auto-Off (selon modèle)

- En usage normal, le voyant Auto-Off est éteint !
- Le système électronique coupe l'alimentation de la base, et le voyant orange situé sur le tableau de bord clignote si le fer reste plus de 8 minutes immobile sur sa base.
- Pour remettre le fer en marche, il suffit d'appuyer le bouton RESTART du tableau de bord – fig.16.

Nettoyage et entretien

Nettoyez la tige anti-calcaire (une fois par mois)

- Attention ! Ne jamais toucher l'extrémité de la tige. Le fer ne fonctionne pas sans la tige anti-calcaire.
- Débranchez la base et videz le réservoir – fig.17.
- Pour retirer la tige anti-calcaire, réglez le curseur thermostat sur "MAX", appuyez sur la touche d'extraction de la tige et tirez-la vers le haut – fig.18.
- Laissez tremper la tige pendant 4 heures dans un verre de vinaigre d'alcool blanc ou bien du jus de citron nature – fig.19.
- Rincez la tige sous l'eau du robinet – fig.20.
- Remettez la tige anti-calcaire en place ; enfoncez-la jusqu'au clic – fig.21.

Faites un auto-nettoyage (Self Clean)

- L'auto-nettoyage permet de retarder l'entartrage de votre fer. Pour prolonger la durée de vie de votre fer, faites un auto-nettoyage une fois par mois.
- Débranchez et rebranchez votre fer
- Laissez chauffer votre fer sur sa base, réservoir plein et thermostat au maximum, jusqu'à ce que le voyant vert du tableau de bord devienne fixe.
- Lorsque le voyant vert sur le tableau de bord devient fixe, prenez le fer et placez-le au-dessus d'un évier. Enlevez la tige anti-calcaire (voir chapitre précédent).
- Appuyez de façon continue sur la gâchette, et secouez le fer légèrement et horizontalement, au-dessus de l'évier, jusqu'à ce qu'une partie de l'eau (avec les impuretés) se sont écoulées par la semelle.
- A la fin de l'opération, remettez la tige anti-calcaire en place ; enfoncez-la jusqu'au clic – fig.21.
- Remettez votre fer sur sa base pour sécher la semelle.

Nettoyez la semelle

Votre fer vapeur est équipé de la semelle auto-nettoyante (selon modèle) :

- Attention ! L'utilisation d'un tampon abrasif endommage le revêtement auto-nettoyant de votre semelle.
- Son revêtement exclusif permet d'éliminer toutes les impuretés générées par un usage normal
- Un repassage avec un programme inadapté peut néanmoins laisser des traces nécessitant un nettoyage manuel. Dans ce cas, il est conseillé d'utiliser un chiffon doux et humide sur la semelle encore tiède afin de ne pas endommager le revêtement – fig.22.

Votre fer vapeur est équipé de la semelle Ultragrass (selon modèle) :

- N'utilisez jamais de produits agressifs ou abrasifs.
- Lorsque la semelle est encore tiède, nettoyez-la avec un tampon humide – fig.22.

Rangez votre fer

FR

- Placez la commande de thermostat sur **"MIN"**. Débranchez la base et videz le réservoir – fig.23.
- Attendez que la semelle refroidisse – fig.24. Enrouler le cordon autour du fer et sa base – fig.25.
- Porter le fer et sa base avec les 2 mains – fig.26 et 27.



Participons à la protection de l'environnement !

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

Un problème avec votre fer ?

PROBLEME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Des coulures brunes sortent de la semelle et tachent le linge.	Vous utilisez des produits détartrants chimiques. Vous n'utilisez pas le bon type d'eau. Des fibres de linge se sont accumulées dans les trous de la semelle et se carbonisent.	N'ajoutez aucun produit détartrant à l'eau du réservoir. Faites un auto-nettoyage et consultez le chapitre "Quelle eau utiliser ?". Faites un auto-nettoyage. Nettoyez la semelle avec une éponge non métallique. Aspirez de temps en temps les trous de la semelle.
La semelle est sale ou brune et peut tacher le linge.	Vous utilisez une température trop élevée. Votre linge n'est pas suffisamment rincé ou bien vous utilisez de l'amidon.	Nettoyez la semelle comme indiqué plus haut. Consultez le tableau des températures pour régler le thermostat. Nettoyez la semelle comme indiqué plus haut. Pulvérisez l'amidon à l'envers de la face à repasser.
Votre fer produit peu ou pas de vapeur variable/TURBO.	Le réservoir est vide. La tige anti-calcaire est sale. Votre fer est entartré. Votre fer a été utilisé trop longtemps à sec. Votre fer a besoin d'être rechargé.	Remplissez-le. Nettoyez la tige anti-calcaire. Nettoyez la tige anti-calcaire et faites un auto-nettoyage. Faites un auto-nettoyage.
	Vous n'actionnez pas la gâchette vapeur. Le débit vapeur variable ne s'est pas déclenché.	Pour une efficacité optimale, reposez systématiquement votre fer sur sa base. Appuyez de façon continue sur la gâchette pendant que vous repassez pour obtenir un débit de vapeur continue. Secouez le fer doucement en position horizontale, en appuyant de façon continue sur la gâchette vapeur jusqu'au démarrage du débit vapeur.
La semelle est rayée ou abîmée.	Vous avez posé votre fer à plat sur un repose-fer métallique. Vous avez nettoyé votre semelle avec un tampon abrasif ou métallique.	Posez toujours votre fer sur la base. Reportez-vous au chapitre "Nettoyez la semelle".
Votre semelle rejette des particules.	Votre semelle commence à s'entartrer.	Effectuez un auto-nettoyage (Self-clean).
L'eau s'écoule par la trappe du réservoir.	Vous avez mal refermé la trappe du réservoir.	Vérifiez que la trappe du réservoir est bien fermée.
L'eau coule par les trous de la semelle.	Vous avez rangé le fer sans le vider et sans mettre la commande th au MIN.	Consultez le chapitre "Rangez votre fer".
Le voyant rouge du tableau de bord clignote alors que le fer est sur sa base.	Problème de connexion du fer sur sa base.	Vérifiez que le fer est bien enfoncé et connecté sur sa base.
Le spray ne pulvérise pas d'eau.	Le réservoir n'est pas assez rempli.	Rajoutez de l'eau dans le réservoir.
La base se déplace sur la table à repasser.	Vous n'avez pas bien attaché la base sur le système EasyFix ou le système EasyFix n'est pas bien fixé sur la table à repasser.	Vérifier que la base est bien attachée sur le système EasyFix, et que le système EasyFix est bien fixé sur la table.
Votre fer refroidit.	Vous ne le reposez pas régulièrement sur sa base.	Reposez le fer sur la base à chaque phase de repos quand vous remplacez votre pièce de linge.

Pour tout autre problème, adressez-vous à un centre service agréé pour faire vérifier votre fer.

Beschrijving

1. Spray
2. Vulopening van het reservoir
3. Vulklepje van het waterreservoir
4. Anti-kalkstaafje
5. Sprayknop
6. Turbostoom knop
7. EasyFix systeem
8. Variabele stoomstoot
9. Thermostaat
10. Reservoir
11. Control display
 - a. Auto-Off knop*
 - b. Groen controlelampje "stoomstrijkijzer gereed"
 - c. Oranje controlelampje "Auto-Off"
 - d. Rood controlelampje "stoomstrijkijzer opladen"
12. Basis
13. Gliss/Glide Protect™ autoclean strijkzool (sommige modellen)
 Ultragloss® Diffusion strijkzool (sommige modellen)
 Autoclean Catalys strijkzool (sommige modellen)

Voor het eerste gebruik

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Verwijder de eventueel aanwezige etiketten van de strijkzool voordat u het stoomstrijkijzer aanzet.
- Alvorens de stoomfunctie van uw stoomstrijkijzer de eerste keer te gebruiken is het raadzaam deze functies enkele minuten in horizontale positie en van uw kleding verwijderd te testen. Zet de thermostaat op "MAX" of "•••" en druk onafgebroken op de variabele stoomknop. Druk nu enkele malen op de Turbo knop.
- Gedurende de eerste paar keer dat u het apparaat gebruikt, kan er wat rook ontsnappen, een vreemde geur ontstaan en kunnen er wat afvalstoffen uitgestoten worden, dit is geheel onschadelijk. Dit heeft geen invloed op het gebruik van uw stoomstrijkijzer en zal snel verdwijnen.

Vorbereiding

Plaats het toestel

- Monteer het Easyfix-systeem op de strijplank en draai de schroef vast. Het is normaal dat het onderdeel op de schroef niet vast zit. – fig.1.
- Maak de basis op het EasyFix systeem vast – fig.2 en 3.
- Stel de hoek van de basis op de plank bij – fig.4. Voor een optimaal comfort is het raadzaam dat de hoek van de basis op de tafel 45° vormt.

Welk water kunt u gebruiken?

- Uw stoomstrijkijzer is ontwikkeld voor het gebruik van kraanwater. Het apparaat moet minimaal 1 keer per maand automatisch gereinigd worden (zie hoofdstuk Onderhoud en reiniging).
- Gebruik nooit water met toevoegingen (stijfsel, parfum, aromatische substanties, onthardende middelen, enz.) of condenswater (bijvoorbeeld water van wasdrogers, water van koelkasten, water van airconditioners, regenwater). Deze soorten water bevatten organische stoffen of mineralen die zich door invloed van warmte concentreren en waterdruppels, bruine vlekken, lekkage of een voortijdige slijtage van uw stoomstrijkijzer kunnen veroorzaken.
- Indien uw water zeer hard is, meng het kraanwater dan met gedemineraliseerd water uit de winkel volgens de volgende verhoudingen: 50 % kraanwater, 50 % gedemineraliseerd water.

Het vullen van het waterreservoir

- Overschrijd het "MAX" niveau van het waterreservoir niet. Vul uw stoomstrijkijzer nooit direct onder de stromende kraan. Haal het anti-kalkstaafje er niet uit om het reservoir te vullen.
- Trek de stekker uit de basis.
- Zet het stoomstrijkijzer op de basis.
- Open het waterreservoir.
- Vul het reservoir tot de "MAX"-aanduiding – fig.5.
- Sluit het waterreservoir.

Gebruik

Gebruik van het apparaat

- Sluit de basis op een elektrische aansluiting van 220-240V aan – fig.6.
- Stel de temperatuur van het stoomstrijkijzer – fig.7. Uw strijkijzer beschikt over de functie Automatische stoom. Afhankelijk van het geselecteerde soort textiel bepaalt uw stoomstrijkijzer automatisch op nauwkeurige wijze de juiste temperatuur en hoeveelheid stoom, voor het beste resultaat.
- Het groene controlelampje – fig.8 op het control display achter de basis knippert. Dit geeft aan dat het stoomstrijkijzer aan het opwarmen is. Wanneer het groene controlelampje stopt met knipperen – fig.9, is het stoomstrijkijzer gereed om te strijken.
- Zet het stoomstrijkijzer nooit op zijn kant, maar steeds op de basis – fig.13.

Werking van het control display

- Het groene controlelampje knippert: het stoomstrijkijzer warmt op – fig.8.
- Het groene controlelampje stopt met knipperen: het stoomstrijkijzer is gereed – fig.9.
- Wanneer het stoomstrijkijzer niet op de basis rust, begint na 30 seconden het rode verlikkerlampje te knipperen en klinkt er een bieptoon: u moet het strijkijzer opnieuw op de basis zetten en opladen – fig.14.
- Het oranje controlelampje knippert (sommige modellen): de Auto-Off functie is geactiveerd (lees opnieuw het hoofdstuk "Auto-Off Veiligheid") – fig.16.

ONS ADVIES

- Uw stoomstrijkijzer warmt snel op: begin eerst met de stoffen die op een lage temperatuur gestreken moeten worden, en strijk daarna de stoffen die een hogere temperatuur vereisen.
- Als u de thermostaat lager zet, moet u het stoomstrijkijzer op de basis zetten en wachten (ongeveer 10 minuten) tot de temperatuur daalt. Zo voorkomt u brandplekken op het textiel**
- Bij het strijken van een stof van gemengde vezels: stel de strijkt temperatuur op de fijnste stof in.

Gebruik de variabele stoom/Droogstrijken

- Controleer of er water in het reservoir zit alvorens de stoomknop of de TURBO en SPRAY functies te gebruiken.
- Houd de knop onder het handvat tijdens het strijken ingedrukt (gedurende minstens 5 sec.). Zo verkrijgt u een onafgebroken stoomafgifte en een optimaal strijkresultaat – fig.10. Als u de stoomknop loslaat, stopt de stoom.

Gebruik de TURBO en SPRAY functie

- Voor de TURBO functie zet u de thermostaatknop op “MAX” of “...”. Druk af en toe op de TURBO knop – fig.12.
- Wanneer u op stoomstrijken of op droogstrijken overschakelt, drukt u enkele malen op de SPRAY knop om de stof vochtig te maken en hardnekkige plooiën glad te strijken – fig.11.

Verticaal gladstomen

- Houd het stoomstrijkijzer hierbij op enkele centimeters afstand van het kledingstuk om het verbranden van kwetsbare stoffen te voorkomen. Zet het stoomstrijkijzer na 5 keer drukken weer horizontaal.
- Hang het kledingstuk op een hangertje en trek de stof strak. De stoom is zeer heet, u dient dan ook nooit een kledingstuk glad te stomen op een persoon, maar altijd op een hangertje – fig.15.
- Zet de thermostaatknop op “MAX”.
- Druk op de Turbo knop – fig.12 en maak een beweging van boven naar beneden – fig.15.

Plus Functies**Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys strijkzool (afhankelijk van het model)**

- Uw stoomstrijkijzer is voorzien van een zelfreinigende strijkzool.
- Deze exclusieve toplaag verwijdert de onzuiverheden die tijdens normaal gebruik geproduceerd worden.
- Het is raadzaam uw stoomstrijkijzer steeds op de basis te zetten en zo de zelfreinigende toplaag te beschermen.

Auto-Off Veiligheid (sommige modellen)

- Bij normaal gebruik licht het groene Auto-Off controlelampje op!
- Het elektronisch systeem stopt de stroomtoevoer naar de basis automatisch en het oranje controlelampje op het control display begint te knipperen wanneer het stoomstrijkijzer langer dan 8 minuten op de basis staat.
- Om het stoomstrijkijzer opnieuw aan te zetten, drukt u op de RESTART knop op het control display – fig.16.

Onderhoud en reiniging**Schoonmaken van het anti-kalkstaafje (eenmaal per maand)**

- Let op! Raak het puntje van het anti-kalkstaafje niet aan. Zonder het anti-kalkstaafje functioneert het strijkijzer niet.
- Trek de stekker uit de basis en leeg het reservoir – fig.17.
- Zet de thermostaat op “MAX”, druk op de ventieldop en duw het anti-kalkstaafje voorzichtig omhoog om deze te verwijderen** – fig.18.
- Laat het staafje gedurende 4 uur in een glas witte alcoholazijn of citroensap weken – fig.19.
- Spoel het staafje onder de kraan – fig.20.
- Plaats het anti-kalkstaafje opnieuw; duw tot u klik hoort – fig.21.

Laat de zelfreinigingsfunctie werken (Self Clean)

- Dankzij de zelfreinigende functie wordt verkalking van uw stoomstrijkijzer tegengegaan. Om de levensduur van uw stoomstrijkijzer te verlengen, dient u elke maand een zelfreiniging uit te voeren.
- Trek de stekker van het stoomstrijkijzer uit het stopcontact en steek de stekker er daarna opnieuw in.
- Laat uw stoomstrijkijzer met een vol reservoir op de basis staan en zet de thermostaat op het maximum tot het groene controlelampje op het control display stopt met knipperen.
- Wanneer het groene controlelampje op het control display stopt met knipperen, tilt u het stoomstrijkijzer op en plaatst u het op de gootsteen. Verwijder het anti-kalkstaafje (zie voorgaand hoofdstuk).
- Druk onafgebroken op de stoomknop, en schud het stoomstrijkijzer zachtjes, horizontaal boven de gootsteen, heen en weer tot een gedeelte van het water (met de onzuiverheden) via de strijkzool verdwijnt.
- Hierna plaatst u het anti-kalkstaafje opnieuw; duw tot u klik hoort – fig.21.
- Plaats uw stoomstrijkijzer op de basis om de strijkzool te laten drogen.

Schoonmaken van de strijkzool**Uw stoomstrijkijzer is voorzien van een zelfreinigende strijkzool (afhankelijk van het model):**

- Let op! Het gebruik van schuurmiddel beschadigt de zelfreinigende toplaag van uw strijkzool.

- Deze exclusieve toplaag verwijdt automatisch de onzuiverheden die tijdens normaal gebruik geproduceerd worden.
- Wanneer u tijdens het strijken een niet geschikt programma gebruikt, kunnen er plooiën achterblijven die u later handmatig moet gladstrijken. In dit geval is het raadzaam een zachte en vochtige doek op de nog lauwe strijkzool te leggen om de toplaag niet te beschadigen – fig.22.

Uw stoomstrijkijzer is voorzien van een Ultraglass strijkzool (sommige modellen):

- Gebruik nooit agressieve of schurende producten.
- Wanneer de strijkzool nog lauwwarm is, dient u het met een vochtige doek schoon te maken – fig.22.

Het opbergen van uw strijkijzer

- Zet de thermostaatknop op “MIN”. Trek de stekker uit de basis en leeg het waterreservoir – fig.23.
- Wacht tot de strijkzool afkoelt – fig.24. Rol het snoer rond het stoomstrijkijzer en de basis – fig.25.
- Houd het stoomstrijkijzer en de basis altijd met beide handen vast – fig.26 en 27.



Wees vriendelijk voor het milieu!

Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

Problemen met uw strijkijzer

PROBLEMEN	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Er komt bruine vloeistof uit de strijkzool die vlekken veroorzaakt op het strijkgood.	U gebruikt chemische kalkoplossende middelen. U gebruikt niet het juiste type water. Er zitten stofvezels in de gaatjes van de strijkzool die verbranden.	Voeg geen kalkoplossende middelen toe. Schakel de zelfreinigingsfunctie in en raadpleeg het hoofdstuk "Welk water kunt u gebruiken?". Schakel de zelfreinigingsfunctie in en reinig de strijkzool met een vochtige spons. Maak de gaatjes in de strijkzool af en toe schoon m.b.v. de stofzuiger.
De strijkzool is vuil of bruin en kan vlekken veroorzaken op het strijkgood.	U gebruikt een te hoge temperatuur. Uw wasgoed is niet voldoende gespoeld of u gebruikt stijfseel.	Maak de strijkzool schoon op eerder vermelde wijze. Lees het hoofdstuk van de temperaturen om de thermostaat in te stellen. Maak de strijkzool schoon op eerder vermelde wijze. Sperei het stijfseel op de binnenzijde van het te strijken wasgoed.
Uw stoomstrijkijzer produceert weinig of geen variabele/TURBO stoom.	Het waterreservoir is leeg. Het anti-kalkstaafje is vuil. Er zit kalkaanslag in uw stoomstrijkijzer. U heeft uw stoomstrijkijzer te lang zonder stoom gebruikt. Uw stoomstrijkijzer moet opgeladen worden. U drukt niet op de stoomknop. De variabele stoom is niet geactiveerd.	Vul het waterreservoir met kraanwater. Maak het anti-kalkstaafje schoon. Maak het anti-kalkstaafje schoon en pas de zelfreinigingsfunctie toe. Pas de zelfreinigingsfunctie toe. Voor een optimaal rendement, dient u het stoomstrijkijzer systematisch op de basis te zetten. Druk, tijdens het strijken, onafgebroken op de stoomknop om een onafgebroken stoomafgifte te verkrijgen. Schud het strijkijzer voorzichtig heen en weer en houd de stoomtrekker ingedrukt tot er opnieuw stoom wordt geproduceerd.
De strijkzool vertoont krassen of is beschadigd	U hebt uw strijkijzer op een metalen strijkijzerplateau gezet. U heeft de strijkzool gereinigd met een schuursponsje of een metalen sponsje.	Zet het strijkijzer altijd op de basis. Zie hoofdstuk "Reinig de strijkzool".
Uw strijkzool stoot afvalstoffen uit.	Uw strijkzool begint te verkalken.	Voer een zelfreiniging uit (Self-clean).
Er komt water uit de dop van het waterreservoir.	U heeft de dop van het klepje van het waterreservoir niet goed gesloten.	Controleer of het klepje van het waterreservoir goed gesloten is.
Er komt water uit de gaatjes in de strijkzool.	U heeft het strijkijzer plat opgeborgen zonder het te leggen en de stoomregelaar op MIN te zetten.	Lees opnieuw het hoofdstuk "Het opbergen van uw strijkijzer".
Het rode controlelampje op het control display knippert hoewel het stoomstrijkijzer op de basis staat.	Verbindingsprobleem tussen het stoomstrijkijzer en de basis.	Controleer of het stoomstrijkijzer goed geplaatst is en contact met de basis maakt.
De spray verstuft geen water.	Er zit te weinig water in het waterreservoir.	Vul het waterreservoir.
De basis verschuift tijdens het strijken over de strijklank.	U heeft de basis niet goed op het EasyFix systeem vastgemaakt of het EasyFix systeem is niet goed op de strijklank vastgemaakt.	Controleer of de basis goed op het EasyFix systeem is vastgemaakt, en of het EasyFix systeem goed op de strijklank is vastgemaakt.
Uw stoomstrijkijzer koelt af.	U zet het niet vaak genoeg op de basis.	Zet het stoomstrijkijzer altijd op de basis wanneer u het even niet gebruikt of het kledingstuk verplaatst.

Indien u de oorzaak van het probleem niet zelf heeft kunnen vinden, kunt u altijd contact opnemen met de consumentenservice van Groupe SEB Nederland BV of Groupe SEB Belgium SA (zie servicelijst).

Descripción

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 1. Pulverizador | 9. Mando del termostato | d. Piloto rojo "Recargar plancha" |
| 2. Orificio de llenado del depósito | 10. Depósito | 12. Base |
| 3. Trampilla de llenado del depósito | 11. Panel de control | 13. Suela Gliss/Glide Protect™ autoclean (según el modelo) |
| 4. Varilla anticalcárea | a. Botón de reinicio | Suela Ultragloss® Diffusion (según el modelo) |
| 5. Tecla Pulverizador | Apagado automático (Auto-Off) | Suela Autoclean Catalys (según el modelo) |
| 6. Botón Turbo | b. Piloto verde "Plancha lista" | |
| 7. Sistema EasyFix | c. Piloto naranja "Apagado automático (Auto-off)™" | |
| 8. Gatillo de vapor variable | | |

ES

Antes de la primera utilización

- Lea atentamente el modo de empleo. Quite el protector de la suela antes de calentar la plancha.
- Antes de utilizar por primera vez las funciones de vapor de la plancha, le recomendamos que las ponga en funcionamiento durante unos instantes en posición horizontal y lejos de sus prendas de ropa. Coloque el mando del termostato en "MAX" o "•••" y presione de forma continuada el gatillo de vapor variable. En esas mismas condiciones, apriete varias veces el botón Turbo.
- Las primeras veces que utilice el aparato, este puede emitir humo, desprender un olor que no resulta nocivo y expulsar algunas partículas. Este fenómeno, sin consecuencia para la utilización desaparece rápidamente.

Preparación

Colocación

- Enganche el sistema EasyFix a la tabla de planchar girando el tornillo. Es normal que la pieza situada sobre el tornillo no esté fija – fig.1.
- Encaje la base sobre el sistema EasyFix – fig.2 y 3.
- Ajuste el ángulo de la base sobre la tabla – fig.4. Se recomienda ajustar el ángulo de la base sobre la tabla a 45° para una mayor comodidad.

¿Qué agua hay que utilizar?

- Este aparato se ha diseñado para que funcione con agua del grifo. Debe realizar 1 vez al mes la auto-limpieza del aparato.
- No utilice nunca agua que contenga aditivos (almidón, perfume, sustancias aromáticas, suavizante, etc.), ni agua de condensación (por ejemplo, el agua procedente de secadoras, frigoríficos, aparatos de climatización o agua de lluvia). Los tipos de agua que contienen residuos orgánicos o elementos minerales pueden provocar salpicaduras, manchas marrones, o el desgaste prematuro del aparato.
- Si el agua del grifo supera estos niveles, recomendamos mezclar 50% agua del grifo y 50% de agua mineral envasada.

Llene el depósito de agua

- No sobrepase el indicador de llenado MAX del depósito. Nunca llene su planche con agua poniéndola directamente debajo del grifo. No retire la varilla anticalcárea para rellenar el depósito.
- Desconecte la base.
- Coloque la plancha sobre su base.
- Abra la trampilla del depósito.
- Llene el depósito hasta la marca "MAX" – fig.5.
- Cierre la trampilla del depósito.

Utilización

Puesta en funcionamiento

- Conecte la base a una toma eléctrica a 220-240V – fig.6.
- Ajuste la temperatura – fig.7. Su plancha tiene la función de Vapor automático. En función del tipo de tejido seleccionado, su plancha determinará automáticamente y con precisión los niveles de temperatura y de flujo de vapor adaptados para garantizar el mejor resultado.
- El piloto verde – fig.8 que se encuentra en el panel de control situado en la parte posterior de la base parpadeará, lo que indica que la plancha se está calentando. Cuando la luz del piloto verde se quede fija – fig.9, la plancha estará lista para su uso.
- No apoye la plancha sobre el talón cuando no esté utilizándola, colóquela sobre su base – fig.13.

Funcionamiento del panel de control

- El piloto verde parpadea: la plancha se está calentando – fig.8.
- El piloto verde se mantiene fijo: la plancha está lista – fig.9.
- El piloto rojo parpadea acompañado de un bip sonoro cuando hayan transcurrido aproximadamente 30 s en los que la plancha no esté sobre su base: debe volver a colocar la plancha sobre la base para recargarla – fig.14.
- El piloto naranja parpadea (según el modelo): función de apagado automático activada (consulte el capítulo "Apagado automático de seguridad" – fig.16).

NUESTRO CONSEJO

- Su plancha se calienta rápido: empiece primero por los tejidos que se planchan a baja temperatura y termine por los que necesitan mayor temperatura.
- **Si reduce la temperatura del termostato, coloque la plancha sobre su base y espere (unos 10 minutos) hasta que la temperatura baje, para evitar quemar el tejido.**
- Si va a planchar una prenda elaborada con varios tipos de fibras: ajuste la temperatura de planchado para ajustarse a la fibra más delicada.

Uso del vapor variable/Planchado en seco

- Compruebe si hay agua en el depósito antes de utilizar el gatillo o las funciones TURBO y SPRAY.
- Durante la sesión de planchado, mantenga apretado el gatillo (como mínimo 5 segundos cada vez) colocado bajo el asa de la plancha para generar un caudal de vapor constante y garantizar un mejor resultado – fig.10. Al soltar el gatillo, se detiene la salida de vapor.

Uso de la función TURBO y SPRAY

- Para la función TURBO, coloque el mando del termostato en posición “MAX” o “•••”. Presione de vez en cuando el botón TURBO – fig.12.
- Cuando esté planchando con vapor o en seco, presione varias veces seguidas el botón SPRAY para humedecer las prendas y eliminar las arrugas resistentes – fig.11.

Planchar verticalmente

- Mantenga la plancha a unos centímetros del tejido para no quemar las prendas delicadas. Cada 5 impulsos, coloque la plancha en posición horizontal.
- Cuelgue la prenda en una percha y estire el tejido con una mano. Como el vapor está muy caliente, no desarugue nunca una prenda sobre una persona, siempre en una percha. – fig.15.
- Ponga el mando del termostato en “MAX”.
- Presione el botón Turbo por impulsiones – fig.12 y efectúe un movimiento descendente – fig.15.

Funciones Plus**Suela Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys (según el modelo)**

- Su plancha está equipada con una suela autolimpiadora que funciona por catálisis.
- Su exclusivo revestimiento permite eliminar todas las impurezas generadas por el uso normal del aparato.
- Le recomendamos que coloque siempre la plancha sobre su base para preservar el revestimiento autolimpiador.

Apagado automático de seguridad (según modelo)

- Durante el uso normal del aparato, el piloto Auto-Off de apagado automático estará apagado.
- El sistema electrónico cortará la corriente de la base y el piloto naranja situado en el panel de control parpadeará si la plancha se mantiene durante más de 8 minutos inmóvil sobre la base.
- Para volver a poner en funcionamiento la plancha, basta con pulsar el botón RESTART del panel de control – fig.16.

Mantenimiento y limpieza**Limpie la varilla antical (una vez al mes)**

- ¡ATENCIÓN! No toque nunca el extremo de la varilla. La plancha no funciona sin la varilla anticálarea.
- Desconecte la base y vacíe el depósito – fig.17.
- Para retirar la varilla anticálarea, coloque el termostato en su posición MÁX., apriete el botón de extracción de la válvula y tire suavemente hacia arriba – fig.18.
- Ponga a remojo la varilla durante 4 horas en un vaso de vinagre de alcohol blanco o de zumo de limón natural – fig.19.
- Enjuague la varilla con agua del grifo – fig.20.
- Vuelva a colocar la varilla anticálarea en su lugar, apretándola hasta que se oiga un clic – fig.21.

Ponga en marcha la auto-limpieza (Self Clean)

- La limpieza automática permite retrasar que la cal se incruste en su plancha. Para alargar la vida útil de su plancha, ejecute una limpieza automática una vez al mes.
- Desenchufe la plancha y vuélvala a enchufar
- Deje calentar la plancha sobre su base, con el depósito lleno y el termostato al máximo, hasta que el piloto verde del panel de control se quede fijo.
- Cuando el piloto verde del panel de control se quede fijo, coloque la plancha sobre el fregadero. Retire la varilla anticálarea (consulte la sección anterior).
- Apriete de manera continuada el gatillo y sacuda ligeramente la plancha horizontalmente sobre el fregadero, hasta que parte del agua (con las impurezas) salga por la suela.
- Al acabar la operación, vuelva a colocar la varilla anticálarea en su lugar, apretándola hasta que se oiga un clic – fig.21.
- Coloque nuevamente la plancha sobre su base para que se seque la suela.

Limpieza de la suela**Su plancha incorpora una suela autolimpiadora (según el modelo):**

- ¡Cuidado! Si utiliza un paño abrasivo puede dañar el revestimiento autolimpiador de la suela.
- Su exclusivo revestimiento permite eliminar todas las impurezas generadas por el uso normal del aparato.

- No obstante, un planchado con un programa inadecuado puede dejar huellas que exijan una limpieza manual. En ese caso, le recomendamos que utilice un paño suave humedecido sobre la suela aún templada para no dañar el revestimiento – fig.22.

Su plancha de vapor está equipada con la suela Ultragloss (según el modelo):

- No utilice nunca productos agresivos o abrasivos.
- Cuando la suela esté todavía tibia, límpiela con un paño húmedo – fig.22.

Para guardar

- Ponga el mando del termostato en “MIN”. Desconecte la base y vacíe el depósito – fig.23.
- Espere a que la suela se enfríe – fig.24. Enrolle el cable alrededor de la plancha y de su base – fig.25.
- Utilice ambas manos para trasladar la plancha y su base – fig.26 y 27.

ES

Participe en la conservación del medio ambiente !!



Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.

Éntreguelo al final de su vida útil, en un Centro de Recogida Específico o en uno de nuestros Servicios Oficiales Post Venta donde será tratado de forma adecuada.

Problemas con la plancha

PROBLEMAS	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES
Colores amarillentos salen de la suela y ensucian la ropa.	Utiliza productos químicos contra los residuos calcáreos. No utiliza el tipo de agua adecuado. Fibras de ropa se han acumulado en los agujeros de la suela y se carbonizan.	No añada ningún producto contra los residuos calcáreos en el agua del depósito. Realice una auto-limpieza y consulte el capítulo “¿Qué agua utilizar?”. Realice una auto-limpieza y limpie la suela con una esponja húmeda. Aspire de vez en cuando los agujeros de la suela.
La suela está sucia o amarillenta y puede ensuciar la ropa.	Utiliza una temperatura demasiado elevada. La ropa no está suficientemente aclarada o utiliza almidón.	Limpie la suela como se indica en el capítulo “Limpieza de la suela”. Consulte la tabla de las temperaturas para ajustar el termostato. Limpie la suela como se indica en el capítulo “Limpieza de la suela”. Pulverice almidón por el reverso de la tela a planchar.
La plancha genera poco vapor o no sale vapor variable TURBO.	El depósito está vacío. La varilla antical está sucia. La plancha tiene residuos calcáreos. La plancha se ha utilizado demasiado tiempo en posición seca. Es necesario recargar la plancha. No ha accionado el gatillo de vapor. La salida variable de vapor no se ha activado.	Rellénelo con agua. Limpie la varilla antical. Limpie la varilla antical y haga funcionar la limpieza automática. Haga funcionar la limpieza automática. Para conseguir una eficacia óptima, coloque sistemáticamente la plancha sobre su base. Apriete de manera continuada el gatillo mientras plancha para conseguir un caudal de vapor constante. Sacuda suavemente la plancha en posición horizontal mientras sujeta el disparador de vapor hasta que empiece a salir vapor.
La suela está rayada o dañada.	Ha guardado la plancha con la suela en posición horizontal sobre un reposaplanchos metálico. Ha limpiado la suela con un paño abrasivo o metálico.	Coloque siempre la plancha sobre su base. Intente no pasar la plancha sobre cremalleras. Consulte el capítulo “Limpieza de la suela”.
La suela de su plancha expulsa partículas.	En la suela de su plancha empiezan a acumularse depósitos de cal.	Efectúe una limpieza automática (self-clean).
El agua sale por la abertura del depósito.	Ha cerrado mal la trampilla del depósito.	Verifique que la trampilla del depósito esté bien cerrada.
El agua sale por los agujeros de la suela.	Ha guardado la plancha con la suela hacia abajo, sin vaciarla y sin poner el mando en MIN.	Consulte el capítulo “Para guardar”.
El piloto rojo del panel de control parpadea cuando la plancha está sobre la base.	Problema de conexión de la plancha sobre la base.	Compruebe que la plancha esté bien encajada y conectada sobre la base.
La función spray no funciona.	No hay suficiente agua en el depósito.	Llene el depósito de agua.
La base se desliza sobre la tabla de planchar.	No ha ajustado correctamente la base en el sistema EasyFix o el sistema EasyFix no ha quedado bien fijado a la tabla de planchar.	Compruebe que la base esté correctamente ajustada al sistema EasyFix y que este último ha quedado bien fijado sobre la tabla.
La plancha se enfría.	No la coloca con regularidad sobre la base.	Coloque la plancha sobre su base cada vez que deje de planchar y cuando cambie la prenda de ropa que va a planchar.

Para cualquier otro tipo de problema, acuda a un Centro de Servicio Autorizado para que compruebe su aparato. Servicio de Atención al Consumidor. Teléfono: 902 31 24 00

Descrição

1. Spray
2. Orifício de enchimento do depósito
3. Tampa de enchimento do reservatório
4. Vareta anti-calcário
5. Botão spray
6. Botão Turbo
7. Sistema EasyFix
8. Comando de vapor variável
9. Comando do termostato
10. Depósito
11. Painel de comandos
 - a. Botão de colocação sob tensão Auto-Off*
 - b. Indicador verde "Ferro pronto"
 - c. Indicador laranja "Auto-Off"
 - d. Indicador vermelho "Recarregar ferro"
12. Base de apoio
13. Base Gliss/Glide Protect™ autoclean (consoante o modelo)
Base Ultragliss® Diffusion (consoante o modelo)
Base Autoclean Catalys (consoante o modelo)

Antes da primeira utilização

- Leia atentamente o manual de instruções. Retire as eventuais etiquetas da base do ferro antes de o colocar em funcionamento.
- Antes da primeira utilização das funções de vapor do seu ferro, recomendamos que o coloque em funcionamento na posição horizontal, durante alguns instantes, afastado da sua roupa. Coloque o comando do termostato em "MAX" ou "•••", e pressione de forma contínua o comando de vapor variável. Nestas mesmas condições, accione várias vezes o botão Turbo.
- Aquando das primeiras utilizações, pode ocorrer uma libertação de fumo, um odor não nocivo e uma leve projecção de partículas. Este fenómeno sem consequências desaparecerá rapidamente.

Preparação Montagem

- Penda o sistema EasyFix na tábua de passar aparafusando o parafuso. É normal que a peça por cima do parafuso não esteja fixa. – fig.1.
- Penda a base de apoio no sistema EasyFix – fig.2 e 3.
- Ajuste o ângulo da base de apoio na tábua – fig.4. Recomenda-se que ajuste a base por cima da tábua a um ângulo de 45° para maior comodidade.

Que tipo de água utilizar?

- Este aparelho foi concebido para funcionar com água da torneira. É necessário proceder regularmente à auto-limpeza da câmara de vaporização por forma a eliminar o calcário.
- Nunca utilize água que contenha aditivos (como amido, perfumes, substâncias aromáticas, amaciadores, etc), nem água de condensação (por exemplo, água dos secadores de roupa, águas de frigoríficos, água de aparelhos de ar condicionado, água da chuva). Estas águas contêm resíduos orgânicos ou elementos minerais que podem causar fugas, corrimento de líquido acastanhado ou um envelhecimento prematuro do aparelho.
- Se a sua água for muito calcária, misture a água da torneira com água desmineralizada à venda no mercado nas seguintes proporções: 50% de água da torneira, 50% de água desmineralizada.

Encha o reservatório

- Encha o reservatório até o nível "MAX". Nunca encha o ferro directamente debaixo da torneira. Não retire a vareta anti-calcário para encher o reservatório.
- Desligue a base de apoio da corrente.
- Coloque o ferro na base de apoio.
- Abra a tampa do depósito.
- Encha o depósito até à marca "MAX" – fig.5.
- Feche a tampa do depósito.

Utilização

Colocação em funcionamento

- Ligue a base de apoio a uma tomada eléctrica de 220-240V – fig.6.
- Regule a temperatura – fig.7. O seu ferro dispõe da função Vapor automático. Em função do tipo de tecido seleccionado, o seu ferro determina automaticamente e com precisão os níveis de temperatura e de débito de vapor adaptados, de modo a garantir o melhor resultado possível.
- O indicador verde – fig.8 - situado no painel de comandos, na parte posterior da base de apoio, começa a piscar, indicando que o ferro está a aquecer. Quando o indicador verde fica fixo – fig.9, o ferro está pronto a ser utilizado.
- Não coloque o ferro na vertical, coloque-o na base de apoio – fig.13.

Funcionamento do painel de comandos

- Indicador verde a piscar: o ferro está a aquecer – fig.8.
- Indicador verde fixo: o ferro está pronto – fig.9.
- O indicador luminoso vermelho pisca acompanhado por um sinal sonoro durante cerca de 30s quando o ferro não está sobre a respectiva base: é obrigatório colocar o ferro na base de apoio para ser recarregado – fig.14.
- Indicador laranja a piscar (consoante o modelo): função Auto-Off activada (consulte o capítulo "Segurança Auto-Off") – fig.16.

OS NOSSOS CONSELHOS

- O seu ferro aquece rapidamente: comece por passar primeiro os tecidos que são passados a baixa temperatura e termine com aqueles que exigem uma temperatura mais elevada.
- **Se diminuir a temperatura do termostato, coloque o ferro na respectiva base e aguarde (cerca de 10 minutos) até a temperatura baixar para evitar queimar o tecido.**
- Se passar um tecido composto de fibras mistas, regule a temperatura para a fibra mais frágil.

Utilize o vapor variável/Engome a seco

- Verifique se o depósito tem água antes de utilizar o comando ou as funções TURBO e SPRAY.
- Enquanto engoma, pressione de forma contínua (mínimo de 5s de cada vez) o comando que se encontra por baixo da pega para obter um débito de vapor constante e os melhores resultados – fig.10. Se soltar o comando, o vapor deixa de ser produzido.

Utilizar as funções TURBO e SPRAY

- Para a função TURBO, coloque o comando do termostato em “MAX” ou “...”. Pressione de vez em quando o botão TURBO – fig.12.
- Quando passa com vapor ou a seco, pressione várias vezes de seguida o botão SPRAY para humedecer o tecido e retirar os vincos mais resistentes – fig.11.

PT

Engomar na vertical

- Mantenha o ferro a alguns centímetros de distância para não queimar os tecidos delicados. A cada 5 impulsos, coloque o ferro na posição horizontal.
- Pendure a peça de roupa num cabide e alise o tecido com uma mão. Na medida em que o vapor está demasiado quente, nunca engome uma peça de roupa vestida numa pessoa mas sempre num cabide – fig.15.
- Coloque o comando do termostato na posição “MAX”.
- Pressione o botão Turbo por impulsos – fig.12 e efectue um movimento de cima para baixo – fig.15.

Outras funções

Base Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys(consoante o modelo) —

- O seu ferro está equipado com uma base de auto-limpeza que funciona por catálise.
- O seu revestimento exclusivo permite eliminar todas as impurezas geradas por uma utilização normal.
- Recomenda-se que pouse sempre o ferro na respectiva base de apoio a fim de preservar o seu revestimento de auto-limpeza.

Segurança Auto-Off (consoante o modelo)

- Em utilização normal, o indicador Auto-Off está desligado!
- O sistema electrónico corta a alimentação da base, e o indicador laranja situado no painel de comandos pisca se o ferro ficar imobilizado durante mais de 8 minutos em cima da base de apoio.
- Para voltar a colocar o ferro em funcionamento, basta pressionar o botão RESTART do painel de comandos – fig.16.

Limpeza e manutenção

Limpe a vareta anti-calcário (uma vez por mês)

- **ATENÇÃO! Nunca toque na extremidade da vareta. O ferro não funciona sem a vareta anti-calcário.**
- Desligue a base de apoio da corrente e esvazie o depósito – fig.17.
- **Para retirar a vareta anti-calcário, regule o termostato para MAX, pressione o botão de extracção da vareta e puxe suavemente para cima – fig.18.**
- Deixe a vareta mergulhada durante 4 horas dentro de um copo com vinagre de vinho branco ou sumo de limão natural – fig.19.
- Enxágue a vareta sob a água da torneira – fig.20.
- Volte a colocar a vareta anti-calcário no lugar; encaixe-a até ouvir um clique – fig.21.

Accione a auto-limpeza (Self Clean)

- A auto-limpeza permite retardar a formação de calcário no seu ferro. Para prolongar a vida útil do seu ferro, faça uma auto-limpeza uma vez por mês.
- Desligue e volte a ligar o seu ferro à corrente.
- Deixe aquecer o ferro colocado na respectiva base de apoio, com o depósito cheio e o termostato no máximo, até o indicador verde do painel de comandos ficar fixo.
- Quando o indicador verde do painel de comandos ficar fixo, coloque o ferro por cima do lava-loiça. Retire a vareta anti-calcário (ver capítulo anterior).
- Pressione o comando de forma contínua, e abane ligeiramente o ferro na posição horizontal, por cima do lava-loiça, até uma parte da água (com impurezas) escorrer da base.
- No final da operação, volte a colocar a vareta anti-calcário no lugar; encaixe-a até ouvir um clique. – fig.21.
- Coloque novamente o ferro na base de apoio para secar a base do ferro.

Limpeza da base

O seu ferro a vapor está equipado com uma base de auto-limpeza (consoante o modelo):

- **Atenção!** A utilização de uma esponja abrasiva danifica o revestimento de auto-limpeza da base do ferro.
- O seu revestimento exclusivo permite eliminar todas as impurezas geradas por uma utilização normal.

- Engomar a roupa com um programa inadequado pode deixar vestígios que requerem uma limpeza manual. Neste caso, é aconselhável utilizar um pano macio e húmido sobre a base ainda morna, para não danificar o revestimento – fig.22.

O seu ferro a vapor está equipado com uma base Ultragloss (consoante o modelo):

- **Nunca utilize produtos agressivos nem abrasivos.**
- Quando a base ainda estiver morna, limpe-a com uma esponja húmida – fig.22.

Como arrumar o seu ferro

- Coloque o comando do termostato no máximo “MIN”. Desligue a base da corrente e esvazie o depósito – fig.23.
- Aguarde que a base arrefeça – fig.24. Enrole o cabo de alimentação à volta do ferro e da base – fig.25.
- Segure no ferro e na base de apoio com as 2 mãos – fig.26 e 27.

Proteção do ambiente em primeiro lugar!

- ❗ O seu produto contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.
- ➡ Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

Problemas com o seu ferro

PROBLEMAS	CAUSAS POSSÍVEIS	SOLUÇÕES
Água castanha escorre pela base e mancha a roupa.	Tem utilizado produtos químicos para proceder à descalcificação. Não está a usar o tipo de água adequado. Os orifícios da base acumularam fibras queimadas da roupa.	Nunca deite qualquer tipo de produto químico no reservatório para proceder à descalcificação. Proceda a uma auto-limpeza e consulte o capítulo “Que água utilizar?”. Proceda a uma auto-limpeza e limpe a base com uma esponja húmida. Aspire os orifícios da base de vez em quando.
A base está suja ou castanha, podendo manchar a roupa.	Tem utilizado uma temperatura demasiado alta. A roupa não foi correctamente enaguada ou utiliza goma.	Limpe a base conforme indicado anteriormente. Consulte o quadro sobre a regulação das temperaturas. Limpe a base conforme indicado anteriormente. Pulverize sempre a goma no avesso do lado a engomar.
O seu ferro produz pouco ou nenhum vapor variável/TURBO.	O depósito está vazio. A vareta anti-calcário está suja. O ferro tem calcário. Utilizou o ferro a seco durante demasiado tempo. O ferro necessita de ser recarregado. Não accionou o comando do vapor. O vapor variável não foi activado.	Encha-o. Limpe a vareta anti-calcário. Limpe a vareta anti-calcário e accione a auto-limpeza. Accione a auto-limpeza. Para um funcionamento eficaz, pause sempre o ferro na respectiva base de apoio. Pressione o comando de forma contínua durante a sessão de engomar para obter um débito de vapor contínuo. Sacuda suavemente o ferro numa posição horizontal, mantendo a patilha do vapor para baixo até começar a sair vapor.
A base está riscada ou danificada.	Colocou o ferro na horizontal, num suporte metálico. Limçou a base com um esfregão abrasivo ou metálico.	Pause sempre o ferro na respectiva base. Evite engomar por cima de fechos. Consulte o capítulo “Limpar a base do ferro”.
A base liberta partículas.	A sua base começa a ficar com calcário.	Efectue uma auto-limpeza (Self-clean).
A água escorre pelos orifícios do reservatório.	Fechou mal a tampa do reservatório.	Certifique-se que a tampa do reservatório está devidamente fechada.
A água escorre pelos orifícios da base.	Arrumou o ferro na horizontal sem esvaziar o reservatório e sem colocar o comando na posição MIN.	Consulte o capítulo “Como arrumar o seu ferro”.
O indicador vermelho do painel de comandos pisca quando o ferro está colocado na respectiva base de apoio.	Problema de ligação do ferro quando está colocado na base de apoio.	Verifique se o ferro está bem encaixado e ligado à base.
Não sai água pelo spray.	O reservatório não tem água suficiente.	Encha o reservatório de água.
A base desloca-se em cima da tábua de engomar.	Não encaixou bem a base em cima do sistema EasyFix ou o sistema EasyFix não está bem fixo à tábua de engomar.	Verifique se a base está bem encaixada no sistema EasyFix e se este está bem fixo à mesa.
O ferro arrefece.	Não o coloca regularmente em cima da base de apoio.	Coloque o ferro em cima da base de apoio em cada intervalo de repouso, quando ajeita a peça de roupa a passar.

Para outros problemas, dirija-se a um Serviço de Assistência Técnica autorizado para uma inspecção do seu ferro.

Descrizione

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Spray 2. Foro per il riempimento del serbatoio 3. Sportello di riempimento del serbatoio 4. Astina anticalcare 5. Tasto Spray 6. Tasto Turbo 7. Sistema EasyFix 8. Tasto per il dosaggio del vapore 9. Termostato 10. Serbatoio 11. Quadro comandi | <ol style="list-style-type: none"> a. Pulsante di riaccensione Auto-Off* b. Spia verde "ferro pronto" c. Spia arancione "Auto-Off**" d. Spia rossa "Ricaricare ferro" 12. Base 13. Piastra autopulente Gliss/Glide Protect™ autoclean (secondo il modello)
Piastra Ultragloss® Diffusion (secondo il modello)
Piastra Autoclean Catalys (secondo il modello) |
|---|--|

Primo utilizzo

- Leggete attentamente le istruzioni d'uso. Togliete le eventuali etichette dalla piastra prima di scaldare il ferro da stiro.
- Prima di utilizzare per la prima volta il getto di vapore del ferro, si consiglia di attivarlo per alcuni secondi in orizzontale, tenendolo lontano dalla biancheria. Collocare il comando del termostato su "MAX" o "•••", quindi tenere premuto il tasto del vapore. Senza cambiare posizione, azionare ripetutamente il pulsante Turbo.
- In occasione dei primi utilizzi, è possibile notare una fuoriuscita di fumo, un odore non nocivo e un leggero scarico di residui. Questo fenomeno, privo di conseguenze sull'utilizzo del ferro, scomparirà rapidamente.

IT

Preparazione

Preparazione dell'apparecchio

- Assicurare il sistema EasyFix all'asse da stiro ruotando la vite. È normale che la parte sulla vite non sia fissa – fig.1.
- Fissare la base al sistema EasyFix – fig.2 et 3.
- Regolare l'angolazione della base sull'asse da stiro – fig.4. Per una maggiore facilità d'impiego, si consiglia di regolare l'angolazione della base su 45°.

Quale tipo di acqua utilizzare?

- L'apparecchio è predisposto per funzionare con acqua del rubinetto. Si raccomanda di effettuare 1 volta al mese un'autopulizia del ferro.
- Non utilizzare mai acqua contenente additivi (amido, profumo, sostanze aromatiche, ammorbidente, ecc.), né acqua di condensa (ad esempio l'acqua degli essiccatori, l'acqua dei frigoriferi, l'acqua dei climatizzatori, l'acqua piovana). Il tipo di acqua contiene residui che possono causare la fuoriuscita di colature brune o il danneggiamento prematuro del ferro.
- Se l'acqua del rubinetto è molto calcarea, mescolatela con acqua demineralizzata in commercio nelle seguenti proporzioni: 50% d'acqua del rubinetto, 50% d'acqua demineralizzata.

Riempimento del serbatoio

- Riempire il serbatoio fino all'indicazione MAX. Non riempite mai il ferro direttamente sotto il rubinetto. Per riempire il serbatoio non è necessario estrarre la valvola anticalcare.
- Staccare la base dalla presa.
- Collocare il ferro sulla base.
- Aprire il coperchio del serbatoio.
- Riempire il serbatoio fino al livello massimo indicato dal segno "MAX" – fig.5.
- Chiudere il coperchio del serbatoio

Utilizzo

Accendere

- Collegare la base a una presa elettrica da 220-240 V – fig.6.
- Regolare la temperatura del ferro – fig.7. Il ferro da stiro ha la funzione automatica del vapore. In base al tipo di tessuto selezionato, il ferro determina automaticamente e con precisione i livelli di temperatura e di flusso vapore adatti, per garantire il risultato migliore.
- La spia verde – fig.8 del quadro comandi sul retro della base lampeggia, indicando che il ferro si sta scaldando. Quando la spia verde rimane accesa senza lampeggiare – fig.9, il ferro è pronto per la stiratura.
- Durante le pause, appoggiare il ferro sull'apposita base e non sul tallone – fig.13.

Funzionamento del quadro comandi

- Spia verde lampeggiante: riscaldamento del ferro in corso – fig.8.
- Spia verde accesa non lampeggiante: ferro pronto – fig.9.
- La spia rossa lampeggia e un "bip" suona dopo 30 secondi quando il ferro non è correttamente posizionato sulla base: posizionare il ferro sulla base per ricaricarlo – fig.14.
- Spia arancione lampeggiante (secondo il modello): funzione Auto-Off attivata (consultate il capitolo "Sicurezza Auto-Off") – fig.16.

I NOSTRI CONSIGLI

- Il ferro si riscalda rapidamente: si consiglia di iniziare la stiratura con i tessuti che richiedono le temperature più basse e terminare con quelli che richiedono le temperature più alte.

- Nel caso in cui abbassiate la temperatura del termostato, posizionare il ferro sulla propria base d'appoggio e attendete (per circa 10 minuti) finché la temperatura si abbassa in modo da evitare bruciature al tessuto.
- Se si stira un tessuto di fibre miste, regolare la temperatura sulla fibra più delicata.

Dosaggio del vapore/stiratura a secco

- Prima di azionare il tasto vapore o di utilizzare le funzioni TURBO e SPRAY, assicurarsi che vi sia acqua nel serbatoio.
- Durante la stiratura, premere regolarmente l'interruttore del vapore sotto l'impugnatura (min. 5s alla volta) per ottenere un flusso costante di vapore e garantire risultati migliori – fig.10. Rilasciando il grilletto, il flusso di vapore si arresta.

Funzioni TURBO e SPRAY

- Per la funzione TURBO, posizionare il comando del termostato su "MAX" o "...". Premere alcune volte il pulsante TURBO – fig.12.
- Durante la stiratura a vapore o a secco, premere più volte di seguito il pulsante SPRAY per umidificare la biancheria ed eliminare le pieghe più resistenti – fig.11.

Stiratura in verticale

- Mantenete il ferro da stiro a qualche centimetro di distanza dal tessuto per non bruciare i tessuti delicati. Ogni 5 pressioni, rimettere il ferro in posizione orizzontale.
- Appendete l'abito su un appendino e tendete lievemente il tessuto con una mano. Il vapore è molto caldo. Non togliete mai le pieghe su un abito mentre è indossato da una persona ma solo se si trova su un appendino. – fig.15.
- Portate il comando del termostato su "MAX".
- Premere ritmicamente il pulsante TURBO – fig.12 ed effettuare un movimento dall'alto verso il basso – fig.15.

Funzioni Plus

Piastra Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys (a seconda del modello)

- Questo ferro è dotato di una piastra autopulente che funziona per catalisi.
- Il suo rivestimento esclusivo consente di eliminare tutte le impurità generate da un utilizzo normale.
- Si consiglia di posare sempre il ferro sulla sua base per salvaguardarne il rivestimento autopulente.

Sicurezza Auto-Off (secondo il modello)

- In condizioni di utilizzo normale, la spia Auto-Off è spenta.
- Se il ferro resta per più di 8 minuti sulla base senza essere spostato, il sistema elettronico interrompe l'alimentazione della base e la spia arancione posta sul quadro comandi lampeggia.
- Per riaccendere il ferro, è sufficiente premere il pulsante RESTART del quadro comandi – fig.16.

Manutenzione e pulizia

Pulire la valvola anticalcare (una volta al mese)

- **Attenzione! Mai toccare l'estremità dell'astina.** Il ferro da stiro non funziona senza l'astina anticalcare.
- Scollegare la base e vuotare il serbatoio – fig.17.
- Per rimuovere la bacchetta anti-calcare, impostare il termostato sul MASSIMO, premere il tasto di rilascio della valvola e tirare leggermente verso l'alto – fig.18.
- Lasciare la valvola a bagno per 4 ore in un bicchiere di aceto bianco o di succo di limone naturale – fig.19.
- Sciacquare la valvola sotto l'acqua di un rubinetto – fig.20.
- Rimettere la valvola anticalcare al suo posto; premere fino allo scatto – fig.21.

Eseguire l'auto-pulizia (Self Clean)

- L'autopulizia consente di ritardare la formazione di incrostazioni sul ferro. Per prolungare la vita utile del ferro, si consiglia di eseguire l'autopulizia una volta al mese.
- Scollegare e ricollegare il ferro
- Lasciare riscaldare il ferro sulla base con il serbatoio pieno e il termostato al massimo, fino a quando la spia verde del quadro comandi non rimane accesa senza lampeggiare.
- A questo punto, prendere il ferro e posizionarlo sopra a un lavabo. Togliere la valvola anticalcare (vedere sezione precedente).
- Tenere premuto il tasto vapore, scuotendo il ferro delicatamente con movimenti orizzontali sopra al lavabo, fino a quando una parte dell'acqua non cola dalla piastra portando con sé le impurità.
- Al termine dell'operazione, rimettere la valvola anticalcare al suo posto; premere fino allo scatto – fig.21.
- Rimettere il ferro sulla base per fare asciugare la piastra.

Pulizia della piastra del ferro da stiro

Questo ferro a vapore è dotato di piastra autopulente (a seconda del modello):

- **Attenzione:** l'utilizzo di uno straccio abrasivo danneggia il rivestimento autopulente della piastra.
- Il suo rivestimento esclusivo consente di eliminare tutte le impurità generate da un utilizzo normale.
- La stiratura con un programma inadatto può tuttavia lasciare tracce che richiedono una pulizia manuale. In tal caso, si consiglia di utilizzare un panno morbido e umido sulla piastra ancora tiepida, per non danneggiare il rivestimento – fig.22.

Il ferro a vapore è dotato di piastra Ultragloss (in base al modello):

- Non utilizzare mai prodotti aggressivi o abrasivi.
- Quando la piastra è ancora tiepida, pulirla con un panno umido – fig.22.

Riporre il ferro

- Portate il comando del termostato su “MIN”. Scollegare la base e vuotare il serbatoio – fig.23.
- Attendere che la piastra si raffreddi – fig.24. Girare il cavo attorno al ferro e alla base – fig.25.
- Sollevare il ferro e la base con entrambe le mani – fig.26 e 27.



Partecipiamo alla protezione dell'ambiente!

Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati. Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato.

Problemi con il ferro da stiro

PROBLEMI	CAUSE POSSIBILI	SOLUZIONI
Calature brune fuoriescono dalla piastra e macchiano i tessuti.	Utilizzate dei prodotti anticalcare chimici.	Non aggiungete nessun prodotto anticalcare all'acqua del serbatoio.
	Non state utilizzando il tipo d'acqua corretto.	Eseguite un'autopulizia e consultate il capitolo "Che tipo d'acqua occorre utilizzare?".
	Fibre di tessuto si sono accumulate nei fori della piastra e si carbonizzano.	Eseguite l'autopulizia e pulite la piastra con una spugna umida. Aspirate di tanto in tanto i fori della piastra.
La piastra è sporca o scura e può macchiare i tessuti.	Utilizzate una temperatura troppo alta.	Pulite la piastra come indicato in precedenza. Consultate la tabella delle temperature per regolare il termostato.
	La biancheria non è stata rischiacquata a sufficienza o state utilizzando amido.	Pulite la piastra come indicato in precedenza. Spruzzate l'amido sul rovescio del tessuto da stirare.
Il vapore/TURBO generato dal ferro è poco o nullo.	Il serbatoio è vuoto.	Riempitelo.
	L'astina anticalcare è sporca.	Pulite l'astina anticalcare.
	Il vostro ferro è incrostato.	Pulite l'astina anticalcare e eseguite l'auto-pulizia.
	Il ferro da stiro è stato utilizzato troppo a lungo a secco.	Eseguite l'auto-pulizia.
	Il ferro deve essere ricaricato.	Per un'efficacia ottimale, si consiglia di collocare il ferro sulla base a intervalli regolari.
	Non si sta azionando il tasto vapore.	Per un'erogazione continuativa di vapore, è necessario tenere premuto il tasto vapore mentre si stira.
	La funzione vapore variabile non è stata attivata.	Scuotere leggermente il ferro in posizione orizzontale, mantenendo premuta la leva di rilascio vapore finché l'erogazione del vapore non comincia.
La piastra è graffiata o danneggiata.	Avete appoggiato il ferro da stiro su un poggia ferro da stiro metallico. Avete pulito la piastra con una spugna abrasiva o metallica.	Riporre sempre il ferro da stiro sulla sua base. Evitare di passare il ferro su cerniere di metallo. Fare riferimento alla sezione "Pulizia della piastra".
La piastra scarica dei residui.	La piastra inizia a incrostarsi.	Effettuare un'autopulizia (Self-clean).
L'acqua fuoriesce dall'imboccatura di riempimento del serbatoio.	Avete chiuso male lo sportello del serbatoio.	Verificate che lo sportello del serbatoio sia ben chiuso.
L'acqua fuoriesce dai fori della piastra.	Avete riposto il ferro orizzontalmente, senza svuotarlo e senza portare il comando su MIN.	Consultate il capitolo "Riporre il ferro da stiro".
Quando il ferro si trova sulla base, la spia rossa del quadro comandi lampeggia.	C'è un problema di collegamento tra il ferro e la base.	Verificare che il ferro sia appoggiato fino in fondo e sia collegato alla base.
Lo spray non funziona.	Il serbatoio dell'acqua non è abbastanza pieno.	Riempire il serbatoio.
La base si sposta sull'asse da stiro.	La base non è stata fissata correttamente al sistema EasyFix oppure il sistema EasyFix non è stato fissato correttamente all'asse da stiro.	Verificare che la base sia correttamente fissata al sistema EasyFix e che il sistema EasyFix sia correttamente fissato all'asse da stiro.
Il ferro si raffredda.	Non si sta collocando il ferro sulla base a intervalli regolari.	Collocare il ferro sulla base durante le pause, mentre si sostituisce il capo di biancheria.

Per qualsiasi altro problema, rivolgetevi ad un Centro Assistenza Tecnica autorizzato per fare controllare il ferro da stiro.

IT

Apparatbeskrivelse

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Spray | 9. Indstilling af termostaten | d. Rød kontrollampe for "Efterfyldt strygejern" |
| 2. Påfyldningsåbning til vandbeholder | 10. Vandbeholder | 12. Base |
| 3. Klap til opfyldning af vandbeholder | 11. Betjeningspanel | 13. Gliss/Glide Protect™ autoclean sål (ifølge model) |
| 4. Kalkmagnet | a. Tænd-knap efter Auto-Off* | Ultragliss® Diffusion sål (ifølge model) |
| 5. Spray knap | b. Grøn kontrollampe for "Strygejern klar". | AUTOCLEAN CATALYS sål (ifølge model) |
| 6. Turbo-knap | c. Orange kontrollampe for "Auto-Off" | |
| 7. EasyFix system | | |
| 8. Variabel dampknap | | |

Før første ibrugtagning

- Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem. Fjern eventuelle etiketter på strygesålen, før strygejernet tændes.
- Før den første brug af strygejernets dampfunktioner, anbefales det at lade dem fungere et par minutter i vandret position og uden at berøre strygetøjet. Anbring termostatkappen på "MAX" eller "•••", og hold den variable dampknap nedtrykket. Aktiver Turbo-knappen flere gange på samme måde.
- Ved de første ganges brug kan der udgå lidt røg, en ufarlig lugt og nogle partikler fra strygejernet, som snart vil forsvinde igen.

Forberedelse

Sæt strygejernet op

- Fastgør EasyFix systemet på strygebrættet ved at skrue skruen fast. Det er normalt, at delen på skruen sidder løst – fig. 1.
- Fastgør basen på EasyFix systemet – fig. 2 og 3.
- Juster basens vinkel på brættet – fig. 4. Det anbefales at justere basens vinkel på brættet til 45° for bedre komfort.

Hvilken slags vand skal der bruges?

- Apparatet er beregnet til at fungere med vand fra hanen. Det er nødvendigt at lade strygejernet foretage en selvrensning 1 gang om måneden.
- Tilsæt aldrig noget til vandet (stivelse, parfume, aromatiske eller blødgørende stoffer osv.) og anvend aldrig kondenseret vand (f.eks. vand fra tørretumbleren, køleskabet, aircondition- eller regnvand). Disse typer vand kan indeholde organisk affald og mineralske elementer, der kan medføre drypning, brune pletter eller en for tidlig slitage af strygejernet.
- Hvis vandet er meget kalkholdigt, blandes postevandet med demineraliseret vand i følgende forhold: 50% postevand, 50% demineraliseret vand.

Fyld vandbeholderen op

- Fyld vandtanken op til "MAX". Fyld aldrig strygejernet ved at holde det ind under vandhanen. Fjern ikke anti-kalk stiftet ved påfyldning af vand.
- Tag basens stik ud.
- Anbring strygejernet på basen.
- Åbn låget til vandbeholderen.
- Fyld beholderen op til mærket "MAX" – fig. 5.
- Luk låget til beholderen igen.

Brug

Tænd for apparatet

- Tilslut basen til et elektrisk stik - 220-240V – fig. 6.
- Indstil temperaturen – fig. 7. Dit strygejern har en automatisk dampfunktion. Afhængig af det valgte stof, vil strygejernet automatisk og præcist afgøre velegnet temperaturniveau og dampstrøm for at opnå det bedste resultat.
- Den grønne kontrollampe – fig. 8 på betjeningspanelet bag på basen blinker for at angive, at strygejernet varmer op. Når den grønne kontrollampe lyser konstant – fig. 9, er strygejernet klar til at stryge.
- Anbring ikke strygejernet på endestykket, når det ikke er i brug, men på basen – fig. 13.

Funktion af betjeningspanelet

- Den grønne kontrollampe blinker: strygejernet varmer op – fig. 8.
- Den grønne kontrollampe lyser konstant: strygejernet er klar til brug – fig. 9.
- Den røde lysdiode blinker og der lyder et bip efter ca. 30 sek., når strygejernet ikke står på basen: strygejernet skal placeres på basen af hensyn til genopladning – fig. 14.

- Den orange kontrollampe blinker (afhængigt af modellen): funktionen Auto-Off er aktiveret (se afsnittet "Auto-Off sikkerhed") – fig.16.

ET GODT RÅD

- Strygejernet varmer hurtigt op: start med de tekstiltyper, som skal stryges ved lav temperatur, og slut af med dem, som kræver en højere temperatur.
- Hvis du sænker temperaturen på termostaten, skal du placere strygejernet på soklen og vente (ca. 10 minutter) indtil temperaturen falder, for at undgå at brænde stoffet.
- Hvis du stryger et tekstil, som er lavet af blandede fibre: indstil strygetemperaturen på den sarteeste fiber.

Brug af variabel damp /strygning af tørt tøj

- Kontroller, at der er vand i beholderen, før du benytter dampknappen eller funktionerne TURBO og SPRAY.
- Under strygningen holdes dampknappen under håndtaget inde (min. 5 sek. hver gang), hvorved der opnås en kontinuerlig dampstrøm, hvilket giver det bedste resultat – fig.10. Hvis du slipper dampknappen, stopper dampen.

Brug af funktionen TURBO og SPRAY

- Ved brug af funktionen TURBO sættes termostaststyringen på "MAX" eller "...". Tryk en gang imellem på knappen TURBO – fig.12.
- Når du stryger med damp eller på tørt tøj, skal du trykke på knappen SPRAY flere gange efter hinanden for at fugte tøjet og fjerne genstridige folder – fig.11.

DA

Lodret glatning af tøj

- Hold strygejernet nogle centimeter fra stoffet for ikke at brænde sarte tekstiler. For hvert 5. tryk skal strygejernet tilbage i vandret position.
- Hæng tøjet op på en bøjle og stræk det ud med den ene hånd. Da dampen er meget varm, må man aldrig glatte tøjet, når en person har det på. Det skal altid hænge på en bøjle – fig.15.
- Stil termostaten på "MAX".
- Tryk på knappen Turbo flere gange efter hinanden – fig.12, og bevæg jernet fra oven og nedefter – fig.15.

Plus funktioner

Gliss/Glide Protect™ autoclean Autoclean Catalys sål (afhængigt af modellen)

- Strygejernet er udstyret med en selvrensende sål, som fungerer ved hjælp af katalyse.
- Den eksklusive beklædning gør det muligt at eliminere alle de urenheder, som produceres ved normal brug.
- Det anbefales altid at anbringe strygejernet på basen for at beskytte den selvrensende beklædning.

Auto-Off sikkerhed (afhængigt af modellen)

- Under normal brug er kontrollampen Auto-Off slukket!
- Det elektroniske system slukker for strømforsyningen til basen, og den orange kontrollampe på betjeningspanelet blinker, hvis strygejernet bliver liggende på basen i mere end 8 minutter, uden at det bevæges.
- For at starte strygejernet igen skal du bare trykke på knappen RESTART på betjeningspanelet – fig.16.

Vedligeholdelse og rengøring

Rengøring af kalkmagneten (en gang om måneden)

- **Advarsel!**Rør aldrig ved anti-kalk magneten spids. Strygejernet kan ikke fungere uden kalkmagneten.
- Tag apparatet ud af stikket og tøm beholderen – fig.17.
- For at tage anti-kalk magneten ud skal du sætte termostaten på MAX, trykke på knappen til udtagning af ventilen og trække forsigtigt opad – fig.18.
- Lad stangen ligge i blød i 4 timer i et glas med eddike eller citronsaft – fig.19.
- Skyl stangen under vandhanen – fig.20.
- Sæt anti-kalk magneten på plads igen, tryk ned, til du hører et klik – fig.21.

Start en selvrensning (Self Clean)

- Selvrensningsfunktionen forsinker kalkdannelsen i strygejernet. For at forlænge strygejernets levetid, skal du udføre en selvrensning en gang om måneden.
- Tilslut strygejernet.
- Lad strygejernet varme op på basen med fuld vandbeholder og termostaten skruet helt op, indtil den grønne kontrollampe på betjeningspanelet lyser konstant.
- Når den grønne kontrollampe på betjeningspanelet lyser konstant, skal du tage strygejernet og anbringe det hen over en vask. Fjern anti-kalk magneten (se det foregående afsnit).
- Tryk på dampknappen og hold den nedtrykket, mens du nyster strygejernet let frem og tilbage oven over vasken, indtil en del af vandet (med urenhederne) er løbet ud af sålen.

- Sæt derefter anti-kalk magneten på plads igen og tryk ned, til du hører et klik – fig.21.
- Sæt strygejernet tilbage på basen for at tørre sålen.

Rengøring af strygesålen

Strygejernet er udstyret med en selvrensende sål (afhængigt af modellen):

- Bemærk! Brug af en skuresvamp vil beskadige den selvrensende belægning på sålen.
- Den eksklusive beklædning gør det muligt løbende at eliminere alle de urenheder, som produceres ved normal brug.
- Hvis du stryger med et program, der ikke passer til tekstilet, kan der dog alligevel afsættes mærker, som nødvendiggør en manuel rensning. I så tilfælde anbefales det at benytte en blød, fugtig klud på sålen, mens den stadig er lukket, for ikke at beskadige beklædningen – fig.22.

Strygejernet er udstyret med en Ultraglass sål (afhængigt af modellen):

- Brug aldrig ætsende eller skurende produkter.
- Rens sålen med en fugtig svamp, mens den stadig er lukket – fig.22.

Opbevaring af strygejernet

- Stil termostaten på "MIN". Tag stikket til basen ud og tøm vandbeholderen – fig.23.
- Vent, til sålen er kølet af – fig.24. Rul ledningen rundt om strygejernet og basen – fig.25.
- Bær strygejernet og basen med begge hænder – fig.26 og 27.



Vi skal alle være med til at beskytte miljøet!

Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges.

Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere.

Problemer med strygejerneta

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Der løber en brunlig væske ud af strygesålen, som pletter tøj.	Der bruges kemiske afkalkningsmidler. Der bruges ikke den rigtige type vand. Der har hobet sig stoffibre op i strygesådens huller og de har brændt sig fast.	Der må ikke kommes afkalkningsmidler i vandet i beholderen. Foretag en selvrensning og se afsnittet "Hvilen slags vand skal der bruges". Foretag en selvrensning og rengør strygesålen med en fugtig klud. Støvsug strygesådens huller en gang imellem.
Strygesålen er snøvet eller brun og kan plette strygetøj.	Der stryges ved for høj temperatur. Vasketøjet er ikke skyllet ordentligt eller der bruges stivelse.	Rengør sålen som beskrevet ovenfor. Se skemaet med temperaturer for at indstille termostaten. Rengør sålen som beskrevet ovenfor. Sprøjt stivelsen på den side af stoffet, der ikke stryges.
Strygejern producerer ingen eller næsten ingen damp med variabel TURBO.	Vandbeholderen er tom. Anti-kalk magneten er kaltet til. Strygejern er kaltet til. Strygejern er blevet brugt for længe til strygning uden damp. Strygejern skal påfyldes vand.	Fyld vandbeholderen op. Rengør anti-kalk magneten. Rengør anti-kalk magneten og foretag en selvrensning. Foretag en selvrensning.
	Du trykker ikke på dampknappen. Variabel damp er ikke blevet aktiveret.	For optimal effektivitet skal du altid anbringe strygejern på basen. Hold dampknappen nedtrykket, mens du stryger, for at få en kontinuerlig dampstrøm. Hold strygejern vandret og ryst det forsigtigt frem og tilbage, mens du samtidig holder dampudløserknappen nedtrykket, indtil dampen begynder at komme ud.
Strygesålen er ridset eller beskadiget.	Strygejern har været anbragt på en metalholder på strygesålen. Sålen er blevet ridset med en skuresvamp eller en svamp i metal.	Anbring altid strygejern på soklen. Prøv at undgå at stryge hen over lynluse. Se kapitlet "Rengøring af sålen".
Strygesålen afgiver partikler.	Strygesålen begynder at kalke til.	Udfør en selvrensning.
Der løber vand ud af vandbeholderens klap.	Beholderens klap er ikke lukket korrekt.	Kontroller at beholderens klap er lukket korrekt.
Der løber vand ud af strygesådens huller.	Strygejern har været opbevaret stående på strygesålen uden at blive tørt og uden at stille knappen på MIN.	Se afsnittet "Opbevaring af strygejern".
Den røde kontrolampe på betjeningspanelet blinker, selv om strygejern er placeret på basen.	Strygejern har et forbindelsesproblem med basen.	Kontroller, at strygejern er trykket helt ned og er tilsat sluttet på basen.
Stryknappen virker ikke.	Der er ikke nok vand i vandbeholderen.	Fyld vandbeholderen.
Basen flytter sig på strygebrættet.	Du har ikke fastgjort basen ordentligt på Easyfix systemet, eller Easyfix systemet er ikke ordentligt fastgjort på strygebrættet.	Kontroller, at basen er ordentligt fastgjort på Easyfix systemet, og at Easyfix systemet er ordentligt fastgjort på strygebrættet.
Strygejern afkalles.	Du anbringer det ikke jævnlgt på basen.	Anbring strygejern på basen hver gang du flytter om på strygetøj.

Hvis der opstår andre problemer, kontakt venligst et autoriseret serviceværksted for at få strygejernet kontrolleret.

Produktbeskrivning

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Spray | 9. Termostatknapp | 12. Laddningsställ |
| 2. Hål för vatten | 10. Behållare | 13. Gliss/Glide Protect™ autoclean-stryksula (beroende på modell) |
| 3. Lock för påfyllning av vattentanken | 11. Instrumentpanel | Ultragliss® Diffusion-stryksula (beroende på modell) |
| 4. Kalksticka | a. Auto-Off-knapp* | Autoclean Calalys-stryksula (beroende på modell) |
| 5. Sprayknapp | b. Grön lampa "Strykjärnet klart att använda" | |
| 6. Turbo-knapp | c. Orange lampa "Auto-Off" | |
| 7. EasyFix-system | d. Röd lampa "Ladda strykjärnet" | |
| 8. Knapp för ånga | | |

Före den första användningen

- Läs bruksanvisningen noggrant. Ta bort eventuella dekaler från stryksulan innan ni värmer upp strykjärnet.
- Innan du använder det här strykjärnets ångfunktioner första gången rekommenderar vi att du provar dem utan stryktvätt och med strykjärnet i vågrätt läge. Sätt termostaten på "MAX" eller "●●●" och tryck upprepade gånger på ångknappen. Prova också Turbo-knappen flera gånger på samma sätt.
- De första gångerna apparaten används kan viss rök, en ofarlig lukt och visst utsläpp av partiklar förekomma. Detta påverkar inte användningen av strykjärnet och försvinner snabbt.

Förberedelse Montering

SV

- Montera EasyFix-systemet på strykbrädan genom att skruva åt skruven. Det är helt normalt att delen på skruven inte är fast – **fig.1**.
- Montera stället på EasyFix-systemet – **fig.2 och 3**.
- Justera ställets vinkel på strykbrädan – **fig.4**. Ställets vinkel mot strykbrädan är lämpligast 45° för bästa komfort.

Varför vatten bör användas?

- Denna apparat är konstruerad för att fungera tillsammans med kranvatten. Det är dock nödvändigt att göra en självrengöring av apparaten 1 gång i månaden.
- Använd aldrig nedanstående vattensorter som innehåller organiskt avfall eller mineralämnen som kan orsaka stänk, brunfärgade fläckar eller önskad förlitning av strykjärnet: outspätt avmineraliserat vatten, vatten från tortumlare, parfymrat vatten, avhärdat vatten, vatten från kylskåp, vatten från klimatanläggningar, destillerat vatten, regnvatten, kokt vatten, filtrerat vatten, vatten på flaska, etc.
- Om vattnet har en hög kalkhalt kan man blanda kranvattnet med avmineraliserat vatten i följande proportioner: 50% kranvatten, 50% avmineraliserat vatten.

Fyll på vattentanken

- Fyll tanken till maxnivån. Fyll aldrig på strykjärnet direkt under kranen. Dra inte upp antikalkstickan när du ska fylla på vatten.
- Dra ur väggkontakten till laddningsstället.
- Ställ strykjärnet i laddningsstället.
- Öppna locket till vattenbehållaren.
- Fyll på vatten till märket "MAX" – **fig.5**.
- Stäng locket igen.

Användning

Sätta på strykjärnet

- Koppla in laddningsstället i ett eluttag (220–240V) – **fig.6**.
- Reglera temperaturen – **fig.7**. Ditt strykjärn är utrustat med Automatisk ångfunktion. Beroende på vilken typ av textil som valts, fastställer järnet automatiskt och med precision temperaturnivåerna och lämpligt ångflöde, för att garantera bästa resultat.
- Grön lampa – **fig.8** – på instrumentpanelen bak till stället blinkar. Det betyder att strykjärnet håller på att värmas upp. När den gröna lampan lyser med ett fast sken – **fig.9** – går det bra att börja stryka.
- Ställ inte strykjärnet på högtank mellan strykningarna utan ställ tillbaka det i laddningsstället – **fig.13**.

Så här fungerar instrumentpanelen

- Grön lampa, blinkar: strykjärnet värms upp – **fig.8**.
- Grön lampa, fast sken: strykjärnet är klart att använda – **fig.9**.
- Den röda lampan blinkar och en ljudsignal hörs efter ca 30 sek när strykjärnet inte är placerat på basen: du måste ställa tillbaka strykjärnet i laddningsstället för laddning – **fig.14**.
- Orange lampa, blinkar (beroende på modell): Auto-Off-funktionen är aktiverad (se avsnittet "Auto-Off-säkerhet") – **fig.16**.

GODA RÅD

- Strykjärnet blir snabbt varmt: börja med att stryka tyg som ska strykas vid låg temperatur och avsluta med tyger som kräver högre temperatur.
- Gör så här om du sänker termostatttemperaturen: ställ strykjärnet i stället och vänta (ca 10 minuter)

till dess att temperaturen gått ned, så riskerar du inte att bränna tyget.

- Om du stryker tyg av blandmaterial: ställ in temperaturen på det känsligaste tyget.

Stryka med eller utan ånga

- Kontrollera att det finns vatten i behållaren innan du använder ångknappen eller funktionerna TURBO och SPRAY.
- Håll avtryckaren under handtaget intryckt medan du stryker (under minst 5 sek), det ger ett jämnt ångflöde och ett bättre resultat – fig.10. När du släpper knappen upphör ångan att komma.

Använda funktionerna TURBO och SPRAY

- Sätt termostatsvredet på "MAX" eller "..." när du vill använda TURBO-funktionen. Tryck då och då på TURBO-knappen – fig.12.
- Vare sig du stryker med ånga eller utan bör du trycka flera gånger på SPRAY-knappen. Då fuktas tvätten och envisa veck blir lättare att släta ut – fig.11.

Vertikal strykning

- Se till att stryksulan hålls på flera centimeters avstånd från plagget för att inte bränna det ömtåliga materialet. Efter var femte tryck håller du strykJärnet i vågrätt läge.
- Häng upp plagget på en galge och sträck ut tyget med ena handen. Ångan är mycket het, vertikalstryk aldrig ett plagg på en person utan alltid på en galge – fig.15.
- Sätt termostatsväljaren på "MAX".
- Tryck på TURBO-knappen – fig.12 – och flytta strykJärnet uppifrån och ner – fig.15.

Extrafunktioner

Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys-stryksula (beroende på modell) —

- StrykJärnet är försett med en stryksula som automatiskt görs ren med hjälp av katalys.
- Den exklusiva beläggningen tar bort alla de orenheter som kan uppstå vid normal användning.
- StrykJärnet bör alltid placeras i laddningsstället för att skydda den självrengörande ytan.

Auto-Off-säkerhet (beroende på modell)

- Vid normal användning är Auto-Off-lampan släckt!
- Systemet stänger av strömmen till laddningsstället och den orangevägande lampan på instrumentpanelen blinkar om strykJärnet står oanvänt i laddningsstället i mer än 8 minuter.
- När du vill sätta på strykJärnet behöver du bara trycka på RESTART på instrumentpanelen – fig.16.

Skötsel och rengöring

Rengöring av kalkstickan (en gång i månaden)

- Observera! Vidrör aldrig kalkstickans ände. StrykJärnet kan inte fungera utan insatt kalksticka.
- Dra ur kontakten till laddningsstället och töm vattenbehållaren – fig.17.
- Om du vill ta bort antikalkstickan ställer du in termostaten på MAX, trycker på ventilutmatningsknappen och drar försiktigt uppåt – fig.18.
- Låt antikalkstickan ligga i vitvinsvinäger eller pressad citron i 4 timmar – fig.19.
- Skölj stickan i kranvatten – fig.20.
- Sätt tillbaka antikalkstickan på plats: tryck ner den tills du hör ett klick – fig.21.

Gör en självrengöring (Self Clean)

- Självrengöring gör att strykJärnet inte kalkas igen så fort. Förläng strykJärnets livslängd genom att utföra en självrengöring en gång i månaden.
- Ta ur strykJärnets kontakt och sätt i den i väggen igen.
- Låt det stå för uppvärmning i laddningsstället, på högsta värme och med fylld vattenbehållare, tills dess att den gröna lampan på instrumentpanelen lyser med ett fast sken.
- När den gröna lampan lyser med ett fast sken lyfter du strykJärnet och håller det över diskhon. Dra upp antikalkstickan (se föregående stycke).
- Tryck ner och håll inne ångknappen och skaka strykJärnet försiktigt i vågrätt läge ovanför diskbänken till dess att en del av vattnet (med kalkrester i) rinner ut genom stryksulan.
- Sätt sedan tillbaka antikalkstickan på plats tills du hör ett klick – fig.21.
- Ställ tillbaka strykJärnet i laddningsstället och låt torka.

Rengöring av stryksulan

ÅngstrykJärnet är försett med en självrengörande stryksula (beroende på modell):

- Obs! Om du rengör stryksulan med en svamp med slipande yta skadas den självrengörande funktionen.
- Den exklusiva beläggningen tar löpande bort alla de orenheter som kan uppstå vid normal användning.
- Strykning med felaktig temperatur kan ändå medföra spår som kräver manuell rengöring. Vi rekommenderar att du använder en mjuk och fuktad trasa på den ljumma stryksulan för att undvika att skada beläggningen – fig.22.

Det här strykJärnet är försett med Ultragliss-stryksula (beroende på modell):

- Använd inte frätande eller slipande medel.

- Medan stryksulan ännu är ljummen kan den rengöras med en fuktad svamp – fig.22.

Strykjärnets förvaring

- Sätt termostattväljaren på **"MIN"**. Dra ur kontakten till laddningsstället och töm vattenbehållaren – fig.23.
- Vänta tills strykjärnet svalnat helt – fig.24. Linda upp sladden runt strykjärnet och laddningsstället – fig.25.
- Bär strykjärn och stället med båda händerna – fig.26 och 27.



Bidra till att skydda miljön!

① Apparaten innehåller en mängd material som kan återanvändas eller återvinnas.

Lämna in den på en återvinningsstation eller i annat fall till en godkänd serviceverkstad för en miljökärlig hantering.

Problem med strykjärnet

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	LÖSNINGAR
Brunfärgat vatten kommer ut ur sulans hål och lämnar fläckar på plagget.	Ni använder kemiska avkalkningsmedel.	Tillsätt inget avkalkningsmedel i vattentanken.
	Du använder inte rätt vattensort.	Gör en självrengöring och se avsnittet "Vilket vatten bör användas?"
	Fibertussar har ansamlats i stryksulans hål och håller på att förkolna.	Gör en självrengöring och rengör stryksulan med en fuktig svamp. Rengör stryksulans hål med dammsugare då och då.
Stryksulan är smutsig eller brun och riskerar att lämna fläckar på plagget.	Ni använder för hög stryketemperatur.	Rengör stryksulan enligt ovanstående anvisningar. Ställ in termostaten enligt temperaturtabellen.
	Plaggen är inte tillräckligt sköljda eller så använder ni starkelse.	Rengör stryksulan enligt ovanstående anvisningar. Spraya starkelse på motsatt sida till den som ska strykas.
Det kommer ingen ånga/TURBO från strykjärnet.	Vattentanken är tom.	Fyll på vattentanken.
	Kalksticken är smutsig.	Rengör kalksticken.
	Strykjärnet är belagt med pannsten.	Rengör kalksticken och gör ett självrengöringspass.
	Järnet har använts för länge till torrstrykning.	Gör en självrengöring.
	Strykjärnet måste laddas.	Ställ alltid strykjärnet i laddningsstället för högsta strykeffektivitet.
	Du trycker inte på ångknappen.	Tryck upprepade gånger på knappen under strykning för ett jämnt ångflöde.
Stryksulan är repig eller skadad.	Ånga med varierande styrka har inte aktiverats.	Skaka försiktigt strykjärnet i vågrätt läge och tryck samtidigt in ångknappen tills ångflödet startar.
	Järnet har förvarats stående på stryksulan på ett metallställ. Du har rengjort stryksulan med en skur eller metallsvamp.	Ställ alltid strykjärnet på basen. Undvik att stryka på blixtlås. Se kapitlet "Rengöra stryksulan".
Stryksulan avger partiklar.	Stryksulan börjar kalkas igen.	Utför en automatisk självrengöring (Self-clean).
Vattnet rinner ut genom vattentankens påfyllningshål.	Vattentankens lock är inte ordentligt stängt.	Kontrollera att vattentankens lock är ordentligt stängt.
Vattnet rinner ut genom stryksulans hål.	Ni har ställt av järnet horisontellt på stryksulan utan att ha tömt det på vatten och utan att ha ställt ångreglaget på MIN.	Se avsnittet "Strykjärnets förvaring".
Den röda lampan på instrumentpanelen blinkar när strykjärnet står i laddningsstället.	Det är problem med kontakten mellan strykjärn och laddningsställ.	Kontrollera att strykjärnet sitter i ordentligt i laddningsstället.
Sprayen fungerar inte.	Vattentanken är inte tillräckligt fylld.	Fyll vattentanken.
Laddningsstället flyttar på sig på strykbrådan.	Laddningsstället sitter inte fast ordentligt på EasyFix-systemet eller EasyFix-systemet sitter inte fast ordentligt på strykbrådan.	Kontrollera att laddningsstället sitter fast ordentligt på EasyFix-systemet och att EasyFix-systemet sitter fast ordentligt på strykbrådan.
Strykjärnet blir kallt.	Du ställer inte tillbaka det i laddningsstället mellan strykningarna.	Sätt tillbaka strykjärnet i laddningsstället mellan varje stryktillfälle, när du t.ex. byter plagg att stryka.

För alla andra problem, kontakta en godkänd serviceverkstad som kan kontrollera strykjärnet.

Apparatbeskrivelse

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. Spray | 9. Termostatkontroll | 13. Sål Gliss/Glide Protect™ autoclean (avhengig av modell) |
| 2. Åpning for fylling av tank | 10. Tank | Sål Ultraglass® Diffusion (avhengig av modell) |
| 3. Påfyllingsluke til tanken | 11. Kontrollpanel | Sål Autoclean Catalys (avhengig av modell) |
| 4. Avkalkingspinne | a. Knapp for Auto-Off* | |
| 5. Sprøyknapp | b. Grønn "Strykejernet klart" | |
| 6. Turboknapp | c. Oransje "Auto off" | |
| 7. Systemet EasyFix | d. Rød "Lade strykejern" | |
| 8. Variabel damputløser | 12. Base | |

Før første gangs bruk

- Les bruksanvisningen nøye. Fjern beskyttelsen fra strykesålen før du varmer opp jernet.
- Før første gangs bruk av dampfunksjonen, anbefaler vi at det dampes litt i en horisontal posisjon og utenfor tøyet. Plasser termostatkontrollen på "MAX" eller "•••", og trykk på utløseren for variabel damp. Samtidig, trykk flere ganger på Turbo-knappen.
- De første gangene apparatet tas i bruk kan det oppstå litt røykdannelse, en lukt som er helt ufarlig og slipp av partikler. Dette er ikke skadelig og vil raskt forsvinne uten å ha noen innvirkning på bruken av jernet.

Forberedelse

Installering

- Fes EasyFix-systemet til bordet ved å stramme skruen. Det er normalt at en del av skruen ikke er fast – fig.1.
- Fest basen på EasyFix-systemet – fig.2 og 3.
- Juster basens vinkel på bordet – fig.4. Det anbefales å justere basens vinkel til 45° på bordet for en bedre komfort.

Hva slags vann kan man bruke?

- Strykejernet er laget for å brukes med vann fra springen. Apparatet skal selvsenses 1 gang i måneden.
- Du må aldri bruke vann som inneholder tilsetningsmidler (stivelse, parfyme, aromatiske substanser, tøymerkner osv.) og heller ikke kondensvann (som for eksempel vann fra tørketrommel, vann fra kjøleskap, vann fra klimaanlegg eller regnvann). Disse typene vann inneholder organisk avfall eller mineraler som kan forårsake sprut, brune flekker eller tidlig slitasje på apparatet.
- Hvis vannet er meget kalkholdig, bland krannvannet med demineralisert vann i følgende forhold: 50 % krannvann, 50 % demineralisert vann.

Fyll tanken med vann

- Fyll vanntanken opp til "MAX". Fyll aldri opp strykejernet rett fra springen. Avkalkingspinnen skal ikke tas ut for påfylling av vann.
- Koble til basen
- Plasser strykejernet på basen
- Åpne tankens lokk.
- Fyll opp tanken til merket "MAX" – fig.5.
- Lukk tankens lokk.

Anvendelse

Starte opp

- Koble basen til en stikkontakt 220-240 V – fig.6.
- Juster temperaturen – fig.7. Ditt strykejern er utstyrt med en Automatisk dampfunksjon. Avhengig av type tekstil du har valgt, tilpasser strykejernet automatisk den nøyaktige temperaturen og dampmengden slik at du oppnår det beste resultatet.
- Grønt lys – fig.8 som er plassert på kontrollpanelet på baksiden av basen, blinker, angir at jernet varmes opp. Når det lyser grønt – fig.9, er strykejernet klart til bruk.
- Ikke plasser strykejernet på hælen i en hvilefase, men plasser det tilbake på basen – fig.13.

Bruk av kontrollpanelet

- Grønt, blinkende lys: Strykejernet varmes opp – fig.8.
- Grønt lys: Strykejernet er klart til bruk – fig.9.
- Det blinkende røde lyset og pipelyden som kommer etter ca. 30 s når jernet ikke er på basen: jernet må plasseres på basen for opplading – fig.14.
- Oransje, blinkende lys (avhengig av modell): Funksjonen Auto-Off er aktivert (se avsnittet "Sikkerhet Auto-Off") – fig.16.

RAID

- Strykejernet varmes opp raskt: Start ved å stryke stoffer ved lav temperatur, og deretter stoffer ved høy temperatur.
- Hvis du senker temperaturen på termostaten, plasser jernet på basen og vent (rundt 10 minutter) til temperaturen er senket for å unngå å brenne stoffet.
- Hvis du skal stryke ett stoff av blandede fibre, sett temperaturen til skjøre fibre.

Bruk av variabel damp/Tørstryking

- Kontroller at det er vann i tanken før du bruker utløseren eller funksjonene TURBO og SPRAY.
- Under stryking, hold nede utløserknappen under håndtaket (minst 5 s hver gang) for å oppnå en konstant strøm av damp og garanterer best resultat – fig.10. Hvis du slipper utløseren, stopper dampen.

Bruk av funksjonen TURBO og SPRAY

- For TURBO-funksjonen, sett termostaten til "MAX" eller "•••". Trykk fra tid til annen på knappen TURBO – fig.12.
- Når du veksler mellom damp og tørstryking, trykk flere ganger på SPRAY for å fukte tøyet og fjerne vanskelige folder – fig.11.

Vertikal tøyglatting

- Hold strykejernet noen cm fra stoffet for å unngå å brenne delikate materialer. For hvert 5. trykk, plasser strykejernet i vannrett stilling.
- Heng plagget på en kleshenger, og strekk stoffet lett. Da dampen er veldig varm, må du alltid glatte tøyet på en kleshenger og aldri på en person – fig.15.
- Sett termostatinnstillingen på "MAX".
- Trykk på slå knappen Turbo puls – fig.12 og bruk en bevegelse fra topp til bunn – fig.15.

Flere funksjoner

Strykesåle med den Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys (avhengig av modell) —

- Ditt strykejern er utstyrt med en selvrensende såle som fungerer gjennom katalyse.
- Det unike belegget eliminerer alle urenheter som bygges opp ved normal bruk.
- Det anbefales å plassere strykejernet på sin base for å ta vare på det selvrensende belegget.

Sikkerhet Auto-Off (avhengig av modell)

NO

- Ved normal bruk er lyset Auto-Off tent!
- Det elektriske systemet kutter strømmen til basen, og det oransje lyset på kontrollpanelet blinker hvis strykejernet ligger stille på basen i mer enn 8 minutter.
- For å slå strykejernet på igjen, trykker du bare på RESTART-knappen på kontrollpanelet – fig.16.

Vedlikehold og rengjøring

Rengjøring av avkalkingspinnen (en gang i måneden)

- OBS! Du må aldri berøre enden på avkalkingspinnen. Strykejernet virker ikke uten avkalkingspinnen.
- Koble fra basen og tøm tanken – fig.17.
- For å fjerne anti kalk-stangen, sett termostaten til MAK5, trykk på ventilutløser-knappen og trekk forsiktig oppover – fig.18.
- Bløtlegg stangen i 4 timer i et glass med hvitvinseddik eller naturlig sitronsaft – fig.19.
- Skyll stangen under rennende vann – fig.20.
- Sett stangen tilbake på plass, skyv den inn til det klikker – fig.21.

Sett i gang selvrensingen (Self Clean)

- Selvrensingen kan redusere dannelsen av kalkstein på strykejernet. For å forlenge dets levetid, anvend selvrensingen én gang i måneden.
- Koble fra og koble til strykejernet.
- Varm opp strykejernet på basen med full tank og termostaten på maksimum, inntil det grønne lyset på kontrollpanelet lyser.
- Når det grønne lyset på kontrollpanelet lyser, ta strykejernet og hold det over en vask. Fjern antikalk-stangen 9 (se forrige kapittel).
- Trykk kontinuerlig på utløseren, og rist strykejernet forsiktig mens du holder det vannrett, over vasken, inntil vannet (med urenheter) har gått gjennom sålen.
- På slutten av operasjonen, sett antikalk-stangen tilbake på plass og trykk ned til det klikker – fig.21.
- Sett strykejernet på basen til tørt.

Rengjøring av strykesålen

Strykejernet er utstyrt med en selvrensende strykesåle (avhengig av modell):

- OBS! Bruk av slipende svamp vil skade overflaten på den selvrensende sålen.
- Det unike belegget eliminerer alle urenheter som bygges opp ved normal bruk.
- Et strykejern med et mangelfullt program kan likevel etterlate spor som krever rengjøring. I dette tilfellet er det tilrådelig å anvende en myk, fuktig klut på sålen mens den fortsatt er varm for å unngå skader på belegget – fig.22.

Ditt strykejern er utstyrt med Ultraglass såle (avhengig av modell):

- Bruk aldri etsende eller slipende produkter.
- Når sålen fortsatt er varm, tørk med en fuktig klut – fig.22.

Oppbevaring

- Sett termostatinnstillingen på "MIN". Koble fra basen og tøm tanken – fig.23.
- Vent til sålen er avkjølt – fig.24. Vikle ledningen rundt strykejernet og basen – fig.25.
- Bær strykejernet og basen med to hender – fig.26 og 27.



Miljøvern er viktig!

Dette produktet inneholder verdifulle materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes. Lever det inn på en egnet oppsamlingsplass eller til en forhandler av denne type produkter.

Eventuelle problemer og løsninger

PROBLEMER	MULIGE ÅRSAKER	LØSNINGER
Brunt vann renner ut gjennom hullene i strykesålen og gir flekker på tøyet.	Det brukes kjemiske avkalkingsprodukter.	Ikke tilsett noen avkalkingsprodukter i vannet i vanntanken.
	Du bruker ikke riktig type vann.	Kjør en selvrensesyklus og les kapitlet "Hvilket vann skal brukes?".
	Lo fra tøyet har samlet seg i hullene i strykesålen og blitt brent.	Kjør en selvrensesyklus og rengjør sålen med en fuktig svamp. Støvsug hullene i strykesålen fra tid til annen.
Strykesålen er skitten eller brun og kan gi flekker på tøyet.	Stryking ved altfor høy temperatur.	Rengjør strykesålen som tidligere beskrevet. Se temperatortabellen for å stille inn termostaten.
	Tøyet er ikke tilstrekkelig skylt eller det brukes stivelse.	Rengjør strykesålen som tidligere beskrevet. Spray alltid stivelsen på vrangen av strykesiden.
Strykejernet produserer lite eller ingen variabel damp/TURBO.	Vanntanken er tom.	Fyll vanntanken.
	Avkalkingsspinnen er skitten.	Rengjør avkalkingsspinnen.
	Kalkdannelse i strykejernet.	Rengjør avkalkingsspinnen og foreta selvrensing.
	Strykejernet er blitt brukt for lenge på tørrstryking.	Foreta selvrensing.
	Strykejernet må lades.	For en optimal effekt, la alltid strykejernet hvile på basen.
	Du har ikke valgt damputløseren.	Trykk kontinuerlig på utløseren mens du stryker for å oppnå en jevn strøm av damp.
Strykesålen er ripet eller skadet.	Varibel damp har ikke blitt aktivert.	Rist jernet lett i horisontal posisjon mens damputløseren holdes nede til dampen begynner å komme.
	Strykejernet er blitt lagt med strykesålen ned på strykebrettets metalldele. Du har rengjort sålen med en skuresvamp eller en metallsvamp.	Alltid sett strykejernet på basen. Forsøk å unngå å stryke over glideløser. Se kapittel "Rengjøring av såle".
Sålen slipper ut partikler.	Et kalklag begynner å legge seg på sålen.	Foreta en selvrensing (Self-clean).
Vannet renner ut gjennom vanninntaket til vanntanken.	Du har ikke lukket igjen luken til tanken ordentlig.	Sjekk at luken til tanken er ordentlig lukket.
Vann renner ut gjennom hullene i strykesålen.	Strykejernet er blitt oppbevart liggende med vann i vanntanken, og uten at dampinnstillingen er blitt stilt på MIN.	Se avsnittet "Oppbevaring".
Det røde lyset på kontrollpanelet blinker mens strykejernet er i basen.	Problem med koblingen mellom basen og strykejernet.	Kontroller at strykejernet er trykket godt ned og koblet til basen.
Sprayen virker ikke.	Det er for lite vann i vanntanken.	Fyll vanntanken.
Basen flytter seg på strykebrettet.	Du har ikke festet basen godt nok på EasyFix-systemet, eller EasyFix-systemet er ikke festet godt nok på strykebrettet.	Kontroller at basen er godt festet på EasyFix-systemet, og at EasyFix-systemet er godt festet til strykebrettet.
Strykejernet kjøles ned.	Du setter det ikke regelmessig i basen.	Sett strykejernet i basen mellom hver fase i strykingen, når du flytter på tøyet.

Dersom det skulle oppstå andre problemer, ta kontakt med et godkjent servicesenter for å få sjekket strykejernet.

Laitekuvaus

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Suihkutustoiminto | 10. Vesisäiliö | "Lataa silitysrauta" |
| 2. Vesisäiliön täyttöaukko | 11. Ohjainpaneeli | Alusta |
| 3. Säiliön täyttöaukko | a. Auto-Off - | 13. Gliss/Glide Protect™ |
| 4. Kalkinpoistopuikko | käynnistyspainike" | autoclean -pohja (riippuu |
| 5. Suihkutuspainike | b. Vihreä merkkivalo "Rauta | mallista) |
| 6. Turbo-painike | käyttövalmis" | Ultraglass® Diffusion-pohja |
| 7. EasyFix-järjestelmä | c. Oranssi merkkivalo "Auto- | (riippuu mallista) |
| 8. Höyrypainike | Off" | Autoclean Catalys-pohja |
| 9. Säädetävä termostaatti | d. Punainen merkkivalo | (riippuu mallista) |

Ennen ensimmäistä käyttöä

- Lue ohjeet huolellisesti. Ota mahdolliset etiketit silitysraudan pohjasta ennen raudan lämmittämistä.
- Ennen kuin käytät silitysraudan höyrytoimintoja ensimmäistä kertaa, suosittelemme että kokeilet niitä hetken ajan vaakasuorassa asennossa kaukana teksteileistä. Aseta termostaatti asentoon "MAX" tai "●●●" ja paina vaihtelevan höyrytoiminnon liipaisinta pitkään. Tee sama Turbo-painikkeelle useamman kerran.
- Ensimmäisten käyttökertojen aikana laitteesta saattaa tulla savua, vaaraton haju ja hienoisia likahiukkasia. Tämä ei kuitenkaan ole vaarallista ja lakkaa pian.

Höyryn jakautuminen

Silitysraudan valmistelu

- Kiinnitä EasyFix-järjestelmä silityslautaan ruuvia kääntämällä. On normaalia, että ruuvissa oleva osa liikkuu – fig.1.
- Kiinnitä alusta EasyFix-järjestelmään – fig.2 ja 3.
- Säädä alustan kulmaa silityslaudalla – fig.4. On suositeltavaa säätää alusta 45° kulmaan silityslautaan nähden, jotta silittäminen sujuu mahdollisimman mukavasti.

Mitä vettä tulisi käyttää?

FI

- Voit käyttää vesijohtovettä. Laitteen itsepuhdistustoimintoa täytyy käyttää kerran kuukaudessa.
- Älä koskaan käytä laitteessa vettä, joka sisältää lisäaineita (tärkki, parfyymi, aromiaineet, huuhteluaine jne.) tai tiivistettä (esim. kuivausrumpujen, jääkaappien ja ilmastointilaitteiden sisältämää vettä tai sadevettä). Vesi joka sisältää orgaanisia jätteitä tai mineraaleja voi aiheuttaa laitteen vuotamista, ruskeaa värjäymää tai ennen aikaista laitteen kulumista.
- Jos vesi on erittäin kovaa, sekoita hanavettä kaupasta saatavaan demineralisoituun veteen seuraavasti: 50 % hanavettä ja 50 % pullovetta.

Säiliön täyttö

- Älä koskaan ylitä MAX tasoa. Älä koskaan täytä säiliötä suoraan vesihanasta. Älä irrota kalkinpoistotikkaa vesisäiliön täytön ajaksi.
- Kytke alusta irti verkkovirtasta.
- Aseta silitysrauta alustaan.
- Avaa vesisäiliön luukku.
- Täytä vesisäiliö kohtaan "MAX" asti – fig.5.
- Sulje vesisäiliön luukku.

Käyttö

Käynnistä silitysrauta

- Kytke alusta 220-240V pistorasiaan – fig.6.
- Säädä silitysraudan lämpötila – fig.7. Silitysraudassasi on Automaattinen höyry-toiminto. Valitut tekstiilit perusteella rauta määrittää automaattisesti ja täsmällisesti sopivan lämpötilan ja höyryn virtaaman parhaan tuloksen takaamiseksi.
- Alustan takana olevassa ohjainpaneelissa oleva vihreä merkkivalo vilkkuu – fig.8, ilmaisten että silitysrauta lämpenee. Kun vihreä merkkivalo palaa vilkkumattomana – fig.9, silitysrauta on käyttövalmis.
- Älä aseta silitysrautaa sen kannan päälle kun et käytä rautaa. Aseta se aina alustan päälle – fig.13.

Ohjainpaneelin toiminta

- Vihreä merkkivalo vilkkuu: silitysrauta lämpenee – fig.8.
- Vihreä merkkivalo palaa vilkkumatta: silitysrauta on käyttövalmis – fig.9.
- Punainen merkkivalo vilkkuu ja kuuluu äänimerkki, kun rauta ei ole ollut alustallaan noin 30 sekuntiin: rauta on asetettava alustalle lataukseen – fig.14.
- Oranssi merkkivalo vilkkuu (riippuu mallista): Auto-Off -toiminto on käytössä (katso lisätietoja kappaleesta "Auto-Off -turvajärjestelmä") – fig.16.

VINKKI

- Silitysrauta kuumentuu nopeasti: silitä ensin alhaisella lämpötilalla silitettävät tekstiilit ja silitä lopuksi korkeammalla lämpötilalla silitettävät tekstiilit.
- Jos alennat termostaatin lämpötilaa, aseta rauta alustansa päälle ja odota (noin 10 minuuttia), kunnes lämpötila laskeutuu kankaan polttamisen välttämiseksi.

- Jos silität sekakuitukangasta: säädä silityksen lämpötila herkimmille tekstiileille sopivaksi.

Vaihtelevan höyryn/kuivasilityksen käyttö _____

- Tarkista että vesisäiliössä on vettä ennen liipaisimen tai TURBO- ja SPRAY-toimintojen käyttöä.
- Paina silityksen aikana silitysraudan kädensijan alapuolella olevaa liipaisinta pitkään (ainakin 5 sekuntia kerrallaan) saavuttaaksesi jatkuvan höyryntuoton ja parhaan mahdollisen tuloksen – fig.10. Jos päästät irti liipaisimesta, höyryn tulo loppuu.

TURBO- ja SPRAY-toimintojen käyttö _____

- Käyttääksesi TURBO-toimintoa aseta termostaatti kohtaan "MAX" tai "...". Paina välillä TURBO-toimintoa – fig.12.
- Kun silität höyryllä tai ilman, paina SPRAY-painiketta useaan kertaan kosteuttaaksesi kankaan ja poistaaksesi vaikeat rypyt – fig.11.

Silitys pystysuunnassa _____

- Pidä silitysrautaa muutamia senttimetrejä irti kankaasta, jotta et polta sitä. Laita silitysrauta vaakatasoon joka viidennen liipaisimen sykäksen välein.
- Ripusta vaate vaatepuulle ja kiristä kangasta toisella kädellä. Koska höyry on hyvin kuumaa, älä koskaan silitä vaatetta, joka on kantojan päällä, vaan käytä aina vaatepuuta – fig.15.
- Aseta lämpötilanvalitsin "MAX"-asentoon.
- Paina Turbo-painiketta useamman kerran lyhyesti – fig.12, ja liikuta rautaa ylhäältä alas – fig.15.

Lisätoiminnot _____

Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys-pohja (riippuu mallista) _____

- Silitysrauta on varustettu automaattisesti puhdistuvalla katalyytipohjalla.
- Pohjan ainutlaatuinen pinnoite mahdollistaa normaalissa käytössä syntyvän lian poistamisen.
- On suositeltavaa aina asettaa silitysrauta alustansa päälle, jotta itsepuhdistavan pinnoitteen laatu säilyy optimaalisena.

Auto-Off -turvajärjestelmä (riippuu mallista) _____

- Normaalissa käytössä Auto-Off -merkkivalo on aina sammunut!
- Elektroninen järjestelmä sammuttaa alustan viransyötön ja ohjainpaneelissa oleva oranssi merkkivalo vilkkuu, jos silitysrauta on käyttämättömänä alustansa päällä yli 8 minuutin ajan.
- Käynnistä silitysrauta uudelleen painamalla ohjainpaneelin RESTART-painiketta – fig.16.

Pohjan puhdistus _____

Ota pistoke seinästä (Puhdistus tehtävä kerran kuukaudessa) _____

- Huomio! Älä koskaan kosketa puikon päätä. Silitysrauta ei toimi ilman kalkinpoistopuikkoa.
- Kytke alusta irti verkkovirrasta ja tyhjennä vesisäiliö – fig.17.
- Poistaaksesi kalkinpoistotikun aseta termostaatti MAX-asentoon, paina venttiilin poistopainiketta ja vedä varovasti ylöspäin – fig.18.
- Liota tikku 4 tunnin ajan lasissa, jossa on valkoinietikkaa tai luonnollista sitruunamehua – fig.19.
- Huuhtelee tikku juoksevan veden alla – fig.20.
- Laita kalkinpoistotikku takaisin paikoilleen: työnnä sitä, kunnes kuulet napsahduksen – fig.21.

Suorita itsepuhdistustoiminto (Self Clean) _____

- Automaattisen puhdistuksen avulla voit tehdä silitysraudan kalkinpoiston harvemmin. Pidentääksesi silitysrautasi käyttöikää, suorita automaattinen puhdistus kerran kuussa.
- Kytke silitysrauta irti verkkovirrasta ja kytke se takaisin päälle
- Anna silitysraudan lämmitä alustan päällä vesisäiliö täynnä ja termostaatti maksimiasennossa, kunnes ohjainpaneelin vihreä merkkivalo palaa vilkkumattomana.
- Kun ohjainpaneelin vihreä merkkivalo palaa vilkkumattomana, ota silitysrauta käteen ja pidä sitä tiskialtaan yläpuolella. Irrota kalkinpoistotikku (katso edellinen kappale).
- Paina liipaisinta jatkuvasti ja ravista silitysrautaa kevyesti vaakasuunnassa tiskialtaan yläpuolella, kunnes osa vedestä (joka sisältää lian) on tipunut raudan pohjasta.
- Lopuksi aseta kalkinpoistotikku paikoilleen: työnnä sitä, kunnes kuulet napsahduksen – fig.21.
- Aseta silitysrauta alustan päälle ja anna pohjan kuivua.

Pohjan puhdistus _____

Silitysrauta on varustettu automaattisesti puhdistuvalla pohjalla (riippuu mallista): _____

- Huomio! Hankaavan liinan käyttö vahingoittaa silitysraudan pohjan itsepuhdistuvaa pinnoitetta.
- Pohjan ainutlaatuinen pinnoite mahdollistaa normaalissa käytössä syntyvän lian poistamisen.
- Väärälaaisella ohjelmalla suoritettu silitys voi kuitenkin jättää jälkiä, jotka vaativat manuaalisesti suoritettavaa puhdistusta. Siinä tapauksessa on suositeltavaa käyttää pehmeää ja kosteaa liinaa vielä hieman lämpimän pohjan puhdistamiseksi, jotta pinnoite ei kärsi – fig.22.

Höyrysilitysrautasi on varustettu Ultraglass-pohjalla (riippuu mallista): _____

- Älä koskaan käytä hankaavia tai voimakkaita tuotteita.
- Kun pohja on vielä lämmin, puhdista se kostealla liinalla – fig.22.

Silitysraudan säilytys _____

- Aseta lämpötilanvalitsin "MIN"-asentoon. Kytke alusta irti verkkovirrasta ja tyhjennä vesisäiliö – fig.23.

- Odota, että pohja jäähtyy – **fig.24**. Pyöritä johto silitysraudan ja alustan ympärille – **fig.25**.
- Kanna silitysrautaa ja alustaa kahdella kädellä – **fig.26** ja **27**.



Huolehtikaamme ympäristöstä!

Laitteesi on varustettu monilla arvokkailla ja kierrätettävillä materiaaleilla. Toimita laitteesi keräyspisteeseen tai sellaisen puuttuessa vaikka valtuutettuun huoltokeskukseen, jotta laitteen osat varmasti kierrätetään.

Ongelmatilanteet

ONGELMA	MAHDOLLISIA SYITÄ	RATKAISU
Pohjan rei'istä valuu ruskeaa nestettä, joka liika silittävän kankaan.	Olet käyttänyt kemiallista kalkinpoistoinneta. Et käytä oikeanlaista vettä.	Älä lisää säiliön veteen kalkinpoistoinneta. Suorita raudan itsepuhdistus ja katso kohdasta "Mitä vettä voin käyttää?".
Pohja on likainen tai ruskea ja voi tahrata silittävän kankaan.	Pohjan aukkoihin on kerääntynyt kankaan kuituja, jotka hiillyvät.	Suorita raudan itsepuhdistus ja puhdista pohja kostealla sienellä. Tyhjennä pohjan reiät säännöllisesti.
Silitysrauta tuottaa vähän tai ei ollenkaan vaihtelevaa höyryä/TURBO-toimintaa.	Lämpötila on liian korkea. Kangas ei ole riittävän hyvin huuhdeltu tai siinä on tärkkiä. Vesisäiliö on tyhjä. Kalkinpoistopuikko on likainen. Silitysrauta on kalkkeutunut. Silitysrataa on käytetty liian kauan kuivana. Lataa silitysrataa. Et ole painanut höyrypainiketta. Säädeltävä höyrytoiminto ei ole käynnissä.	Puhdista pohja yllä olevan ohjeen mukaisesti. Valitse oikea lämpötila lämpötilataulukosta. Puhdista pohja yllä olevan ohjeen mukaisesti. Sirottele tärkki kankaan nurjalle puolelle. Täytä säiliö. Puhdista kalkinpoistopuikko. Puhdista kalkinpoistopuikko ja tee automaattinen puhdistus. Tee automaattinen puhdistus. Optimaalisen silitystehon takaamiseksi muista aina asettaa silitysrata alustansa päälle. Paina höyrypainiketta jatkuvasti silityksen aikana jatkuvan höyryn tuottamiseksi. Ravista silitysrataa varovasti vaakasuunnassa höyrylipaisimen ollessa alaspäin, kunnes höyryä alkaa tulla ulos.
Pohja on naarmuuntunut tai pilaantunut.	Silitysrauta on laskettu silityslaudan metallialustalle. Olet puhdistanut pohjan hankaussienellä tai metallisienellä.	Aseta silitysrata aina alustan päälle. Vältä silittämästä vetoketjujen päältä. Katso lisätietoja kappaleesta "Silityslaudan pohjan puhdistus".
Raudasta tulee ulos likahluikkasia.	Rautaan on kerääntynyt kalkkia.	Käynnistä itsepuhdistus (Self-clean).
Vettä virtaa säiliön täyttöaukosta.	Olet sulkenut luukun huonosti.	Varmista, että säiliön luukku on kunnolla kiinni.
Pohjan rei'istä vuotaa vettä.	Olet laittanut silityslaudan säilytyspaikkaan vaakatasoon, mutta sitä ei tyhjennetty eikä höyrysäädintä ole asetettu asentoon MIN.	Katso lisätietoja kappaleesta "Silityslaudan säilytys".
Ohjainpaneelin punainen merkkivalo vilkkuu, vaikka silitysrata on alustansa päällä.	Silitysrauta on huonosti kytketty alustaan.	Tarkista, että silitysrata on kunnolla asetettu ja kytketty alustaan.
Spray ei suihkuta vettä.	Vesisäiliö ei ole riittävän täynnä.	Täytä vesisäiliö.
Alusta liikkuu silityslaudalla.	Et ole kiinnittänyt alustaa kunnolla EasyFix-järjestelmään tai EasyFix-järjestelmä ei ole kunnolla kiinni silityslaudassa.	Tarkista, että alusta on kunnolla kiinnitetty EasyFix-järjestelmään, ja että EasyFix-järjestelmä on kunnolla kiinni silityslaudassa.
Silitysrauta jäähtyy.	Et aseta sitä tarpeeksi usein alustan päälle.	Aseta silitysrata alustaan aina kun et käytä silitysrataa, esim. kun vaihdot silittävän tekstiilin.

Muiden ongelmien ilmetessä ota yhteyttä valtuutettuun huoltooliikkeeseen, joka tarkastaa silitysrataasi.

Περιγραφή

1. Σπρέι
2. Άνοιγμα γεμίσματος δοχείου
3. Θύρα γεμίσματος του δοχείου νερού
4. Αντιαλκαλική βαλβίδα
5. Πλήκτρο σπρέι
6. Κουμπι Turbo
7. Σύστημα EasyFix
8. Διακόπτης ρύθμισης ατμού
9. Έλεγχος θερμοστάτη
10. Δοχείο
11. Πίνακας ελέγχου
 - a. Πλήκτρο επαναφοράς τάσης Auto-Off*
 - b. Πράσινη φωτεινή ένδειξη "Έτοιμο σίδερο"
 - c. Πορτοκαλί φωτεινή ένδειξη "Auto-Off**"
 - d. Κόκκινη φωτεινή ένδειξη "Ζέσταμα σιδερού"
12. Βάση
13. Αυτοκαθαριζόμενη πλάκα Gliss/Glide Protect™ autoclean (ανάλογα με το μοντέλο)
Πλάκα Ultragloss™ Diffusion (ανάλογα με το μοντέλο)
Πλάκα Autoclean Catalys (ανάλογα με το μοντέλο)

Πριν από την πρώτη χρήση

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Αφαιρέστε τα τυχόν προστατευτικά πλάκας πριν ζεστανέτε το σίδερο σας.
- Πριν από την πρώτη χρήση των λειτουργιών ατμού του σιδερού σας, σας συνιστούμε να το θέσετε σε λειτουργία για μερικά λεπτά σε οριζόντια θέση και μακριά από τα ρούχα σας. Θέστε το θερμοστάτη στο "MAX" ή στο "•••", και πατήστε παρατεταμένα το μεταβλητό διακόπτη ατμού. Υπό τις ίδιες συνθήκες, ενεργοποιήστε πολλές φορές το πλήκτρο Turbo.
- Κατά τις πρώτες χρήσεις, είναι δυνατό να σημειωθεί εκπομπή καπνού, ακίνδυνη οσμή και ελαφριά έκλυση σωματιδίων. Το φαινόμενο αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στη λειτουργία και θα εξαφανιστεί με τη χρήση.

Προετοιμασία Ρυθμίστη

- Συνδέστε το σύστημα EasyFix με τη σιδερώστρα, στρέφοντας τη βίδα. Είναι φυσιολογικό το εξάρτημα επάνω στη βίδα να μην είναι στερεωμένο – fig.1.
- Τοποθετήστε τη βάση του συστήματος EasyFix – fig.2 και 3.
- Ρυθμίστε τη γωνία της βάσης πάνω στη σιδερώστρα – fig.4. Συνιστάται να ρυθμίσετε τη γωνία της βάσης πάνω στη σιδερώστρα 45° για μεγαλύτερη άνεση.

Τι νερό να χρησιμοποιείτε?

- Η συσκευή σας έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με νερό της βρύσης. Είναι απαραίτητο να κάνετε τη διαδικασία αυτοκαθαρισμού της συσκευής μία φορά το μήνα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό που περιέχει πρόσθετα (άμυλο, άρωμα, αρωματικές ουσίες, μαλακτικό κ.λπ.), ούτε νερό συμπύκνωσης (για παράδειγμα, νερό από στεγνωτήρια, ψυγεία, κλιματιστικά, βρόχινο νερό). Τα παρακάτω νερά περιέχουν οργανικά απόβλητα ή μεταλλικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν απορρίψεις, οσμούς, λεκέδες ή πρόωρη φθορά της συσκευής σας.
- Εάν το νερό σας περιέχει υπερβολικά πολλά αλάτα, ανακατέψτε νερό της βρύσης με αποσταγμένο νερό εμπορίου στις εξής αναλογίες: 50% νερό της βρύσης, 50% αποσταγμένο νερό.

Γέμισμα του δοχείου

- Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη γεμίσματος MAX. ποτέ μην γεμίζετε το σίδερο σας με νερό κατευθείαν κάτω από τη βρύση. Μην βγάζετε το διακόπτη κατά των αλάτων για να γεμίσετε το δοχείο νερού.
- Αποσυνδέστε τη βάση σας.
- Τοποθετήστε το σίδερο στην βάση του.
- Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου νερού.
- Γεμίστε το δοχείο μέχρι την ένδειξη "MAX" – fig.5.
- Κλείστε ξανά το καπάκι του δοχείου νερού.

Χρήση

Θέστε το σε λειτουργία

- Συνδέστε τη βάση σε μια ηλεκτρική πρίζα με τάση 220-240V – fig.6.
- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία – fig.7. Το σίδερο σας διαθέτει τη λειτουργία αυτόματου ατμού. Ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος προς σιδέρωμα, το σίδερο προσδιορίζει αυτόματώς και με ακρίβεια τα επίπεδα θερμοκρασίας και παροχής ατμού που είναι κατάλληλα για το υφάσμα, προσφέροντας έτσι εγγύηση ως προς το βέλτιστο αποτέλεσμα.
- Η πράσινη φωτεινή ένδειξη – fig.8 που βρίσκεται στον πίνακα χειρισμού, στο πίσω μέρος της βάσης, αναβοσβήνει, υποδεικνύοντάς το σίδερο ζεσταίνεται. Όταν αυτή η λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει – fig.9, το σίδερο είναι έτοιμο για σιδέρωμα.
- Μην τοποθετείτε όρθιο το σίδερο όταν δεν το χρησιμοποιείτε, αλλά βάλτε το ξανά στη βάση του – fig.13.

Λειτουργία του πίνακα χειρισμού

- Η πράσινη φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει: το σίδερο θερμαίνεται – fig.8.
- Η πράσινη φωτεινή ένδειξη ανάβει σταθερά: το σίδερο είναι έτοιμο – fig.9.
- Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει συνοδευόμενη από ένα ηχητικό σήμα μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα, όταν το σίδερο δεν βρίσκεται στη βάση του: το σίδερο πρέπει να τοποθετηθεί ξανά στη βάση του για να φορτιστεί – fig.14.
- Η πορτοκαλί φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει (ανάλογα με το μοντέλο): λειτουργία Auto-Off (Ανατρέπει στο κεφάλαιο "Ασφάλεια Auto-Off") – fig.16.

Η συμβουλή μας

- Το σίδερο σας θερμαίνεται γρήγορα: αρχίστε πρώτα από τα υφάσματα που χρειάζονται χαμηλή θερμοκρασία, κατόπιν

τελειώστε με εκείνα που απαιτούν υψηλότερη θερμοκρασία.

- **Αν χαμηλώσετε τη θερμοκρασία του θερμοστάτη, βάλτε το σίδερο στη βάση του και περιμένετε (γύρω στα 10 λεπτά) μέχρι που να πέσει η θερμοκρασία, για να μην κάψετε το ύφασμα.**
- Αν οιδερώσετε υφάσματα με μικτές ίνες, ρυθμίστε τη θερμοκρασία σιδερώματος σύμφωνα με την πιο ευαίσθητη ίνα.

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη ατμού ή σιδερώστε χωρίς ατμό _____

- Ελέγξτε αν υπάρχει νερό στο δοχείο πριν να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη ατμού ή τις λειτουργίες TURBO και SPRAY.

- Ενώ σιδερώσετε, κρατήστε πατημένο το διακόπτη που βρίσκεται κάτω από τη λαβή (τουλάχιστον για 5 δευτερόλεπτα κάθε φορά), για συνεχή ροή ατμού και άριστα αποτελέσματα – **fig.10**. Αν αφήσετε το διακόπτη, ο ατμός σταματά.

Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες TURBO και SPRAY _____

- Για τη λειτουργία TURBO, τοποθετήστε την ένδειξη του θερμοστάτη στο **“MAX”** ή στο **“...”**. Πατάτε κάθε τόσο το κουμπί TURBO – **fig.12**.
- Όταν σιδερώσετε με ατμό ή χωρίς, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί SPRAY για να υγρανέτε τα ρούχα και να αφαιρέσετε τις επίμονες ζάρες – **fig.11**.

Κάθετο σιδέρωμα _____

- **Κρατάτε το σίδερο μερικά εκατοστά από το ρούχο, για να μην κάψετε τις ευαίσθητες ίνες. Κάθε 5 πατήματα βάζετε το σίδερο ξανά σε οριζόντια θέση.**
- Κραμάτε το ρούχο σε μια κρεμάστρα και τεντώνετε το ύφασμα με το ένα χέρι. Επειδή ο ατμός είναι πολύ καυτός, μην σιδερώσετε ποτέ το ρούχο φορεμένο σε άνθρωπο αλλά πάντα σε κρεμάστρα – **fig.15**.
- Βάλτε το διακόπτη του θερμοστάτη στο **“MAX”**.
- Πατήστε το κουμπί Turbo διακεκομμένα – **fig.12** και εκτελέστε μία κίνηση από πάνω προς τα κάτω – **fig.15**.

Λειτουργία Plus _____

Πλάκα Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys (ανάλογα με το μοντέλο) _____

- Το σίδερο σας διαθέτει αυτοκαθαριζόμενη πλάκα που λειτουργεί μέσω κατάρυσης.
- Η μοναδική της επικάλυψη σας επιτρέπει να αφαιρείτε όλες τις ακαθαρσίες που δημιουργούνται από τη συνεχή κανονική χρήση.
- Συνιστάται να τοποθετείτε πάντοτε το σίδερο σας στη βάση του για να διατηρείται η αυτοκαθαριστική επένδυσή του.

EL

Ασφάλεια Auto-Off (ανάλογα με το μοντέλο) _____

- **Υπό φυσιολογική χρήση, η ενδεικτική λυχνία Auto-stop είναι σβησμένη!**
- Το ηλεκτρονικό σύστημα κόβει την τροφοδοσία της βάσης και η πορτοκαλί φωτεινή ένδειξη που βρίσκεται στον πίνακα λειτουργιών αναβοσβήνει, αν το σίδερο παραμείνει ακίνητο στη βάση για πάνω από 8 λεπτά.
- Για να ενεργοποιηθεί ξανά το σίδερο, πατήστε απλά το κουμπί RESTART στον πίνακα λειτουργιών – **fig.16**.

Συντήρηση και καθαρισμός _____

Καθαρισμός αντιαλκαλικής βαλβίδας (μία φορά το μήνα) _____

- **ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ ΑΓΙΤΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ. ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ.**
- Βγάλτε τη βάση από την πρίζα και αδειάστε το δοχείο – **fig.17**.
- **Για να αφαιρέσετε τη ράβδο κατά των αλάτων, ορίστε το θερμοστάτη στο MAX, πατήστε το κουμπί εξαγωγής της βαλβίδας και τραβήξτε μαλακά προς τα επάνω – fig.18.**
- Αφήστε το στέλεχος για 4 ώρες σε ένα ποτήρι με λευκό ξυδι ή φυσικό χυμό λεμόνι – **fig.19**.
- Στελύνετε το στέλεχος κάτω από τη βρύση – **fig.20**.
- Βάλτε ξανά στη θέση του το στέλεχος κατά των αλάτων, πιέστε το μέχρι να ακουστεί κλικ – **fig.21**.

Κάνετε μια διαδικασία αυτοκαθαρισμού (Self Clean) _____

- Το αυτόματο καθαρίσμα να καθυστερήσει τη συσσώρευση αλάτων στο σίδερο σας. Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του σιδήρου σας, προχωρήστε σε αυτοκαθαρισμό μία φορά το μήνα.
- Βγάλτε το σίδερο σας από την πρίζα, κατόπιν βάλτε το ξανά.
- Αφήστε το να ζεσταθεί επάνω στη βάση του, με γεμάτο δοχείο και θερμοστάτη στο μέγιστο, μέχρι που να σταματήσει να αναβοσβήνει η πράσινη φωτεινή ένδειξη του πίνακα λειτουργιών.
- Όταν η πράσινη φωτεινή ένδειξη του πίνακα λειτουργιών σταματήσει να αναβοσβήνει, πάρτε το σίδερο και τοποθετήστε το πάνω από το νεροχύτη. Αφαιρέστε το στέλεχος κατά των αλάτων (βλ. προηγούμενη παράγραφο).
- Πατάτε συνεχώς το διακόπτη και ανακινήστε ελαφρώς και οριζόντια το σίδερο πάνω από το νεροχύτη, μέχρι που μέρος του νερού (με τις ακαθαρσίες) να περάσει από την πλάκα.
- Στο τέλος της λειτουργίας, βάλτε ξανά στη θέση του το διακόπτη κατά των αλάτων και πιέστε τον μέχρι να ακουστεί κλικ – **fig.21**.
- Βάλτε το σίδερο πάνω στη βάση για να στεγνώσει η πλάκα του.

Καθαρισμός της πλάκας _____

Το ατμοσίδερο σας διαθέτει πλάκα με δυνατότητα αυτοκαθαρισμού (ανάλογα με το μοντέλο) :

- **Προσοχή! Η χρήση ενός σκληρού σφουγγαριού θα φθείρει την επένδυση αυτοκαθαρισμού του σιδήρου σας.**
- Η μοναδική της επικάλυψη σας επιτρέπει να αφαιρείτε διαρκώς όλες τις ακαθαρσίες που δημιουργούνται από τη συνεχή κανονική χρήση.
- Το σιδέρωμα με μη ενδεδειγμένο πρόγραμμα μπορεί να αφήσει σημάδια, για τα οποία θα απαιτείται καθαρισμός με το χέρι. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα απαλό και υγρό πανί στην ακόμα χλιαρή πλάκα, προκειμένου να μην καταστρέψετε την επένδυση – **fig.22**.

Το ατμοσίδηρο σας διαθέτει πλάκα με δυνατότητα Ultragloss (ανάλογα με το μοντέλο) :

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ επιθετικά ή διαβρωτικά προϊόντα.
- Όταν η πλάκα είναι ακόμη χλιαρή, καθαρίστε την με ένα πανί – fig.22.

Αποθήκευση του σιδήρου σας

- Βάλτε το διακόπτη του θερμοστάτη στο “MIN”. Βγάλετε τη βάση από την πρίζα και αδειάστε το δοχείο – fig.23.
- Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η πλάκα – fig.24. Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τη βάση και το σίδερο – fig.25.
- Πιάστε το καλώδιο και τη βάση του με τα δύο χέρια – fig.26 et 27.

❗ Ας συμβάλουμε κι εμείς στην προστασία του περιβάλλοντος!

❗ Η συσκευή περιέχει πολλά αξιοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά.

❗ Παραδώστε την παλιά σας συσκευή σε κέντρο διαλογής το οποίο θα αναλάβει την επεξεργασία της.

Πρόβλημα με το σίδερο σας

Πρόβλήματα	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Βγαίνει σκούρο υγρό από τις τρύπες της πλάκας και λεκιάζει τα ρούχα.	Χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα αφαίρεσης αλάτων. Δεν χρησιμοποιείτε τον σωστό τύπο νερού. Έχουν συσσωρευτεί ίνες υφάσματος στις τρύπες της πλάκας και απανθρακώνονται.	Μην προσθέτετε κανένα προϊόν αφαίρεσης αλάτων στο νερό του δοχείου. Κάνετε μια διαδικασία αυτοκαθαρισμού και διαβάστε το κεφάλαιο “Ποιο είδος νερού πρέπει να χρησιμοποιώ”. Κάνετε μια διαδικασία αυτοκαθαρισμού και καθαρίστε την πλάκα με ένα υγρό πανί. Καθαρίζετε πότε - πότε τις τρύπες της πλάκας.
Η πλάκα είναι βρώμικη ή σκούρο χρώμα και κινδυνεύει να λεκιάσει τα ρούχα.	Χρησιμοποιείτε πολύ υψηλή θερμοκρασία.	Καθαρίζετε την πλάκα όπως ενδείκνυται παραπάνω. Κοπάζετε τον πίνακα θερμοκρασιών για να ρυθμίσετε το θερμοστάτη.
Το σίδερο σας παράγει λίγο ή καθόλου ατμό μεταβλητή/ TURBO.	Το δοχείο νερού είναι άδειο.	Γεμίστε το.
	Η αντιπληκτική βαλβίδα είναι βρώμικη.	Καθαρίστε τη ράβδο κατά των αλάτων.
	Το σίδερο σας έχει συσσωρεύσει αλάτα.	Καθαρίστε τη ράβδο κατά των αλάτων και κάντε μια διαδικασία αυτοκαθαρισμού.
	Το σίδερο σας χρησιμοποιήθηκε πολλή ώρα χωρίς ατμό.	Κάνετε μια διαδικασία αυτοκαθαρισμού.
	Το σίδερο σας πρέπει να επαναφορτιστεί.	Για βέλτιστη απόδοση, βάζετε συστημικά το σίδερο σας στη βάση του.
	Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το διακόπτη ατμού.	Πατήστε συνεχώς το διακόπτη ενώ σιδεράνετε για συνεχή ροή ατμού.
Η πλάκα είναι χαλασμένη ή χαλασμένη.	Η μεταβλητή ροή ατμού δεν απενεργοποιήθηκε.	Ανακινήστε ελαφρά το σίδερο σε οριζόντια θέση, κρατώντας πατημένο το διακόπτη ατμού, μέχρι που να αρχίσει να βγαίνει ατμός.
	Βάλατε το σίδερο σας οριζόντια πάνω σε μεταλλική επιφάνεια, ή σιδερώσατε πάνω από φερμουάρ. Καθαρίστε τη πλάκα του σιδήρου με ένα λειαντικό ή μεταλλικό σφουγγαράκι.	Τοποθετείτε πάντοτε το σίδερο σας στη βάση του. Προσπαθήστε να μην σιδερώσετε πάνω από φερμουάρ. Ανατρέξτε στην ενότητα “Καθαρισμός της πλάκας”.
Η πλάκα σας βγάζει σπασμάτδια.	Η πλάκα σας αρχίζει να βουλώνει από τα αλάτα.	Πραγματοποιήστε αυτοκαθαρισμό (Self-clean).
Τρέχει νερό από την καταπακτή του δοχείου.	Δεν έχετε κλείσει καλά την θύρα του δοχείου.	Βεβαιωθείτε ότι η θύρα του δοχείου έχει κλείσει σωστά.
Το νερό τρέχει από τις τρύπες της πλάκας.	Αποθηκεύστε το σίδερο οριζόντια, χωρίς να το αδειάσετε και χωρίς να βάλετε το διακόπτη στο MIN.	Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Αποθήκευση του σιδήρου σας”.
Η κόκκινη φωτεινή λυχνία του πίνακα λειτουργιών αναβοσβήνει, ενώ το σίδερο βράζει στη βάση του.	Πρόβλημα σύνδεσης του σιδήρου με τη βάση του.	Βεβαιωθείτε ότι το σίδερο είναι καλά τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τη βάση του.
Η λειτουργία σπρέι δεν ψεκάζει.	Το δοχείο νερού δεν είναι αρκετά γεμάτο.	Γεμίστε το δοχείο νερού.
Η βάση μετακινείται επάνω στη σιδερώστρα.	Δεν έχετε συνδέσει καλά τη βάση με το σύστημα EasyFix ή το σύστημα EasyFix δεν είναι καλά στερεωμένο στη σιδερώστρα.	Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι καλά συνδεδεμένη με το σύστημα EasyFix και ότι το σύστημα EasyFix είναι καλά τοποθετημένο στη σιδερώστρα.
Το σίδερο σας κρύνει.	Δεν το βάζετε τακτικά στη βάση του.	Τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του σε κάθε στάδιο διακοπής του σιδερώματος, όταν βγάζετε το ένα ρούχο από τη σιδερώστρα για να βάλετε το άλλο.

Για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να ελέγξουν το σίδερο σας.

Leírás

- | | | |
|----------------------------|--|---|
| 1. Vízpermetező | 10. Tartály | 12. Lábazat |
| 2. A tartály töltőnyílása | 11. Kezelőfelület | 13. Gliss/Glide Protect™ autoclean talp (modelltől függően) |
| 3. Vízirtó feltöltő fedele | a. Auto-Off feszültség alá helyező gomb* | Ultraglass® Diffusion talp (modelltől függően) |
| 4. Vízköztartó rúd | b. Zöld jelzőlámpa "Vasaló készen áll" | Autoclean Catalys talp (modelltől függően) |
| 5. Vízpermetező gomb | c. Narancs jelzőlámpa "Auto-Off" | |
| 6. Turbo gomb | d. Piros jelzőlámpa "Töltsd fel a vasalót" | |
| 7. EasyFix rendszer | | |
| 8. Változó gőz adagolókar | | |
| 9. Termosztát szabályozó | | |

Az első használat előtt

- Olvassa el figyelmesen a használati utasítást. Távolítsa el a talpra esetleg felragasztott címkéket mielőtt felhívtené a vasalót.
- Vasalója gőzölő funkcióinak első használata előtt javasoljuk, hogy hozza őket működésbe néhány pillanatra függőleges helyzetben, és a ruhától eltartva. Tekerje a hőfokszabályozó vezérlőjét "MAX" vagy "•••" állásba, és nyomja folyamatosan a különböző gőzölést irányító kart. Ugyanilyen feltételek mellett hozza működésbe többször is a turbó gombot.
- Az első használatok alkalmával előfordulhat, hogy a készülék füstöt, ártalmatlan szagokat és némi porszerű részecskéket bocsát ki. Ennek a jelenségnek semmi hatása nincs a használatra, és rövidesen megszűnik.

Előkészítés

Tegye a helyére

- Rögzítse az EasyFix rendszert a vasalódeszkára a csavar segítségével. Normális jelenség, ha a csavaron található alkatrész mozog – **fig.1.**
- Rögzítse a lábazatot az EasyFix rendszerre – **fig.2. és 3.**
- Állítsa be a lábazat dőlésszögét a vasalódeszkan – **fig.4.** Célserű a lábazat dőlésszögét a vasalódeszkan 45°-ra állítani a nagyobb kényelem érdekében.

Milyen vizet használjon?

HU

- A vasalót csapvízzel lehet használni. Azonban időnként működtetni kell az öntisztító funkciót, hogy eltávolítsa a kemény víz lerakódásait a gőztérből. Ha a víz nagyon kemény (kérdezze meg a helyi vízműtől), akkor keverjen a csapvízhez boltban kapható desztillált vagy ásványtalanított vizet az alábbi arányban.
- Soha ne használjon a készülékhez adalékokat (keményítőt, illatanyagot, aromás anyagot, lágyítót, stb.) tartalmazó vizet, illetve kondenzált vizet (például centrifuga, hűtőgép, klímaberendezés vizét, esővizet). A víz típusától függően szerves hulladékokat vagy ásványi elemeket tartalmaz, mely fröccölést, barna foltokat, vagy a készülék idő előtti elkopását eredményezheti.
- Ha nagyon kemény a víz, keverje a csapvizet desztillált vagy ásványvizet a következő arányban: 50% csapvíz, 50% desztillált vagy ásványtalanított víz.

A víztartály feltöltése

- Töltsd a tartályt a „MAX” jelzésig. Soha ne közvetlenül a csapból töltsd a tartályt. A tartály feltöltéséhez ne vegye ki a vízköztartó rudat.
- Húzza ki a lábazatot.
- Töltsd fel a tartályt a „MAX” jelzésig – **fig.5.**
- Helyezze a vasalót a lábazatra.
- Nyissa ki a tartály nyílását.
- Nyissa ki a tartály nyílását.

Használat

Kapcsolja be

- Dugja be a lábazatot egy 220-240 V-os elektromos aljzatba – **fig.6.**
- Állítsa be a vasaló hőmérsékletét – **fig.7.** A vasaló automatikus gőzölő funkcióval rendelkezik. A textília típusától függően a vasaló automatikusan és pontosan meghatározza a megfelelő hőmérsékleti szintet és a gőzmennyiséget, a legjobb eredmény biztosítása érdekében.
- A lábazat mögötti kezelőtáblán lévő zöld jelzőlámpa – **fig.8.** villog, jelezve, hogy a vasaló melegszik. Amikor a jelzőlámpa folyamatosan világít – **fig.9.** a vasaló használatra kész.
- Ne tegye le a vasalást közben a talpára a vasalót, mindig a lábazatra helyezze – **fig.13.**

A kezelőtábla működése

- A zöld jelzőlámpa villog: a vasaló melegszik – **fig.8.**
- A zöld jelzőlámpa folyamatosan világít: a vasaló kész – **fig.9.**
- A piros jelzőfény kb. 30 másodperc múltán hangjelzés kíséretében villogni kezd, ha a vasaló nem kerül vissza a talpra: a vasalót vissza kell helyezni a talpra töltés céljából – **fig.14.**
- Narancs jelzőlámpa villog (modelltől függően): Auto-Off funkció bekapcsolva (olvassa el a "Biztonsági Auto-Off" fejezetet) – **fig.16.**

TANÁCSUNK:

- A vasaló gyorsan felmelegszik: kezdje előbb az alacsony hőmérsékleten vasalandó anyagokkal, majd a vasalást magasabb hőmérsékleteket igénylő anyagokkal fejezze be.
- **Ha lejjebb veszi a termostát hőmérsékletét, akkor tegye félre állítva a vasalót, és várjon kb. 10 percet, hogy a hőmérséklet leessen, és hogy így elkerülje az anyag megégetését.**

- Ha kevert szálakból készült szövözetet vasal: a vasalási hőmérséklet beállításánál a legérzékenyebb szövözetet vegye figyelembe.

Használja a változó GŐZ/SZÁRAZ vasalás funkciót _____

- **Ellenőrizze, hogy van-e a tartályban víz, mielőtt az adagolókart vagy a TURBO és SPRAY funkciókat használja.**
- A gőz állandó sebességének és a legjobb eredmény elérésének biztosítása érdekében a vasalás közben tartsa lenyomva a fogantyú alatt található gombot (alkalmanként legalább 5 másodpercig) – **fig.10.** Ha felengedi a kart, a gőz áram leáll.

Használja a TURBO és SPRAY funkciókat

- A TURBO funkció használatához a termosztátot állítsa **"MAX" vagy "..."** helyzetbe. Nyomja meg időnként a TURBO gombot – **fig.12.**
- Ha gőzzel vagy szárazon vasal, nyomja meg többször egymás után a SPRAY gombot, hogy megnedvesítse a szövözetet és a makacs gyűrődéseket megszüntesse – **fig.11.**

Függőleges kisimítás

- **Tartsa a vasalót néhány centiméterre az anyagtól, a kényes textiliák megégetésének elkerülése végett. Minden 5-dik megnyomás után állítsa a vasalót vízszintes állásba.**
- Akassza fel a ruhaneműt egy vállfára és feszítse ki az anyagot egy kézzel. Mivel a gőz nagyon forró, soha ne simítson ki egy felvett ruhaneműt, az mindig vállfán legyen – **fig.15.**
- A hőszabályzót állítsa **"MAX"** állásba.
- Nyomja meg szakaszosan a TURBO gombot – **fig.12,** majd fentről lefelé mozgassa – **fig.15.**

Plusz funkciók

Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys talp (modelltől függően)

- Vasalója katalízissel működő öntisztuló talppal rendelkezik.
- Egyedülálló bevonata lehetővé teszi a rendszer használat közben felhalmozódó minden szennyeződés eltávolítását.
- Célszerű mindig a lábazatra tenni a vasalót az öntisztító bevonat kímélése érdekében.

Biztonsági Auto-Off (modelltől függően)

- **Rendes használat közben az Auto-Off jelzőlámpa nem ég!**
- Az elektronikus rendszer megszakítja a lábazat áramellátását és a kezelőtableán lévő narancsszínű lámpa villog, ha a vasaló 8 percnél tovább mozdulatlan marad a lábazaton.
- A vasaló ismételt bekapcsolásához elegendő a RESTART gombot megnyomni a kezelőtableán – **fig.16.**

Karbantartás és tisztítás

A vízkövesedésgátló szelep tisztítása (havonta egyszer) _____

- **Figyelem! Soha ne érintse meg a rúd végét! A vasaló a vízkövgátló rúd nélkül nem működik.**
- Húzza ki a lábazatot a konnektorból és ürítse ki a tartályt – **fig.17.**
- **Távolítsa el a vízkö rúdat, állítsa a termosztátot MAX-ra, nyomja meg a szeleptárolító gombot, majd húzza azt ki óvatosan – fig.18.**
- Hagyja a rúdat ázni 4 órán keresztül egy pohár fehér ecetben vagy természetes citromlében – **fig.19.**
- Öblítse le a rúdat csapvízzel – **fig.20.**
- Tegye vissza a vízkövgátló rúdat a helyére; nyomja be kattanásig – **fig.21.**

Végezze el az öntisztítást (Self Clean)

- **Az öntisztítás késlelteti a vasaló elvízkövesedését. A vasaló élettartamának meghosszabbítása érdekében havonta egyszer hajtja végre az öntisztítást.**
- Húzza ki és dugja vissza a konnektorba a vasalót
- Hagyja a vasalót melegedni a lábazaton, teli tartállyal és maximumra állított termosztáttal addig, amíg a kezelőtableán a zöld lámpa folyamatosan nem ég.
- Amikor a zöld lámpa folyamatosan ég a kezelőtableán, emelje le a vasalót és tegye egy mosdókagyló fölé. Vegye ki a vízkövgátló rúdat (lásd előző fejezet).
- Folyamatosan tartsa lenyomva az adagolókart, és rázogassa enyhén vízszintesen a mosdó fölött a vasalót, míg a víz egy része (a szennyeződésekkel együtt) ki nem folyik a talpán keresztül.
- A művelet végén tegye vissza a vízkövgátló rúdat a helyére; nyomja be kattanásig – **fig.21.**
- Tegye vissza a vasalót a lábazatra, hogy a talpa megszáradjon.

Talp tisztítása

Vasalója öntisztító talppal van felszerelve (modelltől függően):

- **Figyelem! Súrolókorong használatra károsítja a vasaló talpának öntisztító bevonatát.**
- Egyedülálló bevonata folyamatosan lehetővé teszi a rendszer használat közben felhalmozódó szennyeződések eltávolítását.
- Nem megfelelően megválasztott programmal való vasalás azonban negatív hatással lehet a talpra, melyeket kézzel kell eltávolítani. Ilyen esetben célszerű a még langyos talpat puha és nedves ronggyal áttörölni, hogy a bevonat ne sérüljön – **fig.22.**

A gőzös vasaló autoclean* talppal van ellátva (modelltől függően):

- **Ne használjon soha maró vagy súroló anyagokat.**

- Amikor a talp még langyos, tisztítsa nedves ronggyal – **fig.22.**

A vasaló tárolása

- A hőszabályzót állítsa **"MIN"** állásba. Húzza ki a lábázatot a konnektorból és ürítse ki a tartályt – **fig.23.**
- Várja meg, hogy a talp lehűljön – **fig.24.** Csavarja fel a zsinórt a vasaló és a lábázat köré – **fig.25.**
- A vasalót és lábázatot két kézzel emelje fel – **fig.26. és 27.**



Első a környezetvédelem!

- ① Az Ön készüléke értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaz.
- ② Kérjük készülékét ne dobja ki, hanem adja le az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyen.

Probléma esetén

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Barna folyadék folyik a talpból, és foltot hagy az anyagon.	Vegyi oldószert használ.	Ne tegyen a víztartályba vegyi anyagot.
	Nem megfelelő vizet használ.	Végezze el az öntisztítást, és olvassa el a "Milyen vizet használjunk?" fejezetet.
	Textilszálak halmozódtak fel a talpon, amelyek meggyulladtak.	Végezze el az öntisztítást, és tisztítsa meg a talpat egy nedves szivaccsal. Időnként porszívóval szívja ki a szennyeződéseket a vasaló talpán levő nyílásokból.
A talp piszkos vagy barna, és foltot hagyhat az anyagon.	Nem megfelelő beállítással vasal (a hőmérséklet túl magas).	Tisztítsa meg a talpat a fent leírt módon. Válassza ki a megfelelő beállítást.
	Mosás után nem öblítette ki eléggé a ruhát vagy keményítőt használ.	Tisztítsa meg a vasaló talpát a fent leírtak szerint. A keményítőt a ruha visszajáról fújja rá a kelmére, a vasalással ellentétes oldalon.
A vasaló kevés gőzt termel, vagy egyáltalán nem változó/TURBO.	A víztartály üres.	Töltse fel.
	Piszkos a vízkövesedésgátló szelep.	Tisztítsa meg a vízkövesedésgátló szelepet.
	A vasaló elvízkövesedett.	Tisztítsa meg a vízkövesedésgátló szelepet, és hajtson végre egy öntisztítást.
	A vasalót túl sok ideig használta szárazon.	Hajtson végre egy öntisztítást.
	A vasalót fel kell tölteni.	Az optimális hatékonyság érdekében a vasalót mindig a lábázatra tegye le.
	Nem működött a gőzadagoló kart.	Tartsa lenyomva folyamatosan az adagoló kart míg vasal, hogy folyamatos gőzmenyiséget kapjon.
	A változó gőz funkció nincs aktiválva.	Finoman rázza meg vízszintesen a vasalót úgy, hogy közben a gőzfunkció gombját nyomva tartja; ezt a műveletet addig csinálja, amíg a vasaló gőzölni nem kezd.
	Vasalóját fémes vasalótartóra fedtette le. Súroló vagy fémszivaccsal tisztította meg a talpat.	Mindig a talpára állítsa a vasalót. Próbálja meg kerülni a cipzárok vasalását. Lásd: "A vasalófelület tisztítása".
A talprész porszerű részecskéket bocsát ki.	A talprész kezd elvízkövesedni.	Végezzen automata tisztítást (Self-clean).
A víz kifolyik a tartály fedelén.	Nem zárta le megfelelően a tartály fedelet.	Ellenőrizze, hogy a tartály fedele jól be van zárva.
Csőpóg a víz a vasaló talpából.	Vízszintesen tárolta a vasalót, nem ürítette ki, és nem állította MIN állásba.	Olvassa el a "Vasaló tárolása" fejezetet.
A piros jelölőlámpa a kezelőfelületen villog, miközben a vasaló a lábázaton van.	A vasaló nem csatlakozik megfelelően a lábázathoz.	Ellenőrizze, hogy a vasaló megfelelően be van-e nyomva és csatlakozik-e az alaphoz.
A szórófej nem szór.	A víztartály nincs teljesen feltöltve.	Töltse fel a víztartályt.
Az alap elmozdul a vasalódeszkán.	Nem rögzítette megfelelően az alap EasyFix rendszerét vagy az EasyFix rendszer nincs megfelelően a vasalódeszkához rögzítve.	Ellenőrizze, hogy a lábázat megfelelően csatlakozik-e az EasyFix rendszerhez, és hogy az EasyFix rendszer megfelelően rögzítve van-e a vasalódeszkához.
A vasaló kihűlt.	Nem tette rendszeresen vissza a lábázatra.	Tegye a vasalót a lábázatra minden pihenési fázisban, amikor áttelezi a ruhadarabot.

Minden egyéb zavar, probléma felmerülése kapcsán forduljon a márkaszervizhez.

Popis výrobku

- | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. Kropení | 10. Nádržka | 12. Podstavec |
| 2. Plnicí otvor nádrží | 11. Ovládací panel | 13. Žehlicí plocha Gliss/Glide |
| 3. Plnicí otvor nádrží | a. Tlačítko pro opětovné spuštění Auto-Off* | Protect™ autoclean (podle typu) |
| 4. Zařízení proti usazování vápníku | b. Zelená kontrolka "Žehlička je připravena" | Žehlicí plocha Ultraglis® |
| 5. Tlačítko kropení | c. Oranžová kontrolka "Auto-Off" | Diffusion (podle typu) |
| 6. Tlačítko Turbo | d. Červená kontrolka "Dobijte žehličku" | Žehlicí plocha Autoclean |
| 7. Systém EasyFix | | Auto clean Catalys (podle typu) |
| 8. Tlačítko variabilní páry | | |
| 9. Ovladač termostatu | | |

Před prvním použitím

- **Přečtěte si pozorně návod k použití.** Před zahřátím žehličky odstraňte případné nálepky na žehlicí ploše.
- Před prvním použitím parních funkcí vaši žehličky vám doporučujeme nechat je na několik vteřin v provozu ve vodorovné poloze stranou od prádla. Dejte regulátor termostatu do polohy "MAX" nebo "••••" a průběžně stlačíte tlačítko na vypouštění proměnlivé páry. Za stejných podmínek několikrát stiskněte tlačítko Turbo.
- Při prvních použitích se může objevit kouř, neškodný zápach a mírné uvolňování částic. Neovlivní nikterak použití a rychle zmizí.

Příprava Umístění

- Upevněte systém EasyFix k žehlicímu prknu otáčením šroubu. Je normální, že díl na šroubu není pevný – **fig.1**.
- Připevněte podstavec k systému EasyFix – **fig.2 a 3**.
- Nastavte úhel podstavce na stole – **fig.4**. Pro lepší pohodlí doporučujeme nastavit úhel podstavce na stole na 45°.

Jakou vodu používat?

- Žehlička je vyrobena tak, aby fungovala s vodou z kohoutku. Jednou měsíčně je třeba přístroj vyčistit (funkce samočištění).
- Nikdy nepoužívejte vodu obsahující přísady (škrab, parfém, aromatické látky, změkčovadla atd.) ani kondenzovanou vodu (např. ze sušičky na prádlo, z rozmražené lednice, z klimatizací, dešťovou vodu). Tyto typy vody obsahují organický odpad nebo minerální částice, které mohou způsobovat stříkání, hnědé skvrny nebo předčasně opotřebení přístroje.
- Je-li vaše voda příliš tvrdá, míchejte vodovodní vodu s běžně prodávanou destilovanou vodou v tomto poměru: 50 % vody z vodovodu a, 50 % destilované vody.

Naplňte nádržku

- **Naplňte nádržku na vodu ke značce MAX.** Nikdy neplňte žehličku přímo z kohoutku. Při plnění nádrží nevytahujte tyčinku proti usazování vodního kamene.
- Odpojte podstavec ze sítě.
- Umístěte žehličku na podstavec.
- Otevřete záklopku nádrží.
- Naplňte nádržku až k rýsce "MAX" – **fig.5**.
- Znovu zavřete záklopku nádrží.

Používání

Uvedení do chodu

- Zapojte podstavec do elektrické zásuvky na 220 – 240 V – **fig.6**.
- Nastavte teplotu žehličky – **fig.7**. Vaše žehlička má funkci Automatické páry. Žehlička automaticky přesně určí podle druhu látky vhodnou teplotu a množství páry, aby výsledek žehlení byl co nejlepší.
- Zelená kontrolka – **fig.8** umístěná na ovládacím panelu na zadní části podstavce bliká, čímž oznamuje, že probíhá ohřev. Když se tato zelená kontrolka trvale rozsvítí – **fig.9**, je žehlička připravena na žehlení.
- Pokud není žehlička používána, nepokládejte ji na patu, ale umístěte ji na podstavec – **fig.13**.

Fungování ovládacího panelu

- Zelená kontrolka bliká: probíhá ohřev žehličky – **fig.8**.
- Zelená kontrolka svítí trvale: žehlička je připravena – **fig.9**.
- Není-li žehlička na podstavci, začne po 30 s blikat červená kontrolka a spustí se zvukový signál: je nutné žehličku umístit na podstavec, aby se dobila – **fig.14**.
- Oranžová kontrolka bliká (podle typu): funkce Auto-Off je aktivována (podívejte se do kapitoly "Bezpečnost Auto-Off") – **fig.16**.

NAŠE RADA

- Žehlička se rychle ohřívá: začněte nejprve u materiálů, které se žehlí při nízké teplotě, a postupujte k těm, které se žehlí na vyšší teplotu.
- **Pokud snížíte teplotu termostatu, vraťte žehličku do nabíjecí základny a počkejte (cca 10 minut), dokud teplota neklesne, abyste se vyhnuli spálení látky.**

- Pokud žehlite materiál z různých druhů vláken: nastavte teplotu žehlení na nejmenější vlákno.

Použití variabilní páry/Zehlení nasucho

- Před použitím tlačítka nebo funkce TURBO a SPRAY se ujistěte, zda je v nádrži voda.
- Během žehlení drže tlačítko umístěné pod rukojetí (minimálně 5 vteřin bez pauzy), abyste získali souvislý průtok páry a zajistili tak nejlepší výsledky – fig.10. Uvolněte-li tlačítko, pára se zastaví.

Použití funkce TURBO a SPRAY

- Pro funkci TURBO nastavte ovladač termostatu na "MAX" nebo "...".
- Občas stiskněte tlačítko TURBO – fig.12.
- Při žehlení s párou nebo nasucho stiskněte několikrát po sobě tlačítko SPRAY, aby se prádlo navlhčilo a odstranily se i nejdolnější záhyby – fig.11.

Svislé vyrovnávání pomačkaného prádla

- Abyste se vyvarovali připalení jemných látek, držte žehličku několik centimetrů od látky. Po 5 stisknutích dejte žehličku do vodorovné polohy.
- Pověste oděv na ramínko a jednou rukou napněte látku. Vzhledem k tomu, že pára je velmi horká, nevyrovnavejte nikdy oděv přímo na osobě, ale vždy na ramínko – fig.15.
- Nastavte ovladač termostatu na "MAX".
- Opakovaně tiskněte tlačítko Turbo – fig.12 a pohybuje žehličkou seshora směrem dolů – fig.15.

Funkce Plus

Žehlicí plocha Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys (podle modelu)

- Vaše žehlička je vybavena samočisticí žehlicí plochou, která funguje na katalýzu.
- Její výjimečný povrch umožňuje odstraňování veškerých nečistot vzniklých běžným používáním.
- Doporučujeme, abyste z důvodu ochrany samočisticího povrchu žehličku umísťovali na podstavec.

Bezpečnost Auto-Off (podle typu)

- Při normálním používání je kontrolka Auto-Off zhasnutá!
- Pokud žehlička zůstane více než 8 minut v klidové poloze na podstavci, elektronický systém přeruší napájení podstavce a oranžová kontrolka umístěná na ovládacím panelu bliká.
- Pro opětovné uvedení žehličky do chodu stačí stisknout tlačítko RESTART na ovládacím panelu – fig.16.

Údržba a čištění

Vyčistěte zařízení proti usazování vodního kamene (jednou za měsíc)

- **Upozornění!** Nikdy se nedotýkejte konce tyčinky. Žehlička nefunguje, jestliže zařízení proti usazování vápníku není na svém místě.
- Vypojte podstavec ze sítě a vyprázdněte nádržku – fig.17.
- Pro vyjmutí tyčky proti usazování vodního kamene nastavte termostat na MAX, stiskněte tlačítko ventilku pro vytáhnutí a lehce zatáhněte nahoru – fig.18.
- Ponořte tyčinku na 4 hodiny do sklenice bílého lihového octa nebo do přírodní citronové šťávy – fig.19.
- Opláchněte tyčinku pod tekoucí vodou – fig.20.
- Vraťte tyčinku proti usazování kamene na místo; zasuňte ji tak, abyste uslyšeli cvaknutí – fig.21.

Uvedte do chodu funkci samočištění (Self Clean)

- Automatické čištění oddaluje zanesení žehličky kamenem. Pro prodloužení životnosti žehličky proveďte automatické čištění jednou za měsíc.
- Vypojení a opětovné zapojení žehličky
- Nechte ohřívat žehličku s plnou nádržkou na podstavci a s termostatem nastaveným na maximum, dokud zelená kontrolka ovládacího panelu nebude svítit trvale zeleně.
- Když zelená kontrolka na ovládacím panelu svítí trvale, uchopte žehličku a umístěte ji nad dřež. Vyjměte tyčinku proti usazování kamene (viz předchozí kapitola).
- Nepřetržitě tiskněte tlačítko, lehce a vodorovně nad dřežem žehličkou zatfeste, dokud část vody (s nečistotami) nevyteče žehlicí plochou.
- Nakonec vraťte tyčinku proti usazování kamene na místo; zasuňte ji tak, abyste uslyšeli cvaknutí – fig.21.
- Umístěte žehličku na podstavec, aby se žehlicí plocha vysušila.

Čištění žehlicí plochy

Vaše žehlička je vybavena samočisticí žehlicí plochou (podle modelu):

- **Upozornění!** Používání houbovky s drsným povrchem poškozuje samočisticí povrch žehlicí desky.
- Její výjimečný povrch umožňuje průběžné odstraňování veškerých nečistot vzniklých běžným používáním.
- Avšak žehlení při nevhodné teplotě může zanechat stopy, které bude nutné ručně odstranit. V tomto případě doporučujeme použít na ještě vlažnou žehlicí desku jemný a vlhký hadřík, aby nedošlo k poškození povrchu – fig.22.

Parní žehlička je vybavena žehlicí deskou Ultragloss (podle typu):

- Nikdy nepoužívejte agresivní nebo brusné čisticí prostředky.
- Ještě vlažnou žehlicí desku očistěte vlhkou houbočkou – fig.22.

Uložení žehličky

- Nastavte ovladač termostatu na **"MIN"**. Vypojte podstavec ze sítě a vyprázdněte nádržku – **fig.23**.
- Vyčkejte, dokud žehlička deska nevychladne – **fig.24**.
- Omotejte šňůru kolem žehličky a jejího podstavce – **fig.25**.
- Přenášejte žehličku a její podstavec oběma rukama – **fig.26 a 27**.



Podívejme se na ochraně životního prostředí!

❗ Váš přístroj obsahuje čtění zhodnotitelné nebo recyklovatelné materiály.

❗ Svržte jej sběrnému místu nebo, neexistuje-li, smluvnímu servisnímu středisku, kde s ním bude naloženo odpovídajícím způsobem.

Problémy se žehličkou ?

PROBLÉMY	MOŽNÉ PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Z žehličky plochy vytéká hnědá tekutina a špiní prádlo.	K odstranění vodního kamene používejte chemické přípravky.	Nepřidávejte do vody v nádržce žádný prostředek k odstraňování vodního kamene.
	Nepoužíváte správný typ vody.	Provedte samočištění a podívejte se do kapitoly "Jakou vodu používat?".
Žehlička plocha je špinavá nebo zahřívá a může špinit prádlo.	Vlákna z prádla se dostala do otvorů v žehličce ploše a páli se tam.	Provedte samočištění a očistěte žehličkovou plochu vlhkou houbou. Občas proloukněte otvory v žehličce ploše.
	Používáte příliš vysokou teplotu.	Vyčistěte žehličkovou plochu, jak je uvedeno zde výše. Při nastavování termostatu se řiďte tabulkou s teplotami.
Žehlička vytváří málo nebo žádnou variabilní páru/TURBO.	Vaše prádlo není dostatečně vymáčkáno nebo používáte škrob.	Vyčistěte žehličkovou plochu, jak je uvedeno zde výše. Škrob nastříkejte na rub strany, kterou budete žehlit.
	Nádržka na vodu je prázdná.	Naplněte ji.
Žehlička vytváří málo nebo žádnou variabilní páru/TURBO.	Zařízení proti usazování vápníku je zaneseno (odvápnovací tyčinka).	Vyčistěte zařízení proti usazování vápníku.
	Žehlička je zanesena vodním kamenem.	Vyčistěte zařízení proti usazování vápníku a proveďte automatické čištění.
	Žehlička byla příliš dlouho používána nasucho.	Provedte automatické čištění.
	Žehlička potřebuje dobit.	Pro optimální účinnost soustavně pokládejte žehličku na podstavec.
	Neaktivujete tlačítko páry.	Pro získání souvislého průtoku páry při žehlení držte stisknuté tlačítko.
	Funkce variabilní páry nebyla aktivována.	Jemně potřepte žehličku ve vodorovné poloze, přičemž držte stisknuté tlačítko pro spouštění páry, dokud pára nezačne proudit.
Žehlička plocha je poškrábaná nebo poškozená.	Položili jste žehličku naležato na kovovou podložku. Žehličkovou plochu jste vyčistili abrazivní houbičkou nebo drátěnkou.	Vždy postavte žehličku na základnu. Snažte se vyhnout žehlení zipů. Viz kapitola "Čištění patky žehličky".
Z žehličky desky se uvolňují částice.	Žehličková deska se začíná zanášet vodním kamenem.	Provedte samočištění (Self-clean).
Voda vytéká z nádrží.	Špatně jste uzavřeli otvor nádrží.	Ověřte si, že otvor nádrží je dobře zavřený.
Voda vytéká z otvorů v žehličce ploše.	Uložili jste žehličku naležato, aniž jste vyprázdnili nádržku s vodou a nastavili polohu a MIN.	Podívejte se do kapitoly "Uložení žehličky".
Červená kontrolka umístěná na ovládacím panelu bliká i když je žehlička na podstavci.	Chybný kontakt mezi žehličkou a podstavcem.	Zkontrolujte, zda je žehlička dobře zasunutá a spojená s podstavcem.
Kropení nefunguje.	Nádržka na vodu není dostatečně naplněná.	Naplněte nádržku na vodu.
Podstavec se na žehličkovém stole posouvá.	Podstavec není k systému Easyfix dobře přichycen nebo systém Easyfix žehličky není správně připevněn k žehličkovému stolu.	Zkontrolujte, zda je podstavec správně přichycen k systému Easyfix a zda je systém Easyfix správně připevněn ke stolu.
Žehlička vychládá.	Pravidelně ji nepokládáte na podstavec.	Umístěte žehličku na podstavec pokaždé, když přemísťujete kus prádla a nepoužíváte ji.

Při jakýchkoliv jiných problémech se obraťte na autorizovaný servis, který vaši žehličku zkontroluje.

Návod na použitie

1. Kropenie
2. Otvor na dopĺňanie nádrčky
3. Plniaci otvor nádrčky
4. Odvápňovacia tyčinka
5. Tlačidlo kropenia
6. Tlačidlo Turbo
7. Systém EasyFix
8. Spúšť na regulovanie premenlivej pary
9. Ovládač termostatu
10. Nádržka
11. Ovládaci panel
 - a. Tlačidlo napájania Auto-Off*
 - b. Zelená kontrolka "Žehlička je pripravená"
 - c. Oranžová kontrolka "Auto-Off"
 - d. Červená kontrolka "Nabit žehlička"
12. Báza
13. Pátka Gliss/Glide Protect™ autoclean
(v závislosti od modelu)
Ultragliss® Diffusion (v závislosti od modelu)
Autoclean Catalys (v závislosti od modelu)

Pred prvým použitím

- **Prečítajte si starostlivo návod na použitie. Pred zahriatím žehličky odstráňte prípadné nálepky zo žehlickej plochy (podľa typu).**
- Pred prvým použitím parných funkcií vašej žehličky vám odporúčame nechať ich na niekoľko sekúnd v prevádzke vo vodorovnej polohe mimo vašej bielizne. Dajte regulátor termostatu do polohy "MAX" alebo "•••" a pokračovane stláčajte spúšť na vypúšťanie premenlivej pary. Za rovnakých podmienok stlačte niekoľkokrát tlačidlo Turbo.
- Pri prvých použitiach môže dôjsť k dymeniu, vylučovaniu neškodného zápachu alebo miernemu vylučovaniu častíc. Neoplyvnia kvalitu zehlenia a rýchlo zmiznú.

Príprava

Založte na miesto

- Pripevnite systém EasyFix na žehliaci stôl zatačením skrutky. Je bežné, že diel na skrutke nebude pevný – **fig.1**.
- Pripevnite bázu do systému EasyFix – **fig.2 a 3**.
- Nastavte uhol bázy na žehlickej doske – **fig.4**. Odporúčame vám nastaviť uhol bázy na doske na 45° pre získanie väčšieho pohodlia.

Akú vodu používať?

- Žehlička je vyrobená tak, aby fungovala s vodou z vodovodu. Raz mesačne treba vykonať operáciu samočistenia prístroja.
- Nikdy nepoužívajte vodu obsahujúcu prísady (škrob, parfum, aromatické látky, aviváž, atď.) ani kondenzovanú vodu (napríklad vodu zo sušičiek bielizne, chladničiek, klimatizácií, dažďovú vodu). Tieto typy vody obsahujú organický odpad alebo minerálne častice, ktoré môžu spôsobovať striekanie, hnedé škvrny alebo predčasné opotrebenie prístroja.
- Ak je ale vaša voda veľmi tvrdá, miešajte vodovodnú vodu s obyčajnou v obchode dostupnou vodou so zníženým obsahom minerálov v tomto pomere: 50 % vody z vodovodu a 50 % vody so zníženým obsahom minerálov.

SK

Naplnite nádržku s vodou

- **Naplnite nádržku až na MAX. Nikdy neplňte nádržku priamo z kohútiku. Pri naplňaní nádržky nevyberajte teleso proti vytváraniu vodného kameňa.**
- Odpojte bázu.
- Vložte žehličku na bázu.
- Otvorte kryt nádrčky.
- Naplnite nádržku až po rysku "MAX" – **fig.5**.
- Zatvorte kryt nádrčky.

Použitie

Zapnite prístroj

- Zapojte bázu do elektrickej zásuvky s 220-240 V – **fig.6**.
- Nastavte teplotu – **fig.7**. Žehlička má funkciu automatického naparovania. Táto žehlička automaticky a presne nastaví vhodnú teplotu a vhodný prietok pary podľa typu zvolenej látky, aby bol zaručený najlepší výsledok.
- Zelená kontrolka – **fig.8** na ovládacom paneli v zadnej časti bázy bliká, čo znamená, že žehlička sa zahrieva. Keď táto zelená kontrolka svieti trvalo – **fig.9**, žehlička je pripravená na používanie.
- Žehličku pri odkladaní počas zehlenia nekladte na pátka, ale na bázu – **fig.13**.

Funkcie ovládacieho panelu

- Zelená kontrolka bliká: žehlička sa zahrieva – **fig.8**.
- Zelená kontrolka svieti: žehlička je pripravená – **fig.9**.
- Keď sa žehlička nenachádza na svojej báze, po približne 30 sekundách začne blikat červená kontrolka spravidzaná pípnutím: žehlička sa musí umiestniť na bázu, aby sa nabila – **fig.14**.
- Oranžová kontrolka bliká (v závislosti od modelu): funkcia Auto-Off je aktívna (prečítajte si kapitolu "Bezpečnosť funkcia Auto-Off") – **fig.16**.

RADA

- Vaša žehlička sa zohrieva rýchlo: začnite najprv látkami, ktoré sa žehlia pri nízkych teplotách, nakoniec žehlite látky, ktoré si vyžadujú vyššie teploty.
- **Keď znížite teplotu termostatu, položte žehličku na bázu a počkajte (približne 10 minút), kým teplota neklesne, aby nedošlo k spáleniu látky.**
- Ak žehlite látky zo zmiešaných vlákien: nastavte teplotu žehlenia na teplotu pre najhľadkivejšie vlákna.

Používajte premenlivú paru/žehlite nasucho

- **Pred použitím spúste alebo funkciu TURBO či SPRAY najprv skontrolujte, či je v nádržke voda.**
- Počas žehlenia podržte stlačenú spúšť umiestnenú pod rúčkou (na minimálne 5 sekúnd naraz), aby ste dosiahli konštantný tok pary a zabezpečili optimálny výsledok – **fig.10.** Keď spúšť uvoľníte, prúdenie pary sa zastaví.

Používajte funkcie TURBO a SPRAY

- Pre funkciu TURBO dajte ovládač termostatu do polohy **"MAX" alebo "..."**. Z času na čas stlačte tlačidlo TURBO – **fig.12.**
- Keď žehľíte s parou alebo nasucho, niekoľkokrát za sebou stlačte tlačidlo SPRAY pre navlhčenie bielizne a vyrovnajte odolávajúce záhyby – **fig.11.**

Zvislé vyrovnávanie prádla

- Aby ste sa vyvarovali spáleniu jemných látok, držte žehličku niekoľko centimetrov od látky. Po každých 5 razoch dajte žehličku do vodorovnej polohy.
- Zavesť odev na vešiak a jednou rukou napnite látku. Kedže para je veľmi horúca, nikdy nevyrovnávajte odev na osobe, ale vždy na vešiaku – **fig.15.**
- Nastavte tlačidlo termostatu na **"MAX"**.
- Stlačte tlačidlo Turbo v impulzoch – **fig.12** a vykonávajte pohyb zhora nadol – **fig.13.**

Funkcie navyše**Automatické čistenie hrotu Gliss/Glide Protect™ - Autoclean Catalys (v závislosti od modelu)**

- Vaša žehlička je vybavená funkciou automatického čistenia hrotu katalýzou.
- Jej jedinečný povrch umožňuje odstraňovať nečistoty vytvárané pri bežnom používaní.
- Odporúčame vám zakaždým kľásť vašu žehličku na jej bázu, aby ste neporušili samočistiaci povrch pätky.

Bezpečnostná funkcia Auto-Off (v závislosti od modelu)

- Pri bežnom používaní je kontrolka Auto-Off vypnutá!
- Elektronický systém preruší napájanie bázy elektrinou a oranžová kontrolka na ovládacom paneli bliká, ak žehlička zostane viac ako 8 minút nehybná na báze.
- Pre opätovné spustenie žehličky stlačte tlačidlo RESTART na ovládacom paneli – **fig.16.**

Údržba a čistenie**Vyčistite odvápnovacia tyčinka (jedenkrát za mesiac)**

- **Upozornenie! Nikdy sa nedotýkajte konca zariadenia. Žehlička nefunguje, ak v nej nie je vložené zariadenie proti usadzovaniu vápnika.**
- Odpojte bázu a vyprázdňte nádržku – **fig.17.**
- **Pre vybratie tyče proti vodnému kameňu nastavte termostat na maximálnu hodnotu MAX, stlačte tlačidlo na vyberanie ventilu a jemne potiahnite smerom hore** – **fig.18.**
- Nechajte teleso na 4 hodiny ponorené v pohári s bielym octom alebo prírodnou citrónovou šťavou – **fig.19.**
- Opláchnite teleso pod tečúcou vodou – **fig.20.**
- Vráťte teleso na miesto, zatlačte ho, až kým neklikne – **fig.21.**

Uvedte do chodu samočistenie (Self Clean)

- Samočistenie umožňuje dlhšie používanie prístroja bez potreby odstránenia vodného kameňa. Pre predĺženie životnosti svojej žehličky vykonávajte samočistenie raz za mesiac.
- Odpojte a znova zapojte svoju žehličku.
- Nechajte ju zohriať na báze s plnou nádržkou a termostatom na maximum, kým nezačne trvalo svietiť zelená kontrolka na ovládacom paneli.
- Keď zelená kontrolka na ovládacom paneli svieti trvalo, vezmite žehličku a dajte ju nad výlevku. Vyberte teleso na odstraňovanie vodného kameňa (pozri predchádzajúcu kapitolu).
- Stlačte spúšť a jemne traste žehličku vo vodorovnom smere nad výlevkou, kým časť vody (s nečistotami) nevytečie cez pätku.
- Na konci tohto úkonu znova vložte teleso proti vytváraniu vodného kameňa na miesto, zatlačte ho, až kým neklikne – **fig.21.**
- Zložte žehličku na bázu pre vysušenie pätky.

Čistenie žehliacej plochy**Vaša aparatura žehlička je vybavená funkciou automatického čistenia (v závislosti od modelu):**

- **Pozor! Používanie drsnej hubky poškodí samočistiaci povrch pätky.**

- Jej jedinečný povrch umožňuje neustále odstraňovanie nečistôt vytváraných pri bežnom používaní.
- Žehlenie s nesprávne prispôbeným programom však môže zanechať stopy vyžadujúce si čistenie ručne. V takom prípade vám odporúčame použiť mäkkú navlhčenú handričku na ešte vlažnú pätku, aby sa nepoškodil jej povrch – fig.22.

Vaša naparovacia žehlička je vybavená pätkou Ultraglass (v závislosti od modelu):

- **Nikdy nepoužívajte agresívne ani drsné čistiace prostriedky.**
- Keď je pätká ešte vlažná, vyčistíte ju vlhkou hubkou – fig.22.

Uloženie žehličky

- Nastavte tlačidlo termostatu na **"MIN"**. Odpojte bázu a vyprázdňte nádržku – fig.23.
- Počkajte, kým pätká nevychladne – fig.24. Navíňte kábel okolo žehličky a jej bázy – fig.25.
- Žehličku aj bázu prenášajte oboma rukami – fig.26 a 27.



Podieľajte sa na ochrane životného prostredia!

Váš prístroj obsahuje početné zhodnotiteľné alebo recyklovateľné materiály.

Zverte ho zbernému miestu alebo, ak neexistuje, zmluvnému servisnému stredisku, kde s ním bude naložené zodpovedajúcim spôsobom.

Problémy so žehličkou?

PROBLÉMY	MOŽNÉ PRÍČINY	RIEŠENIE
Zo žehlickej plochy vyteká hnedá kvapalina a farbi bielizeň.	Používate chemické prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa. Nepoužívate správny typ vody. Vlákna z prádla sa nahromadili v otvoroch žehlickej plochy a tam sa preplávajú.	Nepridávajte do vody v nádržke žiadny prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa. Vykonať samočistenie a pozrite sa do kapitoly "Akú vodu treba používať?" Vykonať samočistenie a očistite žehliciu plochu vlnkou, spongiou, z času na čas povysávajte otvory na žehlickej ploche.
Žehlica plocha je zašpinená alebo tmavá a môže zašpiniť bielizeň.	Používate príliš vysokú teplotu. Bielizeň nie je dostatočne vypláchnutá, alebo používate škrob.	Vyčistite žehliciu plochu tak, ako je vyššie uvedené. Pre nastavovanie teploty si pozrite tabuľku teplôt. Vyčistite žehliciu plochu tak ako je popísané vyššie. Škrob nanášajte na rubovú stranu žehlenia.
Váš výrobok produkuje málo premenlivej pary alebo žiadnu premenlivú paru/TURBO.	Nádržka na vodu je prázdna. Odvápňovacia tyčinka je zanesená. Žehlička je zanesená vodným kameňom. Žehlička bola príliš dlho používaná nasucho. Vašu žehličku treba nabíť. Nestláčate spúšť pary. Funkcia variabilnej pary nebola aktivovaná.	Naplníte nádržku. Vyčistite odvápnovaciu tyčinku. Vyčistite odvápnovaciu tyčinku a použite automatické čistenie. Použite automatické čistenie. Pre optimálnu účinnosť vždy odkladajte žehličku na bázu. Neustále stláčajte spúšť počas žehlenia, aby ste dosiahli nepretržité prúdenie pary. Jemne potraďte žehličkou vo vodorovnej polohe, držte pritom stlačené tlačidlo na spúšťanie pary, až kým para nezačne prúdiť.
Žehlica plocha je poškriabaná alebo poškodená.	Položili ste žehličku vo vodorovnej polohe na kovovú podložku. Žehliciu plochu ste čistili drsným alebo kovovým tampónom.	Svoju žehličku vždy odkladajte na jej bázu. Vyhnete sa zhehlieniu zipsov. Pozri kapitolu "Čistenie pätky žehličky".
Vaša pätká púšťa častičky.	Vaša pätká sa začína zanašať vodným kameňom.	Vykonať samočistenie (Self-clean).
Voda vyteká cez prepážku zásobníka na vodu.	Zle ste uzavreli otvor nádržky.	Overte si, že otvor nádržky je dobre uzavretý (dokiaľ nezacvakne).
Otvormi v žehlickej ploche vyteká voda.	Uložili ste žehličku vodorovne, bez toho že by ste vopred vyprázdniť nádržku s vodou a nastavili polohu MIN.	Prečítajte si kapitolu "Uloženie žehličky".
Červená kontrolka na ovládacom paneli bliká, keď je žehlička na svojej báze.	Problém pripojenia žehličky na bázu.	Skontrolujte, či je žehlička správne uložená a pripojená na svojej báze.
Rozprašovač nekropí.	Nádržka na vodu nie je dost naplnená.	Naplníte nádržku na vodu.
Báza sa premiestňuje na žehlickej doske.	Bázu ste nesprávne zapojili do systému EasyFix alebo systém EasyFix nie je správne pripojený na žehliciu dosku.	Skontrolujte, či je báza správne zapojená do systému EasyFix a či je systém EasyFix správne pripojený na dosku.
Vaša žehlička chladne.	Nekladiete ju pravidelne na bázu.	Položte žehličku na bázu pri každom odkladaní, keď prekládáte jednotlivé kusy bielizne.

S akýmkoľvek iným problémom sa obráťte na zmluvné servisné stredisko a nechajte si žehličku skontrolovať.

Splošni opis

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. Sprej | 10. Rezervoar | 12. Podlaga |
| 2. Odprtina za polnjenje z vodo | 11. Instrumentna plošča | 13. Likalna plošča Gliss/Glide |
| 3. Vrata za polnjenje rezervoarja | a. Gumb za samodejni izklop* | Protect™ autoclean (odvisno od modela) |
| 4. Klin proti apnencu | b. Zeleni kazalnik "likalnik pripravljen" | Likalna plošča Ultraglass® |
| 5. Tipka sprej | c. Oranžni kazalnik "samodejni izklop" | Diffusion (odvisno od modela) |
| 6. Gumb Turbo | d. Rdeči kazalnik "napolnite likalnik" | Likalna plošča Autoclean |
| 7. Sistem EasyFix | | Catalys (odvisno od modela) |
| 8. Gumb za paro | | |
| 9. Nadzor termostata | | |

Pred prvo uporabo

- **Natančno preberite navodila za uporabo. Pred segrevanjem likalnika z likalne plošče odstranite morebitne zaščitne nalepke.**
- Priporočamo vam, da pred prvo uporabo parnih funkcij vašega likalnika te funkcije nekaj časa delujejo v vodoravnem položaju, stran od vaših tkanin. Gumb na termostatu nastavite na "MAX" ali na "•••" in držite gumb za spreminjanje pare. Na enak način nekajkrat pritisnite na gumb Turbo.
- Pri prvih uporabah lahko pride do sproščanja dima, neškodljivega vonja in izločanja drobnih delčkov. Ta pojav je brez posledic na uporabo in bo kmalu prenehal.

Prilaga Nastavitev

- Pritrdite EasyFix-Sistem na likalno mizo, s tem da privijete vijak. Normalno je, da sestavni del vijaka ni pritrjen – **fig.1**.
- Pritrdite podlago na sistem EasyFix – **fig.2 in 3**.
- Prilagodite kot podlage na likalni deski – **fig.4**. Priporočamo vam, da nastavite kot podlage na likalni deski na 45° za večje udobje.

Katero vodo uporabiti?

- Vaša naprava je bila zasnovana za delovanje s tekočo vodo izpod pipe. Enkrat na mesec vključite funkcijo za samodejno tiščenje naprave.
- Nikoli ne uporabljajte vode, ki vsebuje dodatke (škrob, aromatične snovi, mehčalec itn.), niti kondenzirane vode (na primer, vode iz sušilnega stroja, hladilnika, klima naprav ali deževnice). Različne vrste vod vsebujejo določene organske snovi ali minerale, ki lahko povzročajo temne usedline oz. prehitro staranje aparata.
- Če je voda iz pipe pretrda, jo zmešajte z destilirano vodo v razmerju: 50% vode iz pipe in 50% destilirane vode.

Napolnite rezervoar

- **Napolnite rezervoar do oznake "MAX". Nikoli ne dozirajte vode v likalnik direktno iz pipe. Ne vlečite palčke proti vodnemu kamnu, da bi napolnili rezervoar.**
- Odklopite podlago.
- Namestite likalnik na podlago.
- Odprite rezervoar.
- Napolnite rezervoar do oznake "MAX" – **fig.5**.
- Zaprite rezervoar.

Uporaba Vklp

- Priklopite podlago v vtičnico 220-240V – **fig.6**.
- Nastavite temperaturo – **fig.7**. Vaš likalnik ima funkcijo za samodejen izpust pare. Glede na izbrano vrsto blaga vaš likalnik samodejno in natančno določi takšno stopnjo temperature in pretoka pare, ki zagotavlja najboljše rezultate.
- Zeleni kazalnik – **fig.8**, ki se nahaja na instrumentni plošči na zadnji strani podlage, prične utripati in tako nakazuje, da se likalnik segreva. Ko zeleni kazalnik preneha utripati – **fig.9**, je likalnik pripravljen za uporabo.
- Likalnika med premori ne odlagajte na njegovo zadnjo ploskev, temveč ga odlagajte na podlago – **fig.13**.

Delovanje instrumentne plošče

- Zeleni kazalnik utripa: likalnik se segreva – **fig.8**.
- Zeleni kazalnik preneha utripati: likalnik je pripravljen – **fig.9**.
- Rdeča luč utripa in zvočni signal se oglasi po približno 30s, ko likalnik ni na svoji podlagi: likalnik morate postaviti na svojo podlago, da se napolni – **fig.14**.
- Oranžni kazalnik utripa (odvisno od modela): aktivirana je funkcija samodejnega izklopa (poglejte poglavje "Varnostni samodejni izklop") – **fig.16**.

DELOVANJE:

- Vaš likalnik se hitro segreje: začnite s tkanino, ki jo je potrebno likati pri nizki temperaturi in zaključite s tkanino, ki jo je potrebno likati pri višji temperaturi.
- **Če znižate temperaturo termostata, odložite likalnik na stojalo in počakajte (približno 10 minut), dokler se temperatura ne spusti, da ne zažgete blaga.**
- Če likate tkanino, ki je sestavljena iz različnih vlaken: naravnajte temperaturo likanja na tisto temperaturo, ki jo zahtevajo občutljivejša vlakna.

Uporaba spremenljive pare / suho likanje

- **Prepričajte se, da je v rezervoarju voda, preden uporabite gumb za funkcijo TURBO in SPRAY.**
- Med likanjem pritisnite na gumb, ki se nahaja pod ročajem (vsaj 5s naenkrat), da ohranite stalen dotok pare in zagotovite najboljše rezultate likanja – **fig.10.** Ko gumb spustite, para preneha izhajati iz likalnika.

Uporaba funkcij TURBO in SPRAY

- Za funkcijo TURBO nastavite termostat na "MAX" ali "...". Občasno pritisnite na gumb TURBO – **fig.12.**
- Ko likate s paro ali ob suhem likanju, pritisnite gumb SPRAY, da bo likalnik poprl tkanino in odstranil trdovratne gube – **fig.11.**

Gladite navpično

- Likalnik držite nekaj cm stran od tkanine, da se ne osmоди občutljiva vlakna. Na vsakih 5 pritiskov likalnik vrnite v vodoraven položaj.
- Obesite obleko na obešalnik in držite tkanino z eno roko rahlo napeto. Ker je para zelo vroča, obleko nikoli ne gladite na človeku, ampak vedno na obešalniku – **fig.15.**
- Gumb termostata nastavite na "MAX".
- Gumb Turbo pritisnite po občutku – **fig.12** in pomikajte likalnik gor in dol – **fig.15.**

Dodatne funkcije

Grelna plošča Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys (odvisno od modela)

- Grelna plošča vašega likalnika se zahvaljujoč sistemu katalize čisti sama.
- Ekskluzivna prevleka likalne plošče omogoča odstranjevanje vseh nečistoč, ki se pojavljajo ob običajni uporabi.
- Za ohranjanje samočistilne prevleke najboljše poskrbimo tako, da likalnik v mirovanju vedno postavimo na spodnji del ohišja (na peto).

Varnostni samodejni izklop (odvisno od modela)

- Ob običajni uporabi je kazalnik samodejnega izklopa izključen!
- Elektronski sistem prekine oskrbo podlage z elektriko in orazni kazalnik, ki se nahaja na instrumentni plošči utripa, če likalnik ostane na podlagi več kot 8 minut skupaj.
- Za vklop likalnika pritisnite gumb RESTART na instrumentni plošči – **fig.16.**

Vzdrževanje in čiščenje

Čiščenje klina proti apnencu (enkrat mesečno)

- **Pozor! Nikoli ne primite za konec klina! Likalnik ne deluje brez klina proti apnencu.**
- Izključite električno napajanje podlage in izpraznite rezervoar – **fig.17.**
- **Da bi odstranili vodni kamen, nastavite termostat na MAX, pritisnite na gumb za odstranitev ventila in narahlo potegnite navzgor – fig.18.**
- Palico za 4 ure namočite v kozarec belega kisa ali naravnega limoninega soka – **fig.19.**
- Izperite palico pod tekočo vodo – **fig.20.**
- Ponovno vstavite v likalnik palico, obdelano s sredstvom proti usedlinam; potiskajte jo, dokler ne zaslišite klika – **fig.21.**

SL

Vključite samodejno čiščenje (Self Clean)

- Funkcija samodejnega čiščenja omogoča odstranjevanje usedlin, ki se tvorijo v vašem likalniku. Za podaljšanje življenjske dobe vašega likalnika aktivirajte funkcijo samodejnega čiščenja vsaj enkrat mesečno.
- Odklopite in vklopite vaš likalnik.
- Likalnik naj se na podlagi segreva ob polnem rezervoarju in termostatu, nastavljenim na najvišjo vrednost, dokler zeleni kazalnik na instrumentni plošči ne preneha utripati.
- Ko zeleni kazalnik na instrumentni plošči preneha utripati, dvignite likalnik nad pomivalno korito. Odstranite palico, obdelano s sredstvom proti usedlinam (glejte prejšnje poglavje).
- Držite gumb in nežno stresajte likalnik vodoravno nad koritom, dokler del vode (z nečistočami) ne izteče skozi likalno ploščo.
- Ob koncu postopka ponovno vstavite palico v likalnik; potiskajte jo, dokler ne zaslišite klika – **fig.21.**
- Likalnik položite na njegovo podlago, da se bo likalna plošča osušila.

Očistite likalno ploščo

Plošča vašega likalnika se čisti samodejno (odvisno od modela):

- **Pozor! Uporaba abrazivnih gobic lahko poškoduje samočistilno prevleko vaše likalne plošče.**
- Ekskluzivna prevleka likalne plošče omogoča nenehno odstranjevanje vseh nečistoč, ki se pojavljajo ob običajni uporabi.
- Likanje z neustreznim programom lahko na plošči pusti sledi, ki zahtevajo ročno čiščenje. V tem primeru vam priporočamo uporabo mehke vlažne tkanine na topli likalni plošči, da ne boste poškodovali njene prevleke – **fig.22.**

Vaš parni likalnik je opremljen s plastjo Ultragloss (odvisno od modela):

- Za čiščenje nikoli ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih izdelkov.
- Ko je likalna plošča še topla, jo očistite z vlažno blazinico – **fig.22.**

Pospravite likalnik

- Gumb termostata nastavite na "MIN". Izključite električno napajanje podlage in izpraznite rezervoar – **fig.23.**
- Počakajte, da se likalna plošča ohladi – **fig.24.**

- Ovijte kabel okrog likalnika in njegove podlage – **fig.25**.
- Likalnik in njegovo podlogo prenašajte z obema rokama – **fig.26 in 27**.

Sodelujmo pri varovanju okolja!

✓ Vaš aparat vsebuje številne dele, ki imajo svojo vrednost ali jih še mogoče uporabiti.

♻️ Oddajte ga na mestu za zbiranje odpadkov ali pa na pooblaščenem servisu, da bo šel v predelavo.

Težave z likalnikom?

TEŽAVE	MOŽNI VZROKI	REŠITVE
Iz likalne plošče odtekaajo rjavkaste kapljice, ki povzročajo madeže na perilu.	Uporabljate kemične proizvode za odstranjevanje vodnega kamna.	Vodi v rezervoarju ne dodajate nobenega kemičnega proizvoda.
	Ne uporabljate ustrezne vrste vode.	Vključite samodejno čiščenje in preberite poglavje "Katero vodo uporabiti?".
	V luknjicah likalne plošče so se nabrala zgoznela tekstilna vlakna.	Vključite samodejno čiščenje in z vlažno gobo očistite ploščo. Občasno posesajte luknje v likalni plošči.
Likalna plošča je umazana ali rjava in lahko omadežuje perilo.	Uporabljate previsoko temperaturo.	Očistite likalno ploščo, kot je opisano zgoraj. Poglejte tabelo temperatur in regulirajte termostat.
	Vaše perilo ni dovolj izplaknjeno ali pa uporabljate škrob.	Očistite likalno ploščo, kot je opisano zgoraj. Škrob razpršite na nasprotni strani površine za likanje.
Vaš likalnik ne proizvaja pare oz. ne proizvaja dovolj pare v skladu s funkcijo za spreminjanje nivoja pare TURBO.	Rezervoar je prazen.	Napolnite ga s tekočo vodo iz pipe.
	Klin proti apnencu je umazan.	Očistite klin proti apnencu.
	V likalniku se je nabralo preveč vodnega kamna.	Očistite klin proti apnencu in vključite samodejno čiščenje.
	Likalniku ste predolgo uporabljali na suho.	Vključite samodejno čiščenje.
	Vaš likalnik je treba ponovno napolniti.	Za optimalno učinkovitost likalnik sistematično odlagajte na njegovo podlogo.
	Niste pritisnili na gumb za spreminjanje nivoja pare.	Pri likanju nenehno držite gumb za izpust pare, da boste omogočili trajen izpust pare.
Likalna plošča je opraskana ali poškodovana.	Vodna para, ki se da regulirati, ni bila aktivirana.	Nežno pretresite likalnik v vodoravni legi, medtem ko pritisate na sprožilno paro, dokler se ne začne produkcija pare.
	Likalnik ste odložili s ploščo navzdol na kovinski podstavek.	Likalnik vedno postavljajte na njegovo bazo. Poskušajte se izogniti likanju preko zadrg. Poglejte poglavje "Očistite podlogo z luknjami za paro".
Podloga izloča drobne delčke.	Likalno ploščo ste očistili z grobo ali kovinsko gobico.	Opravite samodejno čiščenje (Self-clean).
Voda izteka iz pokrova rezervoarja.	Na podlagi se nabira vodni kamen.	Poglejte ali so vratca rezervoarja dobro zaprta.
Skozi luknje v likalni plošči teče voda.	Slabo ste zaprli vratca rezervoarja.	Poglejte ali so vratca rezervoarja dobro zaprta.
Skozi luknje v likalni plošči teče voda.	Likalnik ste popravili, ne da bi ga pred tem izpraznili in ne da bi stikalo postavili na MIN.	Poglejte poglavje "Popravite likalnik".
Rdeči kazalnik na instrumentni plošči utripa, ko je likalnik na svoji podlagi.	Težava je v povezavi likalnika z njegovo podlogo.	Prepričajte se, da je likalnik dobro pritrjen in povezan s svojo podlogo.
Razpršilo ne razpršuje.	Rezervoar za vodo ni dovolj napolnjen.	Napolnite rezervoar za vodo.
Podloga se premika po likalni deski.	Niste dovolj dobro pritrdili podlage na sistem EasyFix ali pa sistem EasyFix ni dovolj dobro pritrjen na likalno desko.	Prepričajte se, da je podloga ustrezno pritrjena na sistem EasyFix in da je sistem EasyFix ustrezno pritrjen na likalno desko.
Vaš likalnik se ohlaja.	Ne odlagate ga redno na njegovo podlogo.	Odložite vaš likalnik na podlogo ob vsakem premoru, ko na likalno desko nameščate tkanino, ki jo želite zlikati.

Pri vsaki drugi težavi se obrnite na pooblaščen servis, kjer bodo pregledali vaš likalnik.

Opšti opis

1. Sprej
2. Otvor za punjenje vodom
3. Poklopac rezervoara
4. Štapić za uklanjanje kamenca
5. Taster za sprej
6. Turbo taster
7. EasyFix sistem
8. Taster za aktiviranje/podešavanje pare
9. Termostaat

10. Rezervoar
11. Displej
 - a. Taster za automatsko isključivanje*
 - b. Zelena lampica "pegla je spremna"
 - c. Narandžasta lampica "Auto-Off"
 - d. Crvena lampica "ponovo napunite peglu"

12. Baza
13. Automatsko čišćenje grejne ploče katalizom* (u zavisnosti od modela)
Ultraglass® Diffusion grejna ploča (u zavisnosti od modela)
Autoclean Catalys grejna ploča (u zavisnosti od modela)

Pre prve upotrebe

- **Pazljivo pročitajte uputstva za upotrebu. Ukloniti sve nalepnice sa podloge pre zagrevanja pegle.**
- Pre prve upotrebe pegle sa funkcijom pare, preporučujemo da je držite u horizontalnom položaju, dalje od tkanine koju peglate. Namestite termostaat na "MAX" ili "•••", i kontinuirano pritisakajte taster za varijabilnu paru. Pod istim uslovima, pritisnite nekoliko puta Taster "Turbo".
- U prvih nekoliko korišćenja, može se desiti da dođe do oslobađanja dima, mirisa koji nije štetan, i laganog izbacivanja čestica. Ta pojava nema uticaja na korišćenje i brzo će nestati.

Priprema

Namestite peglu

- Pričvrstite EasyFix sistem na dasku za peglanje okretanjem zavrtnja. Normalno je da deo na zavrtnju ne bude čvrsto pričvršćen – **fig.1**.
- Priključite bazu na EasyFix sistem – **fig.2 i 3**.
- Prilagodite ugao baze na dasci – **fig.4**. Preporučuje se da ugao baze bude namešten na 45° radi veće udobnosti

Kakvu vodu koristiti?

- Vaš aparat je namenjen radu sa vodom iz vodovoda. Obavezno je da se jednom mesečno obavli autočišćenje aparata.
- Nemojte nikada koristiti vodu koja sadrži aditive (skrob, aromatične supstance, omešivači itd.) niti kondenzovanu vodu (na primer, vodu iz mašina za sušenje veša, frižidera, klima-uređaja, ili kišnicu). Takva voda sadrži organske otpadne čestice ili mineralne elemente koji mogu da dovedu da pegla curi, da pravi tamne fleke na tkanini ili da se pre vremena pokvari.
- Ako u vodi ima previše kamenca, mešajte vodu iz slavine sa kupljenom demineralizovanom vodom u odnosu: 50% vode iz slavine, 50% demineralizovana voda.

Napunite rezervoar

- **Napunite rezervoar do "MAX". Nikada ne puniti peglu direktno ispod slavine. Nemojte povlačiti štapić za uklanjanje kamenca da biste napunili rezervoar.**
- Isključite bazu.
- Stavite peglu na bazu.
- Otvorite rezervoar.
- Napunite rezervoar do "MAX" oznake – **fig.5**.
- Zatvorite rezervoar.

SR

Upotreba

Uključite peglu

- Uključite bazu u 220-240V utičnicu – **fig.6**.
- Proverite temperaturu pegle – **fig.7**. Vaša pegla ima automatsku funkciju za paru. U zavisnosti od vrste tkanine, pegla automatski i precizno podešava temperaturu čime obezbeđuje najbolje rezultate.
- Zelena lampica (nalazi se na instrument tabli na pozadini baze) treperi – **fig.8**, što znači da se pegla zagreva. Kada se uključi zelena lampica – **fig.9**, znači da je pegla spremna za upotrebu.
- Nemojte stavljati peglu na stopu u fazi odmora, namestite je na bazu – **fig.13**.

Funkcionisanje displeja

- Zelena lampica treperi : pegla se zagreva – **fig.8**.
- Zelena lampica konstantno svetli: pegla je spremna za upotrebu – **fig.9**.
- Ako pegla nije postavljena na baznu stanicu, treperi crvena lampica i svakih 30 sekundi oglašava se zvučni signal: pegla se mora vratiti na bazu da se ponovo napuni – **fig.14**.
- Narandžasta lampica treperi (u zavisnosti od modela) : Auto-Off (automatsko isključivanje) je aktivirano (pogledajte odeljak "Auto-Off/automatsko isključivanje") – **fig.16**.

NAŠ SAVET:

- Vaša pegla se brzo zagreva : počnite prvo sa peglanjem tkanine koje se peglaju pri manjoj temperaturi, a završite sa tkaninom koja zahteva višu temperaturu.
- **Ako smanjite temperaturu, stavite peglu na njezino postolje i sačekajte (oko 10 minuta) sve dok se ne ohladi kako biste izbegli spaljivanje tkanine.**

- Ukoliko peglate tkaninu od mešoviti vlakana : podesite temperaturu peglanja prema osetljivijoj vrsti vlakna.

Koristite podešavanje pare / suvo peglanje

- U rezervoaru za vodu mora biti dovoljno vode pre nego što upotrebite taster za aktiviranje pare, ili TURBO i SPRAY (prskanje) funkcije.
- Tokom peglanja držite okidač koji se nalazi ispod ručke (najmanje 5 sekundi) da biste dobili neprekidan protok pare i garantovano najbolje rezultate – fig.10. Ako pustite taster, para će prestati.

Upotreba TURBO i SPRAY funkcije

- Za TURBO funkciju, podesite termostat na "MAX" ili "...". Povremeno pritisnite TURBO taster – fig.12.
- Kada koristite peglanje sa parom ili suvo peglanje, pritisnite SPRAY da biste poprskali tkaninu i uklonili uporne nabore – fig.11.

Vertikalno peglanje

- Držite peglu nekoliko centimetara od stofa da ne biste izgorili osetljive tkanine. Na svakih 5 impulsa vratite peglu u horizontalni položaj.
- Okačite odeću na vešalicu i rukom zategnite materijal. Para je veoma vrela, tako da ovo smete da radite samo kada je odeća na vešalici, a nikada kada je na nekoj osobi – fig.15.
- Postavite dugme termostata na "MAX".
- Pritisnite TURBO taster u intervalima – fig.12 i pravite pokrete gore-dole – fig.15.

Dodatne funkcije

Grejna ploča pegle Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys (u zavisnosti od modela)

- Ova pegla opremljena je grejnom pločom koja se sama čisti procesom katalize.
- Specijalni sloj na grejnoj ploči omogućava joj da neprekidno uklanja sve nečistoće koje se stvaraju pri uobičajenoj upotrebi.
- Za zaštitu samočištilne likalne ploče vam preporučamo odlaganje likalnika na podlago.

Auto-Off/automatsko isključivanje (u zavisnosti od modela)

- Tokom uobičajene upotrebe Auto-Off lampica je isključena.
- Elektronski sistem prekida dotok struje iz baze, a narandžasta lampica koja se nalazi na instrument tabli treperi ako pegla ostane na bazi neupotrebjena duže od 8 minuta.
- Da biste uključili peglu, pritisnite RESTART taster na instrument tabli – fig.16.

Održavanje i čišćenje

Očistite štapić za uklanjanje kamenca (jednom mesečno)

- Pažnja! Nikada ne dodirujte vrh štapića! Pegla ne funkcioniše bez štapića za uklanjanje kamenca.
- Isključite bazu i ispraznite rezervoar – fig.17.
- Da biste uklonili štap razmera, postavite termostat na maksimum, pritisnite dugme za ekstrakciju ventila i nežno povucite prema gore – fig.18.
- Ostavite štapić u čašu vode sa sirćetom ili limunovim sokom da odstoji – fig.19.
- Isperite štapić pod mlazom vode – fig.20.
- Vratite očišćeni štapić u aparat; pritisnite ga, sve dok ne čujete "klik" – fig.21.

Funkcija samočišćenja (Self Clean)

- Automatsko čišćenje omogućava uklanjanje nagomilanog kamenca u vašoj pegli. Da biste produžili vek trajanja vaše pegle, jednom mesečno uradite automatsko čišćenje.
- Isključite peglu iz struje i ponovo je uključite.
- Neka se pegla ugrije na bazi sa napunjenim rezervoarom i termostatom nameštenim na maksimum dok zelena lampica na displeju ne počne neprekidno da svetli.
- Kada zelena lampica na displeju svetli konstantno, uzmite peglu i držite je iznad lavaboa ili sudopere. Izvadite štapić očišćen od kamenca (vidi prethodno poglavlje).
- Neprekidno pritisnite taster i blago tresite peglu iznad lavaboa dok voda (sa prljavštinom) otiče kroz grejnu ploču.
- Na kraju, vratite štapić; gurnite ga dok ne skljocne – fig.21.
- Stavite peglu na bazu da se ohladi grejna ploča.

Obavite autočišćenje

Ova pegla opremljena je grejnom pločom koja se sama čisti (u zavisnosti od modela):

- Upozorenje! Upotreba oštih podmetača može oštetiti oblogu grejne ploče.
- Njen ekskluzivni, aktivni omotač omogućava neprekidno eliminisanje svih nečistoća koje se mogu pojaviti tokom uobičajene upotrebe.
- Peglanje uz korišćenje neodgovarajućeg programa može uzrokovati tragove na odeći koje će zahtevati ručno čišćenje. U tom slučaju, preporučujemo upotrebu mokre mekane krpe na toploj grejnoj ploči da se ne bi oštetio omotač – fig.22.

Vaša pegla ima Ultraglass grejnu ploču (u zavisnosti od modela):

- Ne koristite agresivne ili oštre proizvode.
- Dok je grejna ploča još topla, očistite mokrom krpom – fig.22.

Odložite peglu

- Postavite dugme termostata na **"MIN"**. Isključite bazu i ispraznite rezervoar – **fig.23.**
- Sačekajte da se grejna ploča ohladi – **fig.24.**
- Omotajte kabl oko pegle i baze – **fig.25.**
 - Nosite peglu i bazu obema rukama – **fig.26 i 27.**



Zaštita okoline na prvom mestu!

Vas aparat sadrži vredne materijale koji mogu da se iskoriste ili recikliraju.
Odnosite aparat u centar za recikliranje takvih proizvoda.

Mogući problemi sa Vašom peglom

PROBLEMI	MOGUĆI UZROCI	REŠENJA
Tamnosmeda tečnost se izliva kroz podlogu i prija tkaninu.	Koristite hemijske proizvode za uklanjanje kamenca. Ne koristite dobru vrstu vode. Vlakna veša su se nakupila u rupicama podloge i karbonizuju se.	Ne upotrebljavajte nikakav proizvod za uklanjanje kamenca sa vodom iz rezervoara. Obavite autočišćenje i pogledajte odeljak "Kojiu vodu koristiti". Obavite autočišćenje i očistite donju ploču vlažnim sunderom. Očistite podlogu kao što je već objašnjeno.
Podloga je prijava ili tamnosmeda i može da isprlja tkaninu.	Peglate na suviše visokoj temperaturi. Tkanina nije dovoljno ispran ili koristite štirak.	Očistite podlogu u skladu sa uputstvom. Pogledajte tablicu temperatura za regulisanje termostata. Očistite podlogu u skladu sa uputstvom. Nanosite štirak s druge strane površine koja se pegla.
Vaša pegla ne proizvodi dovoljno ili ne proizvodi uopšte podesev/TURBO paru.	Rezervoar je prazan. Štapić za uklanjanje kamenca je zaprljan. U peglu je nataložen kamenac. Vaša pegla je suviše dugo korišćena bez upotrebe pare. Peglu treba ponovo napuniti. Ne koristite taster za aktiviranje pare. Funkcija promenljive pare nije aktivirana.	Napunite ga. Očistite štapić za uklanjanje kamenca. Očistite štapić za uklanjanje kamenca i uključite sistem samočišćenje. Uključite sistem samočišćenja. U cilju optimalne efikasnosti stavljajte peglu na bazu. Pritisakajte neprekidno taster dok peglate da biste postigli konstantno ispuštanje pare. Blago protresite peglu u vodoravnom položaju i prekidač za paru držite pritisnutim sve dok para ne počne da izlazi.
Podloga je izgrebana ili oštećena.	Stavili ste peglu u horizontalni položaj na metalnu podlogu. Čistili ste donju ploču grubim ili metalnim predmetom.	Peglu uvek stavite na bazu. Izbegavajte peglanje preko patent-zatvarača. Vidite poglavlje "Čišćenje ploče za peglanje".
Podloga izbacuje čestice.	Podloga počinje da skuplja kamenac.	Uradite autočišćenje pegle.
Voda ističe kroz otvor za punjenje rezervoara.	Niste dobro zatvorili poklopac rezervoara.	Proverite da li je poklopac rezervoara dobro zatvoren.
Voda ističe kroz rupice na podlozi.	Postavili ste peglu horizontalni položaj, a niste je prethodno ispraznili i niste stavili regulator na MIN (suvu).	Pogledajte odeljak "Odložite peglu".
Crvena lampica na displeju trepti kada je pegla na svojoj bazi.	Pegla nije dobro priključena na bazu.	Proverite da li je pegla dobro fiksirana i priključena na svoju bazu.
Sprej ne prska.	Rezervoar za vodu nije dovoljno napunjen.	Napunite rezervoar.
Baza se pomera po dasci za peglanje.	Niste dobro spojili bazu na EasyFix sistem ili EasyFix sistem nije dobro pričvršćen na dasku za peglanje.	Baza mora biti pravilno pričvršćena na EasyFix sistem i EasyFix sistem mora biti pravilno pričvršćen na dasku.
Vaša pegla se hladi.	Ne stavljate je redovno na bazu.	Stavljajte peglu na bazu za vreme svake pauze kad uzimate drugu tkaninu za peglanje.

SR

U slučaju bilo kog drugog problema obratite se ovlašćenom servisu radi provere pegle.

Opis

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Raspršivač vode | 10. Spremnik | 12. Postolje |
| 2. Otvor za punjenje vodom | 11. Kontrolna ploča | 13. Gliss/Glide Protect™ autoclean ploča za glačanje (ovisno o modelu) |
| 3. Poklopac spremnika | a. Tipka za automatsko isključivanje zatezanja* | Ultragliss® Diffusion ploča za glačanje (ovisno o modelu) |
| 4. Štapić protiv kamenca | b. Zeleno signalno svjetlo "Glačalo spremno" | Autoclean Catalys ploča za glačanje (ovisno o modelu) |
| 5. Tipka za raspršivanje vode | c. Narančasto signalno svjetlo "Automatsko isključivanje" | |
| 6. Turbo tipka | d. Crveno signalno svjetlo "Ponovno napuni glačalo" | |
| 7. EasyFix sustav | | |
| 8. Regulator jačine pare | | |
| 9. Tipka termostata za regulaciju temperature | | |

Prije prve uporabe

- **Pažljivo pročitajte upute za uporabu. Odstranite sve naljepnice sa podnice prije nego uključite glačalo (ovisno o modelu).**
- Prije prve uporabe s parom, preporučamo ostavljanje aparata u vodoravnom položaju, dalje od vaše odjeće. Namjestite termostat na "MAX" ili "•••", i zatim kontinuirano pritisnite okidač za promjenjivu paru. Pod istim uvjetima, pritisnite nekoliko puta tipku "Turbo".
- Tijekom prve uporabe, može se pojaviti dim, miris koji nije štetan, i lagano izbacivanje čestica. Ta pojava koja ne utječe na rad glačala ubrzo će nestati.

Priprema

Podešavanje

- Pričvrstite EasyFix sistem na dasku za peglanje okretanjem zavrtnja. Normalno je da dio na zavrtnju ne bude čvrsto pričvršćen – **fig.1**.
- Pričvrstite postolje na EasyFix sustav – **fig.2 i 3**.
- Podesite kut postolja na stolu za glačanje – **fig.4**. Preporuka je podesiti kut postolja na stolu za glačanje na 45° kako bi vam bilo ugodnije glačati.

Koju vodu rabiti?

- Za vaš uređaj namijenjena je obična voda iz slavine. Obavezno je jednom mjesečno obaviti samočišćenje uređaja, što će sprječiti nakupljanje kamenca u spremniku glačala.
- Nikada ne rabite vodu koja sadrži aditive (škrob, parfem, omekšivač itd.) niti vodu od kondenzacije (na primjer, vodu iz sušilica rublja, hladnjaka, klima uređaja, ili kišnicu). Ove vrste voda sadrže organski otpad ili mineralne elemente koji mogu uzrokovati nepravilno ispuštanje vode kroz podnicu, pojavu smeđih mrlja ili preuranjeno starenje uređaja.
- Ako vaša voda sadrži puno kamenca, izmješajte vodu iz slavine s destiliranom vodom u sljedećem omjeru: 50% vode iz slavine, 50% destilirane vode.

Napunite spremnik

- **Nalijte vode do oznake MAX. Nikada ne stavljajte glačalo ispod slavine kako bi ulili vodu. Ne uklanjajte štapić protiv kamenca prilikom punjenja spremnika vode.**
- Iskopčajte postolje iz strujnog napajanja.
- Postavite glačalo na postolje.
- Otvorite spremnik.
- Napunite spremnik do oznake "MAX" – **fig.5**.
- Zatvorite spremnik.

Uporaba

Uključivanje

- Ukopčajte postolje u utičnicu od 220-240V – **fig.6**.
- Kontrola temperature – **fig.7**. Glačalo ima mogućnost automatskog ispuštanja pare. Ovisno o vrsti odabrane tkanine, vaše glačalo automatski i precizno utvrđuje razine temperature i udara pare i uskladuje ih, te time jamči najbolje rezultate.
- Zeleno signalno svjetlo – **fig.8** koje se nalazi na kontrolnoj ploči na stražnjoj strani postolja će treperiti, što znači da se glačalo zagrijava. Kada se zeleno svjetlo stabilizira – **fig.9**, glačalo je spremno za uporabu.
- Ne postavljajte glačalo na stražnji donji dio tijekom mirovanja, već ga postavite na postolje – **fig.13**.

Rukovanje komandnom pločom

- Zeleno signalno svjetlo treperi: glačalo se zagrijava – **fig.8**.
- Zeleno signalno svjetlo se stabiliziralo: glačalo je spremno za rad – **fig.9**.
- Ako pegla nije postavljena na baznu stanicu, treperi crvena lampica i svakih 30 sekundi oglašava se zvučni signal: glačalo se mora staviti na postolje kako bi se napunilo – **fig.14**.
- Narančasto signalno svjetlo treperi (ovisno o modelu): Aktivirana je funkcija automatskog isključivanja (pogledajte odjeljak "Sigurnosno automatsko isključivanje") – **fig.16**.

NAŠ SAVJET:

- Vaše glačalo brzo se zagrijava: započnite s tkaninama koje se glačaju na niskim temperaturama, a završite s tkaninama koje zahtijevaju najviše temperature.
- **Ako smanjite temperaturu termostata, postavite peglu na njenu bazu i sačekajte (oko 10 minuta) dok temperatura ne opadne, čime izbjegavate oštećenje tkanine koju peglate.**
- Ako glazate tkanine izrađene od različitih materijala: kontrolirajte temperaturu za osjetljive materijale.

Uporaba raznih jačina pare / suho glačanje

- **Provjerite ima li vode u spremniku prije uporabe funkcija TURBO i RASPRŠIVANJE.**
- Tijekom glačanja držite okidač koji se nalazi ispod ručke (najmanje 5 sekundi) da biste dobili konstantan protok pare i zajamčeno najbolje rezultate – **fig.10**. Ako pustite tipku, para prestaje izlaziti.

Uporaba funkcije TURBO i RASPRŠIVANJE

- Za funkciju TURBO podesite tipku za ugađanje temperature na **"MAX" ili "..."**. Povremeno pritisnite tipku TURBO – **fig.12**.
- Prilikom parnog ili suhog glačanja, pritisnite RASPRŠIVANJE kako biste poprskali tkaninu i uklonili preostale nabore – **fig.11**.

Glačanje u okomitoj položaju

- **Glačalo držite na nekoliko centimetara od tkanine da se ne bi oštetile osjetljive tkanine. Nakon svakih 5 impulsa vratite glačalo u vodoravni položaj.**
- Objesite odjeću na vješalicu i nategnite tkaninu. Para je vrlo vruća, te ovo smijete raditi samo onda kad odjeća stoji na vješalici, nikada kad se nalazi na nekoj osobi.
- Postavite izbornik temperature na **"MAX"**.
- Pritisnite tipku TURBO po potrebi – **fig.12**, i radite pokrete gore/dolje – **fig.15**.

Dodatne funkcije**Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys podnica (ovisno o modelu)**

- Vaše glačalo je opremljeno podnicom koja provodi katalitičko samočišćenje.
- Njezina jedinstvena obloga omogućava eliminaciju svih nečistoća koje se javljaju tijekom uobičajene uporabe.
- Glačalo uvijek postavljajte na postolje kako bi se sačuvalo samočišće sloj.

Sigurnosno automatsko isključivanje (ovisno o modelu)

- **Tijekom uobičajene uporabe signalno svjetlo funkcije automatsko isključivanje je isključeno!**
- Elektronički sustav zaustavlja opskrbu strujom, pa narančasto signalno svjetlo, koje se nalazi na kontrolnoj ploči, treperi ako glačalo stoji na postolju duže od 8 minuta a da se ne koristi.
- Za uključivanje glačala, pritisnite gumb RESTART (ponovno uključi) na kontrolnoj ploči – **fig.16**.

Održavanje i čišćenje**Očistite štapić protiv stvaranja kamenca (jednom mjesečno)**

- **Pažnja! Nikada ne dodirujte kraj štapića! Glačalo ne može raditi bez štapića protiv stvaranja kamenca.**
- Iskopčajte postojeće i ispraznite spremnik – **fig.17**.
- **Kako biste uklonili šipku koja služi za eliminiranje kamenca, podesite termostat na MAX, pritisnite gumb za ekstrakciju ventila i nježno povucite na gore** – **fig.18**.
- Neka se štapić namoči 4 sata u posudi s bijelim, alkoholnim octom ili prirodnim narančinim sokom – **fig.19**.
- Isperite štapić ispod mlazva vode – **fig.20**.
- Vratite štapić protiv kamenca natrag, gurnite ga dok ne čujete zvuk "klik" – **fig.21**.

Obavite samo-čišćenje (Self Clean)

- **Automatsko čišćenje odgađa nakupljanje kamenca u vašem glačalu. Kako bi se produžio rok trajanja glačala, koristite funkciju automatskog čišćenja svaki mjesec.**
- Iskopčajte i ukopčajte glačalo iz napajanja.
- Neka se glačalo ugrije na postolju s punim spremnikom te termostatom podešenim na maksimalnu razinu sve dok se zeleno signalno svjetlo na kontrolnoj ploči ne stabilizira.
- Kad se zeleno signalno svjetlo na komandnoj ploči stabilizira, uzmete glačalo i stavite ga iznad sudopera. Uklonite grijač tretiran sredstvom protiv kamenca (vidi prethodno poglavlje).
- **Neprekidno pritisnite tipku regulatora pare i lagano tresite glačalo, vodoravno nad sudoperom, sve dok dio vode (s nečistoćom) ne izađe kroz ploču za glačanje.**
- Na kraju ovog postupka vratite štapić natrag; gurnite ga sve dok ne čujete zvuk "klik" – **fig.21**.
- Postavite glačalo na postolje kako bi se ploča za glačanje osušila.

Čišćenje podnice**Glačalo je opremljeno samočišćećom podnicom (ovisno o modelu):**

- **Pažnja! Uporaba abrazivnih spužva može oštetiti samočišćeću oblogu ploče za glačanje.**
- Njezina jedinstvena obloga omogućava neprekidnu eliminaciju svih nečistoća koje se mogu javiti tijekom uobičajene uporabe.
- Glačanje uz primjenu neodgovarajućeg programa može ostaviti tragove koji će zahtijevati ručno uklanjanje. U tom slučaju, preporuča se koristiti mekanu, vlažnu tkaninu dok je ploča za glačanje još topla kako se ne bi oštetila obloga – **fig.22**.

HR

Glačalo je opremljeno funkcijom Ultragloss (ovisno o modelu):

• **Nikad ne koristite agresivna ili abrazivna sredstva.**

• **Dok je ploča za glačanje još vruća, očistite je mokrom krpom – fig.22.**

Pohranite vaše glačalo

• Postavite izbornik temperature na **"MIN"**. Iskopčajte glačalo iz napajanja i ispraznite spremnik – fig.23.

• Pričekajte dok se ploča za glačanje ne ohladi – fig.24. Omotajte kabel oko glačala i njegovog postolja – fig.25.

• Nosite glačalo i njegovo postolje s obje ruke – fig.26 i 27.



Čuvajte svoj okoliš!

Vaš uređaj se sastoji od brojnih vrijednih materijala koji se mogu reciklirati i ponovno uporabiti.

Ondesite na mjesto predviđeno za odlaganje sličnog otpada.

Problem s vašim glačalom?

PROBLEMI	MOGUĆI UZROCI	RJEŠENJA
Curenje smeđe tekućine iz otvora na podnici koje onečišćuje rublje.	Rabite kemijske proizvode protiv stvaranja kamena.	Nemojte dodavati nikakav proizvod protiv stvaranja kamena u spremnik za vodu.
	Ne rabite dobru vrstu vode.	Obavite samo-čišćenje i pogledajte, poglavlje "Koju vodu rabiti ?".
	Vlažna rublja su se nakupila u otvorima podnice i karbonizirala.	Obavite samo-čišćenje i očistite podnicu vlažnom spužvom.
Podnica je prijava ili smeđe boje i može upijati rublje.	Glačate na suviše visokoj temperaturi.	Očistite podnicu kao što je gore navedeno. Pogledajte tabele s temperaturama kako bi podesili izbornik temperature.
	Vaše rublje ili nije dovoljno isprano ili rabite štriku.	Očistite podnicu kao što je gore navedeno. Štriku pospricajte na naličje, a ne na onu stranu tkanine koju glačate.
Vaše glačalo proizvodi malo ili ne proizvodi uopće paru različite jačine/TURBO paru.	Spremnik je prazan.	Napunite ga s vodom iz vodovoda.
	Štapić protiv stvaranja kamena je prijav.	Očistite štapić protiv stvaranja kamena.
	U vašem glačalu je puno kamena.	Očistite štapić protiv stvaranja kamena i obavite samo-čišćenje.
	Vaše glačalo je predugo radilo na suho.	Obavite samo-čišćenje.
	Glačalo treba ponovno napuniti.	Za optimalnu učinkovitost sistematski stavljajte glačalo na postolje.
	Ne koristite tipku regulatora pare.	Neprekidno pritisćajte tipku regulatora pare tijekom glačanja kako bi jačina izlaze pare bila ista.
Podnica je oštećena ili izgrebana.	Funkcija promjenljive pare nije uključena.	Nježno protresite glačalo u vodoravnom položaju i držite prekidač za paru sve dok para ne počne izlaziti.
	Položili ste glačalo u vodoravnom položaju na metalnoj podlozi.	Uvijek postavite glačalo na bazu. Pokušajte izbjeći glačanje preko patent zatvarača. Pogledajte poglavlje "Čišćenje ploče za glačanje".
	Čistili ste donju ploču abrazivnim sredstvima.	
Podnica izbacuje čestice.	Na podnici se počinje skupljati kamenac.	Obavite samočišćenje (Self-clean).
Voda curi kroz otvor za punjenje spremnika.	Loše ste zatvorili poklopac spremnika.	Provjerite je li poklopac spremnika dobro zatvoren.
Voda curi kroz otvore na podnici.	Pohranili ste glačalo u vodoravnom položaju a da ga niste ni ispraznili niti postavili izbornik na suho (dry) MIN.	Pogledajte odjeljak "Pohranite vaše glačalo".
Crveno signalno svjetlo na kontrolnoj ploči treperi dok je glačalo na postolju.	Problem kontakta glačala i postolja.	Provjerite je li glačalo pričvršćeno i spojeno s postoljem.
Raspršivač za vodu ne radi.	Nema dovoljno vode u spremniku vode.	Napunite spremnik vode.
Postolje se pomiče na stolu za glačanje.	Niste dobro pričvrstili postolje na EasyFix sustav ili EasyFix sustav nije ispravno pričvršćen na stol za glačanje.	Provjerite je li postolje ispravno pričvršćeno na EasyFix sustav te je li EasyFix sustav ispravno pričvršćen na stol za glačanje.
Glačalo se hladi.	Ne stavljate ga redovito na postolje.	Stavite glačalo na postolje tijekom svake faze mirovanja prilikom izmjene tkanina koje glačate.

Za bilo koji drugi problem, obratite se ovlaštenom Tefalovom servisu kako bi vaše glačalo bilo provjereno.

Descrierea produsului

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. Spray | 9. Comanda termostatlui | ("Oprire automată")* |
| 2. Orificiu de umplere a rezervorului | 10. Rezervor | d. Indicator luminos roșu "Reîncărcare fier" |
| 3. Trapă de umplere a rezervorului | 11. Panou de comandă | 12. Suport |
| 4. Tijă anti-calcar | a. Buton de repunere sub tensiune Auto-Off (Oprire automată)* | 13. Talpă Gliss/Glide Protect™ autoclean (în funcție de model) |
| 5. Butonul spray | b. Indicator luminos verde "Fier pregătit" | Talpă Ultragloss® Diffusion (în funcție de model) |
| 6. Buton Turbo | c. Indicator luminos portocaliu "Auto-Off" | Talpă Autoclean Catalys (în funcție de model) |
| 7. Sistem EasyFix | | |
| 8. Declanșator de abur variabil | | |

Înainte de prima utilizare

- **Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire. Scoateți eventualele etichete de pe talpă înainte de încălzirea fierului de călcat.**
- Înainte de prima utilizare a funcțiilor de abur ale fierului dumneavoastră de călcat, vă recomandăm să puneți în funcțiune fierul câteva momente în poziție orizontală, fără a atinge hainele. Poziționați comanda termostatlui pe "MAX" sau "•••" și apăsați continuu pe declanșatorul de abur variabil. În aceleași condiții, acționați de mai multe ori butonul Turbo.
- În timpul primelor utilizări, este posibil să se producă o degajare de aburi, un miros nedăunător și o ușoară respingere a particulelor. Acest fenomen, fără consecințe asupra utilizării fierului, va dispărea rapid.

Pregătirea

Instalare

- Atașați sistemul EasyFix la masa de călcat învârtind șurubul. Este normal ca piesa de pe șurub să nu fie fixă – **fig.1.**
- Atașați suportul pe sistemul EasyFix – **fig.2 și 3.**
- Ajustați unghiul suportului pe masă – **fig.4.** Vă recomandăm să ajustați unghiul suportului pe masă la 45° pentru un confort sporit.

Ce tip de apă se utilizează?

- Aparatul dvs. a fost conceput pentru a funcționa cu apă de la robinet. Este necesar să faceți 1 dată pe lună autocurățarea aparatului.
- Nu utilizați niciodată apă care conține aditivi (amidon, parfum, substanțe aromatice, dedurizatori etc.) și nici apă de condens (de exemplu, apă de la uscătoarele de rufe, apă din frigider, apă de la aparatele de aer condiționat, apă de ploaie). Apa poate conține reziduuri organice sau elemente minerale care pot cauza scurgeri, pete maro sau o îmbătrânire prematură a aparatului.
- Dacă apa dumneavoastră este foarte calcaroasă, amestecați apă de la robinet cu apă demineralizată din comerț în proporțiile următoare: 50% apă de la robinet, 50% apă demineralizată.

Umplerea rezervorului

- **Umpleți rezervorul până la nivelul "MAX". Niciodată nu umpleți fierul direct de la robinet. Nu scoateți tijă anti-calcar pentru a umple rezervorul.**
- Decuplați suportul.
- Amplasați fierul de călcat pe suport.
- Deschideți trapa rezervorului.
- Umpleți rezervorul până la reperul "MAX" – **fig.5.**
- Închideți la loc trapa rezervorului.

Utilizarea

Punere în funcțiune

- Conectați suportul la o priză electrică de 220-240V – **fig.6.**
- Reglați temperatura fierului de călcat – **fig.7.** Fierul dumneavoastră de călcat are funcție de generare automată a aburului. În funcție de tipul de material textil ales, fierul dumneavoastră de călcat determină, automat și cu precizie, nivelurile de temperatură și de debit de abur adecvate, pentru a garanta cel mai bun rezultat.
- Indicatorul luminos verde – **fig.8** situat pe panoul de comandă din spatele suportului luminează intermitent, indicând încălzirea fierului de călcat. Când acest indicator verde luminează fix – **fig.9**, fierul de călcat este pregătit pentru utilizare.
- Nu sprijiniți fierul de partea sa din spate în faza de repaus, ci așezați-l pe suport – **fig.13.**

Funcționarea panoului de comandă

- Indicatorul luminos verde luminează intermitent: fierul de călcat se încălzește – **fig.8.**
- Indicatorul verde luminează fix: fierul este pregătit – **fig.9.**
- Indicatorul roșu luminează intermitent, însoțit de un semnal sonor (bip), dacă fierul este scos din suport timp de mai mult de 30 secunde: în acest moment trebuie să așezați fierul de călcat înapoi pe suport pentru a fi reîncărcat – **fig.14.**

RO

- Indicatorul portocaliu luminează intermitent (în funcție de model): funcție Auto-Off (Oprire automată) activată (consultați capitolul "Siguranță Auto-Off (Oprire automată)" – fig.16.

SFATUL NOSTRU:

- Fierul de călcat se încălzește rapid: începeți mai întâi cu materialele care se calcă la temperaturi joase, apoi încheiați cu cele care necesită o temperatură mai înaltă.
- **Dacă micșorați temperatura termostatului, așezați fierul de călcat pe bază și așteptați (aproximativ 10 minute) până când temperatura scade, pentru a evita arderea țesăturii.**
- În cazul în care călcați un material fabricat din fibre amestecate: reglați temperatura de călcare pe fibra cea mai fragilă.

Utilizarea aburului variabil/Utilizarea fierului de călcat fără apă

- Verificați dacă există apă în rezervor înainte de a utiliza declanșatorul sau funcțiile TURBO și SPRAY.
- În timpul sesiunii de călcat, țineți apăsat pe declanșatorul aflat sub mână (timp de minim 5 secunde o dată) pentru a obține un debit de abur continuu, ceea ce garantează cele mai bune rezultate – fig.10. Dacă dați drumul declanșatorului, aburul se oprește.

Utilizarea funcției TURBO și SPRAY

- Pentru funcția TURBO, poziționați comanda termostatului pe "MAX" sau "...". Apăsați din când în când pe butonul TURBO – fig.12.
- Când călcați cu abur sau fără apă, apăsați de mai multe ori la rând pe butonul SPRAY pentru a umezi rufe și îndepărta cutele rezistente – fig.11.

Călcarea verticală

- Mențineți fierul de călcat la câțiva centimetri de țesătură, pentru a nu arde rufe delicate. La fiecare 5 impulsuri, readuceți fierul în poziție orizontală.
- Puneți haina respectivă pe un umeras și trageți ușor de material cu o mână. Aburii fiind foarte fierbinți, nu călcați niciodată haina respectivă îmbrăcată pe o persoană, ci numai pe umeras – fig.15.
- Puneți butonul termostatului pe "MAX".
- Apăsați pe butonul Turbo de mai multe ori – fig.12 și efectuați o mișcare de sus în jos – fig.15.

Funcții Plus

Talpă Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys (în funcție de model)

- Fierul dumneavoastră este echipat cu o talpă cu autocurățare, care funcționează printr-un proces de cataliză.
- Suprafața sa de acoperire unică permite eliminarea tuturor impurităților generate de utilizarea normală.
- Vă recomandăm să așezați întotdeauna fierul pe suport pentru menținerea suprafeței de acoperire cu autocurățare.

Siguranță Auto-Off (Oprire automată) (în funcție de model)

- În timpul utilizării normale, indicatorul luminos Auto-Off (Oprire automată) este stins!
- Sistemul electronic interzice alimentarea suportului, iar indicatorul luminos portocaliu situat pe panoul de comandă luminează intermitent dacă fierul rămâne mai mult de 8 minute imobil pe suport.
- Pentru a repune fierul în funcțiune, este suficient să apăsați pe butonul RESTART de pe panoul de comandă – fig.16.

Întreținerea și curățarea

Curățați tija anti-călcă (o dată pe lună)

- Atenție! Fierul nu funcționează fără tija anti-călcăre. Nu atingeți niciodată extremitatea tijei.
- Decuplați suportul și goliiți rezervorul – fig.17.
- Pentru a îndepărta tija anti-platră, setați termostatul la MAX, apăsați butonul de extragere a supapei și trageți ușor în sus – fig.18.
- Lăsați tija scufundată timp de 4 ore într-un pahar cu oțet din alcool alb sau cu suc natural de lămâie – fig.19.
- Clătiți tija sub un jet de apă de la robinet – fig.20.
- Montați la loc tija anti-călcăre; introduceți-o până când se aude un clic – fig.21.

Puneți în funcțiune auto-curățarea (Self Clean)

- Autocurățarea permite întârzierea depunerilor de piatră pe fierul de călcat. Pentru a prelungi durata de viață a fierului dumneavoastră, efectuați o autocurățare o dată pe lună.
- Deconectați și reconectați fierul de călcat.
- Lăsați fierul să se încălzească pe suport, cu rezervorul plin și termostatul la maxim, până când indicatorul verde de pe panoul de comandă luminează fix.
- Când indicatorul verde de pe panoul de comandă luminează fix, luați fierul de călcat și așezați-l deasupra unei chiuvete. Scoateți tija anti-călcăre (a se vedea capitolul precedent).
- Apăsați continuu pe declanșator și scuturați ușor fierul pe orizontală, deasupra chiuvetei, până când o parte din apă (cu impurități) se scurge prin talpă.
- La sfârșitul operațiunii, montați la loc tija anti-călcăre; introduceți-o până când se aude un clic – fig.21.
- Așezați din nou fierul pe suport pentru a usca talpa.

Curățați talpa fierului

Fierul dumneavoastră de călcat cu abur este echipat cu o talpă cu autocurățare (în funcție de model):

- Atenție! Utilizarea unui burete abraziv deteriorează suprafața de acoperire cu autocurățare a tălpilor.

- Suprafața sa de acoperire unică permite eliminarea continuă a tuturor impurităților generate de utilizarea normală.
- Călcarea hainelor cu un program inadecvat poate lăsa totuși urme care necesită o curățare manuală. În acest caz, se recomandă utilizarea unei lavete moi și umede pe talpa călădușă încă pentru a nu deteriora suprafața de acoperire – **fig.22.**

Fierul dumneavoastră de călcat cu abur este prevăzut cu talpa Ultragloss (în funcție de model):

- **Nu utilizați niciodată produse cu proprietăți agresive sau abrazive.**
- Cât timp talpa încă este călădușă, curățați-o cu un burete umed – **fig.22.**

Depozitarea fierului dvs. de călcat

- Puneți butonul termostatului pe **"MIN"**. Decuplați suportul și goliiți rezervorul – **fig.23.**
- Așteptați ca talpa să se răcească – **fig.24.** Înșurăți cablul în jurul fierului și al suportului său – **fig.25.**
- Transportați fierul de călcat împreună cu suportul ținându-le cu ambele mâini – **fig.26 și 27.**



Protejați mediul înconjurător!

Aparatul dvs. conține materiale valorificabile, ce pot fi recuperate sau reciclate.
Predați aparatul unui centru de colectare!

Probleme cu fierul dvs. de călcat

PROBLEME	CAUZE POSIBILE	SOLUȚII
Un lichid maroniu se scurge din talpa fierului și pătează rufe.	Utilizați produse chimice pentru detartrare. Nu utilizați tipul de apă corespunzător. În talpa fierului s-au adunat și s-au carbonizat fibre din țesăturile rufelor.	Nu adăugați nici un produs detartrant în apa din rezervor. Faceți o auto-curățare și consultați capitolul "Ce apă să se utilizeze?". Faceți o auto-curățare și stergeți talpa cu un burete umed. Aspirați din când în când găurile tălpii.
Talpa fierului de călcat este murdară sau maronie și poate păta rufe.	Călcați rufe la o temperatură prea ridicată. Rufețe dvs. nu sunt clătite suficient sau utilizați amidon.	Curățați talpa conform indicațiilor de mai sus. Consultați tabelul temperaturilor pentru reglarea termostatului. Curățați talpa conform indicațiilor de mai sus. Pulverizați amidon pe partea opusă celei pe care o călcați.
Fierul de călcat produce puțin sau nu produce deloc abur variabil/TURBO.	Rezervorul este gol. Tija anti-călcare este murdară. Fierul dvs. de călcat are tartar. Fierul dumneavoastră de călcat a fost utilizat prea mult timp pe uscat. Fierul de călcat trebuie reîncărcat. Nu acționați declanșatorul de abur. Aburul variabil nu a fost activat.	Umpleți fierul cu apă. Curățați tija anti-călcare. Curățați tija anti-călcare și efectuați o auto-curățare. Efectuați o auto-curățare. Pentru o eficiență optimă, așezați sistematic fierul de călcat pe suport. Apăsăți continuu pe declanșator în timp ce călcați pentru a obține un debit de abur continuu. Scurățați ugor fierul de călcat în poziție orizontală în timp ce țineți apăsat declanșatorul de abur până când debitul de abur este înfășurat.
Talpa este zgâriată sau deteriorată.	Ați depozitat fierul la orizontală pe un suport metalic. Ați curățat talpa cu un burete abraziv sau metalic.	Așezați întotdeauna fierul de călcat pe suportul său. Încercați să evitați călcarea fermoarelor. Consultați capitolul "Curățarea tălpii".
Talpa fierului respinge particule.	Talpa fierului începe să se acopere cu piatră.	Efectuați o autocurățare (Self-clean).
Se scurge apa prin deschiderea rezervorului.	Nu ați închis corect trapa rezervorului.	Verificați dacă trapa rezervorului este bine închisă.
Apa curge prin găurile din talpa.	Ați depozitat fierul în poziție orizontală, fără să-l goliiți și fără să-l poziționați pe MIN.	Consultați capitolul "Depozitarea fierului dvs."
Indicatorul luminos roșu de pe panoul de comandă luminează intermitent când fierul se află pe suport.	Problema de conectare a fierului pe suport.	Verificați dacă fierul de călcat este introdus și conectat corect pe suport.
Spray-ul nu pulverizează.	Rezervorul de apă nu e suficient de plin.	Umpleți rezervorul cu apă.
Suportul se deplasează pe masa de călcat.	Nu ați atașat bine suportul de sistemul EasyFix sau sistemul EasyFix nu este bine fixat pe masa de călcat.	Verificați dacă suportul este bine atașat de sistemul EasyFix și dacă sistemul EasyFix este bine fixat de masă.
Fierul de călcat se răcește.	Nu îl așezați regulat pe suport.	Așezați fierul de călcat pe suport în fiecare fază de repaus când schimbați poziția hainei pe care o călcați.

Pentru orice altă problemă care necesită verificarea fierului dvs. de călcat, adresați-vă unui centru de service autorizat.

Описание на уреда

1. Спрей
2. Отвор за пълнене на резервоара
3. Отвор за напълване на резервоара
4. Противоваровиков патрон
5. Бутон Спрей
6. Бутон Turbo
7. Система EasyFix
8. Бутон за регулирано подаване на пара
9. Регулатор на термостата
10. Резервоар
11. Панел за управление
 - a. Бутон за включване Авто-Изкл.*
 - b. Зелен индикатор "Готовност"
 - c. Оранжев индикатор "Авто-Изкл.*"
 - d. Червен индикатор "Зареждане"
12. Основа
13. Плоча Gliss/Glide Protect™ autoclean (според модела)
Плоча Ultraglass® Diffusion (според модела)
Плоча Autoclean Catalys (според модела)

Преди първата употреба

- Прочетете внимателно упътването. Преди заграване на ютията, да се отстранят евентуалните етикети от плочата.
- Преди първото ползване на функциите за пара на Вашата ютия, препоръчваме да ги включите за малко в хоризонтално положение и не над дрехата за гладене. Поставете плъзгача на термостата в положение "MAX" или "•••", а след това натиснете и задръжте бутона за пара. По същия начин, натиснете няколко пъти бутона Turbo.
- Първите няколко пъти може да се отдели пара, не опасна миризма и изхвърляне на няколко твърди частици. Това явление няма да повлияе на използването и бързо ще изчезне.

Подготовка

Поставяне [ютията]

- Закрепете системата EasyFix към дъската за гладене, като стегнете винта. Нормално е частта върху винта да не бъде неподвижна – fig.1.
- Закрепете основата към системата EasyFix – fig.2 и fig.3.
- Регулирайте наклона на основата спрямо дъската – fig.4. Препоръчително е ъгълът на наклон на основата спрямо масата да е 45° за удобно гладене.

Каква вода се използва?

- Уредът е предвиден за работа с чешмяна вода. Независимо от това, е необходимо редовно да елиминирате варовиковите отлагания върху паровото отделение.
- Не ползвайте вода с добавки (кола, парфюм, ароматни вещества, омокотител и др.) или вода от конденз (напр. от сушилни, хладилници, климатици, дъждовна вода). Различните видове вода могат да съдържат органични вещества или минерални елементи, които могат да доведат до съскащи шумове, отделяне на кафеникава течност или преждевременно износване на уреда.
- Ако водата във Вашата област е с високо съдържание на варовик, смесвайте чешмяната вода с деминерализирана вода, в следните пропорции: 50% чешмяна вода, 50% деминерализирана вода.

Напълнете резервоара

- Напълнете резервоара до "MAX". Никога не пълнете вашата ютия директно под чешмата. Не вадете щифта за защита от котлен камък, за да пълните резервоара.
- Изключете основата.
- Поставете ютията върху основата.
- Отворете капачката на резервоара.
- Напълнете резервоара до белега "MAX" – fig.5.
- Затворете капачката на резервоара.

Употреба

Включете уреда

- Включете основата в ел.контакт на 220-240V – fig.6.
- Регулирайте температурата – fig.7. Вашата ютия има автоматична функция за пара. В зависимост от типа на избраната за гладене материя, вашата ютия автоматично и точно определя подходящите температурно ниво и количество пара, за да гарантира най-добрия резултат.
- Зеленият индикатор – fig.8, разположен на панела, в задната част на основата, мига, което показва, че ютията загрева. Когато зеленият индикатор светне постоянно – fig.9, ютията е готова за гладене.
- Когато си почивате, не поставяйте ютията изправена на задната стена, върху основата – fig.13.

Функции на панела за управление

- Зеленият индикатор мига: ютията загрява – **fig.8.**
- Зеленият индикатор свети постоянно: ютията е готова за гладене – **fig.9.**
- Мигаща червена светлина и звуков сигнал около 30 секунди след това, когато ютията не е поставена на основата: поставете ютията на основата, за да се зареди – **fig.14.**
- Оранжевият индикатор мига (според модела): активирана функция Авто-Изкл (Направете справка с глава "Защита Авто-Изкл.") – **fig.16.**

Нашият съвет:

- Ютията загрява бързо: започнете с дрехите, които се гледят на ниска температура и завършете с тези, за които е необходима по-висока температура.
- **Когато намалявате температурата на термостата, оставете ютията върху поставката и изчакайте (около 10 минути), докато температурата спадне, за да не изгорите дрехите.**
- Ако гледите плат с разнороден състав: регулирайте температурата на гладене според най-деликатната съставка.

Гладене с пара / Гладене на сухо

- Проверете дали в резервоара има вода, преди да натискате бутона или да ползвате функциите **TURBO** и **SPRAY**.
- По време на гладенето задръжте бутона, разположен отдолу на ръкохватката (поне 5 секунди наведнъж), за да получите постоянна пара и за отлични резултати – **fig.10.** Когато отпуснете бутона, парата спира.

Ползване на функциите **TURBO** и **SPRAY**

- За да ползвате функцията **TURBO**, поставете плъзгача на термостата в положение **"MAX"** или **"..."**. Натискайте от време на време на време бутона **TURBO** – **fig.12.**
- Когато гледите с пара или без пара, натиснете няколко пъти последователно бутона **SPRAY**, за да овлажните платта и да изгладите упоритите гънки – **fig.11.**

Вертикално гладене

- **Дръжте ютията на няколко сантиметра от плата, за да не изгорите деликатните тъкани. На всеки 5 натискания поставяйте ютията в хоризонтално положение.**
- Окачете дрехата на зачалка и опънете плата с една ръка. Тъй като парата е много гореща, никога не гледате дреха, облечена върху човек, а само дреха на зачалка – **fig.15.**
- Поставете регулатора на термостата в позиция **"MAX"**.
- Натискайте без да задръжате бутона **Turbo** – **fig.12** и движете отгоре надолу – **fig.15.**

Допълнителни функции

Плоча **Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys** (в зависимост от модела)

- Вашата ютия е снабдена със самопочистваща се плоча, която функционира чрез катализатор.
- Изключителното й покритие позволява да се отстраняват постоянно замърсяванията, предизвикани от нормалната употреба.
- Желателно е винаги да поставяте ютията върху нейната основа, за да се запази самопочистващото покритие.

Защита Авто-Изкл. (според модела)

BG

- При нормална работа индикаторът Авто-Изкл. не свети!
- Електронната система прекъсва захранването на основата, а оранжевият индикатор, разположен на панела за управление, започва да мига, ако ютията стои повече от 8 минути неподвижно върху основата.
- За да включите отново ютията, трябва само да натиснете бутона **RESTART** на панела – **fig.16.**

Поддръжка и почистване

Почистване на анти-варовиков патрон (веднъж месечно)

- **ВНИМАНИЕ!** Ютията не работи без пез противоваровиковия патрон. Не докосвайте върха на патрона.
- Изключете основата от контакта и изпразнете резервоара – **fig.17.**
- **За да извадите защитата против котлен камък, задайте максимална температура на термостата (MAX), натиснете бутона за изваждане на клапата и издърпайте леко нагоре – fig.18.**
- Оставете иглата нахисната за 4 часа в чаша с бал оцет или лимонов натурален лимонов сок – **fig.19.**
- Изплакнете иглата под течаща вода – **fig.20.**
- Поставете антиваровиковата игла обратно на място; натиснете, докато щракне – **fig.22.**

Изпълнете процедурата за самопочистване (Self Clean)

- Функцията за самопочистване забавя натрупването на котлен камък в ютията. За да удължите срока на експлоатация на ютията, правете по едно самопочистване месечно.
- Изключете и включете ютията.
- Сложете ютията да загрява върху основата с пълен резервоар и термостат на максимум, докато зеленият индикатор на панела за управление светне постоянно.
- Когато зеленият индикатор на панела светне постоянно, вземете ютията и я дръжте над мивката. Извадете защитата против котлен камък (виж предходния раздел).
- Натиснете и задръжте бутона и разклатете ютията леко и в хоризонтална посока над мивката, докато една част от водата (заедно със замърсяването) изтече през плочата.
- В края на операцията, поставете защитата против котлен камък обратно на място; натиснете, докато щракне – **fig.21**.
- Поставете ютията отново върху основата, за да изсъхне плочата.

Почистване на плочата

Парната ви ютия е снабдена със самопочистваща се плоча (в зависимост от модела):

• **Внимание!** Почистването с абразивна гъба поврежда самопочистващото покритие на плочата.

- Уникалното му покритие премахва всички нечистотии, породени от нормална употреба.
- Все пак, гладенето на неподходяща програма може да остави следи, които ще трябва да се почистят ръчно. В такъв случай следва да се ползва мек влажен парцал върху все още хладката плоча, за да не се повреди покритието – **fig.22**.

Вашата парна ютия е снабдена с плоча Ultragloss (според модела):

- **Не ползвайте агресивни или абразивни почистващи препарати.**
- Докато плочата е още хладка, я почистете с влажен парцал – **fig.22**.

Съхранение на ютията

- Поставете регулатора на термостата в позиция **"MIN"**. Изключете основата от контакта и изпразнете резервоара – **fig.23**.
- Изчакайте плочата да изстине – **fig.24**. Навийте кабела около ютията и основата – **fig.25**.
- Дръжте ютията и основата с две ръце – **fig.26** и **fig.27**.



Защитете околната среда!

Вашият електроуред съдържа материали, които могат да бъдат рециклирани. Отнесете го в най-близкия център за отпадъци.

Евентуални проблеми с ютията

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Кафеникави течове от плочата, които образуват петна върху тъканите за гладене.	Използвайте химически препарати срещу котлен камък. Вие не използвате правилния вид вода. В отворите на ютията са се натрупали влакна от тъканите и се овъгняват.	Не прибавяйте никакъв препарат срещу котлен камък в резервоара за вода. Изпълнете процедурата за самопочистване и вижте глава "Каква вода да използвате?". Изпълнете процедурата за самопочистване и почистете гладещата повърхност с влажна гъба. Периодично продухвайте отворите на плочата.
Плочата е мръсна или кафеникава и може да замърси прането ви.	Използвайте много висока температура.	Почистете плочата по горепосочения начин. Когато настроите температурата, пратете справка с таблицата за подходящата температура.
	Прането не е добре изплаткано или използвате препарат за колосване.	Почистете плочата по горепосочения начин. Напърскайте с препарата за колосване от обратната страна на тази, която ще гладите.
Ютията произвежда малко или никаква регулируема пара/TURBO.	Резервоарът е празен.	Напълнете го.
	Анти-варовиковият патрон е замърсен.	Почистете против-варовиковия патрон.
	В ютията е отложен котлен камък.	Почистете анти-варовиковия патрон и извършете самопочистване.
	Твърде дълго сте използвали ютията в режим сухо гладене.	Пристъпете към самопочистване.
	Ютията трябва да се зареди.	За максимална ефективност, поставяйте винаги ютията върху основата.
	Не натискате бутона за пара.	Натиснете и задръжте бутона, докато гладите, за да получите постоянен дебит на пара.
	Регулируемата пара не е включена.	Разклатете леко ютията в хоризонтално положение, като държите бутона за пара натиснат, докато парата започне да излиза.
Плочата надраскана или наранена.	Поставяли сте ютията в хоризонтално положение върху метална поставка за ютия. Ако сте почистили гладещата повърхност с абразивна или метална гъба.	Винаги поставяйте ютията върху нейната основа. Избягвайте да гладите върху ципове. Вижте главата "Почистване на гладещата повърхност".
От плочата падат твърди частици.	По плочата се натрупва котлен камък.	Извършете самопочистване (Self-clean).
Изтича вода от отвора на резервоара.	Не сте затворили добре отвора на резервоара.	Уверете се, че отворът на резервоара е добре.
През отворите на плочата изтича вода.	Съхранявали сте ютията в хоризонтално положение, без да я изпразните и без да поставите регулатора в позиция MIN.	Направете справка с глава "Съхранение на ютията".
Червеният индикатор на панела за управление мига, докато ютията е поставена върху основата.	Проблем в свързването на ютията с основата.	Проверете дали ютията е стъпила добре и е свързана с основата.
Спреят не пръска.	Водния резервоар не е напълнен достатъчно.	Напълнете водния резервоар догоре.
Основата се мести по дъската за гладене.	Не сте закрепили здраво основата за системата EasyFix или системата EasyFix не е добре закрепена към дъската за гладене.	Проверете дали основата е добре закрепена за системата EasyFix и дали системата EasyFix е добре закрепена за дъската.
Ютията изстива.	Не я поставяте редовно върху основата.	Поставяйте ютията върху основата при всяка пауза, докато премествате дрехата, която гладите.

За всички други възникнали проблеми се обръщайте към оторизиран сервиз, който да провери състоянието на ютията.

BG

Cihazınızın parçaları

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. Su püskürtme ağız | 9. Termostat kumandası | 13. Gliss/Glide Protect™ autoclean taban (modeline göre) |
| 2. Su haznesi şarj deliği | 10. Hazne | Ultragliss® Diffusion taban (modeline göre) |
| 3. Su haznesi doldurma kapağı | 11. Kumanda paneli | Autoclean Catalys taban (modeline göre) |
| 4. Anti-kireç valfi | a. Auto-Off tuşu* | |
| 5. Su püskürtme düğmesi | b. Yeşil "Ütü hazır" ışığı | |
| 6. Turbo Tuşu | c. Turuncu "Auto-Off" ışığı* | |
| 7. EasyFix Sistemi | d. Kırmızı "Ütüydü doldur" ışığı | |
| 8. Değişken buhar tetiği | 12. İstasyon | |

İlk kullanım öncesinde

- **Kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere muhafaza edin. Ütüydü ısıtmadan önce, varsa tabanında bulunan etiketleri çıkarın.**
- Ütünüzün buhar fonksiyonunu ilk defa kullanmadan önce, ütünüzü bir süre yatay pozisyonda, çamaşır kullanmadan çalıştırmanızı tavsiye ediyoruz. Termostat kumandasını "MAKS" veya "•••" konumuna getirin ve buhar ayarlama tetiği üzerine sürekli olarak basın. Bu koşullar altında, Turbo butonuna birkaç defa basın.
- İlk kullanımlar sırasında cihazdan duman çıkabilir, sağlığa zararlı olmayan bir koku yayılabilir hafif parçalar dağılabilir. İlk kullanımda, zararsız bir koku ve duman çıkabilir. Bunun, cihazın kullanımına bir etkisi yoktur ve kısa sürede kaybolur.

Hazırlık

Yerleştirme

- Vıdayı çevirerek EasyFix sisteminin ütü masasına sabitleyin. Vıda üzerindeki parça sabit olmayabilir – **Şekil 1.**
- İstasyonu EasyFix sistemi üzerine takın – **Şekil 2 ve 3.**
- İstasyon kayışını masaya göre ayarlayın – **Şekil 4.** Daha üstün bir konfor için, istasyon kayışının masa üzerine 45° açıyla ayarlanması tavsiye edilir.

Hangi suhar kullanılabılır

- Cihaz, musluk suyu ile kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayda 1 kez cihazın otomatik temizliğinin gerçekleştirilmesi gerekir.
- Asla katkı maddesi içeren su (nişasta, parfüm, aroma, yumuşatıcı vb.) veya damıtma suyu (çamaşır kurutma makinesinden çıkan su, klima cihazlarının suları veya yağmur suyu) kullanmayın. Organik atık veya mineral madde içeren su türleri, cihazda kahverengi lekelenme, cızırdama ya da erken aşınmaya neden olabilir.
- Musluk suyunuz çok kireçli ise, aşağıdaki oranlarda, piyasada satılan demineralize sularla karıştırarak kullanabilirsiniz. %50 musluk suyu, %50 demineralize su.

Su haznesinin doldurulması

- **Asla Max seviyesini aşmayın. Ütünüze asla direkt olarak musluğun altında tutarak su doldurmayın. Su haznesini doldurmak için kireç önleyici çubuğu çıkarmayın.**
- İstasyonun elektrik bağlantısını kesin.
- Ütünüzü istasyon üzerine yerleştirin.
- Hazne kapağını açın.
- Hazneyi "MAX" işaretine dek doldurun – **Şekil 5.**
- Hazne kapağını kapatın.

Kullanım

Çalıştırın

- İstasyonu başka bir 220-240V elektrik prizine bağlayın – **Şekil 6.**
- Aşağıdaki tabloya göre – **Şekil 7.** Ütünüz, Otomatik buhar işlevine sahiptir. En iyi sonucu elde etmek için ütünüz, seçilen kumaş türüne göre sıcaklık seviyelerini ve uygun buhar miktarını otomatik olarak ve hassas bir şekilde belirlemektedir.
- İstasyonun arka tarafında bulunan kumanda paneli üzerinde bulunan yeşil ışık – **Şekil 8** - yanıp sönerek, ütünüzün hazır olduğunu bildirir. Bu yeşil ışık sabit yanmaya başladığında – **Şekil 9**, ütü ütüleme işlemi için hazırdır.
- Ütüydü sırtı üzerine bırakmayın, istasyonu üzerine bırakın – **Şekil 13.**

Kumanda panelinin işleyişi

- Yeşil gösterge ışığı yanıp sönüyor: ütü ısınıyor – **Şekil 8.**
- Yeşil gösterge ışığı sabit yanıyor: ütü hazır – **Şekil 9.**
- Ütü istasyonu üzerinde bulunmadığında, yaklaşık 30 saniye sonra bir bip sinyali ile birlikte kırmızı ışık yanıp sönmeye başlar: şarj olabilmeli için ütünün istasyonu üzerine bırakılması gerekir – **Şekil 14.**
- Turuncu ikaz işareti yanıp sönerek (modeline göre) : Auto-Off fonksiyonu aktif («Auto-off Güvenliği» bölümüne Bakınız) – **Şekil 16.**

Öneriler:

- Ütünüz hızlı ısınıyor: Öncelikle düşük sıcaklık gerektiren giysilerden başlayın, ardından daha yüksek sıcaklık isteyen giysilerle devam edin.

- **Termostat ısısını düşürürseniz, ütüyü kaidesi üzerine bırakın ve kumaşın yanmaması için ısı düşene dek (yaklaşık 10 dakika) bekleyin.**
- Karşık ıplıklı kumaşları ütölemeniz durumunda: ütünün ısısını en narin ipe göre ayarlayın.

Değişken buhar kullanın/Kuru ütöleyin

- **Tetiği veya TURBO ve SPRAY fonksiyonlarını kullanmadan önce, haznede su olduğundan emin olun.**
- Ütöleme sırasında, daha iyi bir sonuç elde etmek amacıyla devamlı buhar sağlamak için tutacak altında bulunan tetiği devamlı olarak (her defasında minimum 5 saniye) basın – **Şekil 10.** Tetiği bırakırsanız, buhar sona erer.

TURBO ve SPRAY fonksiyonlarını kullanın

- TURBO fonksiyonu için, termostatin kumandasını "MAX" veya "•••" üzerine ayarlayın. Zaman zaman TURBO butonu üzerine basın – **Şekil 12.**
- Buharlı ütöleme işleminin kuru ütöleme işlemine geçmeniz durumunda, giysileri nemlendirmek için SPRAY butonunu kullanın ve inatçı kıvrımları kaldırın – **Şekil 11.**

Dikey buharlı ütöleme

- Hassas giysileri yakmamak için ütüyü kumaştan birkaç cm mesafede tutun. 5 defa basışı takiben ütüyü yatay konuma getirin.
- Kumaşı bir askıya asın ve elinizle gerdirin. Buhar çok sıcak olduğundan önce, giysilerinizin kırışıklarını asla üzerinizdeyken gerdemeyi denemeyin; daima bir elbise askısı kullanın – **Şekil 15.**
- Isı ayar düğmesini "MAX" konumuna getirin.
- Kısa aralıklarla Turbo butonuna basın – **Şekil 12** - ve yukarıdan aşağıya hareket edin – **Şekil 15.**

Ek Fonksiyonlar

Gloss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys taban (modeline göre)

- Ütünüz, kataliz ile çalışan bir kendi kendini temizleyen taban ile donatılmıştır.
- Ayrıcıklı kaplaması sayesinde, normal bir kullanımin neden olduğu pislikler elimine edilirler.
- Kendinden temizleme kaplamasını muhafaza etmek için ütüyü daima istasyonu üzerine bırakmanız tavsiye edilir.

Auto-Off Güvenliği (modeline göre)

- **Normal bir kullanımda, Auto-Off göstergesi söner!**
- Ütü istasyonu üzerinde kullanılmadan 8 dakikadan fazla bir süre bırakılırsa, elektronik sistem istasyonun elektrik beslemesini keser ve kumanda paneli üzerindeki turuncu gösterge ışığı yanıp söner.
- Ütüyü yeniden çalıştırmak için, kumanda paneli üzerinden RESTART butonuna basmanız yeterlidir – **Şekil 16.**

Bakım ve temizlik

Anti-kireç valfinin temizlenmesi (ayda bir defa)

- **Anti-kireç valfi olmadan ütü çalışmaz. Valfin ucuna asla dokunmayın.**
- İstasyonun elektrik bağlantısını kesin ve hazneyi boşaltın – **Şekil 17.**
- **Kireçlenme önleyici çubuğu çıkarmak için, termostadı MAX konumuna getirin, valf çıkarma butonuna basın ve çubuğu hafifçe yukarı doğru çekin – Şekil 18.**
- Çubuğu 4 saat boyunca beyaz sirke veya limon suyu ile dolu bir bardak içinde bekletin – **Şekil 19.**
- Çubuğu musluk suyu altında durulayın - **Şekil 20.**
- Kireç temizleme çubuğunu yerine takın, klik sesini duyduna dek bastırın – **Şekil 21.**

Otomatik temizlemenin çalıştırılması (Self Clean)

- Kendinden temizleme ütünüzün kireçlenmesini geciktirir. Ütünüzü uzun yıllar boyunca kullanabilmeniz için, ayda bir defa otomatik temizleme gerçekleştirin.
- Ütünüzün fişini prizden çıkarın ve yeniden takın.
- Ütünüzün haznesi dolu ve termostat maksimum pozisyondayken, kumanda paneli üzerindeki yeşil gösterge ışığı sabit yanana dek, istasyonu üzerinde ısınmaya bırakın.
- Kumanda paneli üzerindeki yeşil ışık sabit yanmaya başladığında, ütüyü alın ve bir evyenin üzerine getirin. Kireç temizleme çubuğunu çukur kıvrım (Önceki bölüme bkz.).
- Tetik üzerine sürekli olarak basın ve ütüyü, tabanından bir parça su akacak şekilde (pisliklerle birlikte) evyenin üzerinde dikey ve yatay olarak sallayın.
- İşlem sona erdikten sonra, kireç temizleme çubuğunu yerine takın, klik sesini duyduna dek bastırın – **Şekil 21.**
- Tabanın kuruması için ütüyü istasyonu üzerine bırakın.

Tabanın temizlenmesi

Buharlı ütünüz bir kendiliğinden temizlenen bir taban ile tasarlanmıştır (modeline göre):

- **Dikkat! Aşındırıcı bir sünger kullanılması, tabanın kendinden temizleme kaplamasına hasar verir.**
- Ayrıcıklı kaplaması sayesinde, normal bir kullanımin neden olduğu pislikler daimi bir şekilde elimine edilirler.
- Uygun olmayan bir programla ütöleme, manuel temizleme gerektiren izler oluşmasına neden olabilir.
- 8 durumda, taban kaplamasına zarar vermemek için, halen daha ılık olan tabanı nemli ve yumuşak bir bez kullanarak temizleyin – **Şekil 22.**

Buharlı ütünüz bir Ultragloss taban ile donatılmıştır (modeline göre):

- **Aşındırıcı özellikteki temizlik ürünleri kullanmayın.**

TR

- Taban ılık iken nemli bir süngerle temizleyin – **Şekil 22.**

Ütünün muhafazası

- Isı ayar düğmesini **"MIN"** konumuna getirin. İstasyonun elektrik bağlantısını kesin ve hazneyi boşaltın – **Şekil 23.**
- Tabanın soğumasını bekleyin – **Şekil 24.** Kabloyu ütü ve istasyon etrafına sarın – **Şekil 25.**
- İstasyonu ve ütüyü 2 elinizle kavrayarak taşıyın – **Şekil 26 ve 27.**

Cevre korumasına katkıda bulunalım!



Cihazınızın birçok unsuru yeniden değerlendirilebilir ve dönüştürülebilir özelliklidir. Cihazınızı, dönüşümünün gerçekleştirilmesini için toplama noktasına bırakın.

Ütü ile ilgili karşılaşılabilecek arızalar ve çözümleri

SORUN	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
Tabandaki kanallardan kahverengi sıvı akıyor ve gıysiyi lekeliyor.	Kireç çözücü kimyasal ürünler kullanıyorsunuz. Doğru su tipini kullanmıyorsunuz. Taban kanallarına çamaşır elyafları toplanmış ve yanıyor.	Su haznesine kireç çözücü eklemeyin . Otomatik temizleme gerçekleştirin, "Hangi suyu kullanmalı?" başlığına bkz. Otomatik temizleme gerçekleştirin, nemli bir sünger ile tabanı temizleyin. Taban kanallarını vakumla temizleyin.
Taban kirlili ve tekstil lekeleyebilir.	Çok yüksek ısı kullanıyorsunuz. Gıysiler yeterince durulanmamış veya çamaşır kolası kullanıyorsunuz.	Tabanı yukarıda belirtildiği gibi temizleyin. Isı ayan için, ısılar tablosuna bkz. Tabanı yukarıda belirtildiği gibi temizleyin. Çamaşır kolasını kumaşın daima arka yüzüne püskürtün.
Ütünün buhar üretmiyor veya az üretiyor/TURBO işlemiyor.	Su haznesi boş. Anti-kireç valfi kirlili. Ütünüzde kireç oluşmuş. Ütünüz uzun zaman buharsız kullanılmış. Ütünüzün şarj edilmesi gerekiyor. Buhar tetiğini kullanmıyın. Değişken buhar sistemi etkinleştirilmedi.	Hazneyi doldurun. Anti-kireç vakfı temizleyin. Anti-kireç valfi temizleyin ve otomatik temizleme gerçekleştirin. Otomatik temizleme gerçekleştirin. Optimal bir kullanım için, ütünüzü daima istasyon üzerine yerleştirin. Ütüleme işlemi sırasında devamlı buhar elde etmek için, tetik üzerine devamlı olarak basın. Ütüyü yatay pozisyondayken hafifçe sallayın, diğer yandan buhar çıkmaya başlayana dek, buhar başlatma tetiğini basılı tutun.
Taban çizilmiş veya aşınmış.	Ütünüzü yatay pozisyonunda, metal bir yüzeye bırakınız. Ütünüzün tabanını aşındırıcı veya metalik özellikli bir ürünle temizlediniz.	Ütünüzü daima istasyonu üzerine bırakın. Fermuarların üzerini ütülemekten kaçının. "Taban temizliği" bölümüne bkz.
Ütünün tabanından kireç parçacıkları düşüyor.	Ütünüzün tabanı kireçlenmeye başlamış demektir.	Otomatik temizleme (self clean) yapın.
Su haznesi kapağının su akıyor.	Su haznesi kapağını iyi kapatmamışsınız.	Su haznesi kapağının iyi kapatılmış olduğunu kontrol edin.
Taban kanallarından su akıyor.	Ütüyü, düz olarak, su haznesini boşaltmadan ve düğmeyi MIN konumuna getirilmeden yerleştirdiniz.	Su haznesi suyuna kireç çözücü ürün ekleyin.
Ütü istasyon üzerinde olmasına rağmen, kumanda paneli üzerindeki kırmızı gösterge ışığı yanıp sönüyor.	Ütünün istasyona bağlantısıyla ilgili sorun var.	Ütünün istasyona iyice oturmuş ve bağlanmış olduğundan emin olun.
Su püskürtücü çalışmıyor.	Su haznesi yeterince dolu değil.	Su haznesini doldurun.
İstasyon, ütü masası üzerinde yer değiştiriyor.	İstasyonu EasyFix sistemi üzerine düzgün bağlamamışsınız veya EasyFix sistemi ütü masasına sabitlememiş.	İstasyonun EasyFix sistemi üzerine düzgün bir şekilde bağlanmış olduğundan ve EasyFix sisteminin sabitlendiğinden emin olun.
Ütünüz soğuyor.	İstasyonu üzerine düzenli olarak bırakmayın.	Ütülenecek parçayı yerleştirirken, ütünüzü istasyonu üzerine bırakın.

Her türlü sorunuz için, ütünüzü kontrol ettirmek üzere yetkili bir servise başvurun.

Опис

- | | | |
|---|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Розпилювач води 2. Отвір для заповнення резервуару 3. Кришка отвору для наповнення резервуара 4. Протинакиплиний клапан 5. Кнопка розпилювача води 6. Кнопка Turbo 7. Система EasyFix 8. Парорегулятор 9. Регулятор термостату | <ol style="list-style-type: none"> 10. Резервуар для води 11. Панель керування <ol style="list-style-type: none"> a. Кнопка повторного увімкнення в мережу "Auto-Off" b. Індикатор зеленого кольору "Параска готова до роботи" c. Індикатор оранжевого кольору "Автоматичне вимикання/ Auto-Off" | <ol style="list-style-type: none"> d. Індикатор червоного кольору "Зарядить праску" 12. Основа 13. Підшова Gliss/Glide Protect™ autoclean (в залежності від моделі)
Підшова Ultraglis® Diffusion (в залежності від моделі)
Підшова (в залежності від моделі) |
|---|--|---|

Перед першим використанням

- **Уважно прочитайте інструкцію з використання. Перед нагріванням праски видалите з підшови етикетки, які можуть бути на ній присутніми.**
- Перед першим застосуванням функції подачі пари, передбаченої у прасці, рекомендуємо протягом декількох секунд відпрацювати подачу пари без білизни, на горизонтальній поверхні. Встановіть регулятор термостату на позначці "MAX" або "•••", потім натисніть та утримуйте парорегулятор. Виконайте декілька разів подібні дії і з кнопкою Turbo.
- Під час перших використаннях можливе утворення диму, безпечного запаху або незначної кількості часток. Це не матиме наслідків для експлуатації і швидко зникне.

Підготовка

Підготовка до роботи

- Встановіть систему EasyFix на дошку для прасування, повернувши гвинт. При цьому, як правило, зберігається рухливість прикрученої деталі – **fig.1**.
- Зафіксуйте підставку на системі EasyFix – **fig.2 та 3**.
- Відрегулюйте кут, під яким підставку встановлено на дошці – **fig.4**. Рекомендовано встановлювати підставку на дошці під кутом до 45° для більшої зручності.

Яку воду слід використовувати?

- Експлуатація вашого приладу передбачає використання водопровідної води. 1 раз на місяць необхідно проводити самоочищення приладу. У будь-якому випадку, необхідно використовувати функцію самоочищення для позбавлення від осаду у паровому відсіку.
- Ніколи не використовуйте воду, що має добавки (крохмаль, ароматизатор, ароматичні субстанції, пом'ягшувачі засоби), а також конденсовану воду (наприклад, воду з сушок для білизни, холодильників, кондиціонерів, дощову воду). Воду, що містить органічні відходи або мінерали, що можуть призвести до передчасного псування, іржавіння покриття приладу.
- Якщо у вашому водопроводі дуже жорстка вода, змішуйте її з демінералізованою водою, наявною в комерційній мережі, в наступній пропорції: 50 % води з водопроводу, 50 % демінералізованої води.

Наповніть резервуар

- **Не перевищувати рівень позначки MAX резервуару. Ніколи не наповнюйте праску безпосередньо під крапом. Щоб наповнити резервуар, не потрібно витягати противапняний стрижень.**
- Вимкніть підставку.
- Встановіть праску на підставку.
- Відкрийте отвір резервуару.
- Заповніть резервуар водою до позначки "MAX" – **fig.5**.
- Закрийте отвір резервуару.

Використання

Увімкніть праску

- Увімкніть підставку в електричну розетку напругою 220-240В – **fig.7**.
- Відрегулюйте температуру праски – **fig.7**. Ваша праска має функцію «Автоматична пара. Залежно від вибраного типу тканини праска автоматично і точно визначає відповідні рівні температури і інтенсивності пари для забезпечення найкращого результату.
- Лампочка термостата увімкнеться. Вона вимкнеться тоді, коли підшова нагріється до потрібної температури – **fig.5**.
- Миготить індикатор зеленого кольору – **fig.8** на панелі керування, розташований на задній частині підставки, вказуючи на те, що праска почала нагріватись. Коли індикатор зеленого кольору припиняє блимати – **fig.9**, це означає, що праска готова до роботи.

- Під час перерви у використанні праски забороняється ставити її на задній торець. Ставте праску лише на підставку – **fig.13.**

Принцип функціонування панелі керування

- Індикатор зеленого кольору блимає: праска нагрівається – **fig.8.**
- Індикатор зеленого кольору не блимає: праска готова до роботи – **fig.9.**
- За відсутності праски на підставці впродовж близько 30 секунд починає миготіти червоний індикатор і лунає звуковий сигнал: необхідно встановити праску на підставку та підзарядити – **fig.14.**
- Блимає індикатор оранжевого кольору (в залежності від моделі): активована функція автоматичного вимикання Auto-Off (Дивіться розділ "Запобіжний автоматичний вимикач Auto-Off") – **fig.16.**

Рекомендації

- Праска швидко нагрівається: починайте прасування з тканин, які потребують прасування при низькій температурі, і завершуйте роботу прасуванням тканин, які потребують обробки при більш високих температурах.
- **Якщо потрібно знизити температуру термостата, поставте праску на базу і почекайте (приблизно 10 хвилин), поки температура не впаде, щоб не спалити тканину.**
- При прасуванні тканини з змішаних волокон: оберіть температуру прасування, призначену для прасування більш делікатних тканин.

Використання різних парових режимів/ Сухе прасування

- **Перш ніж використати парорегулятор або функцію TURBO та SPRAY, переконайтеся, що в резервуарі є вода.**
- Під час прасування притримуйте парорегулятор, що знаходиться під руків'ям (щонайменше впродовж 5 сек. за один раз) для безперервної подачі пари та одержання найкращого результату – **fig.10.** Подана пари припиняється при припиненні натискання на паро регулятор.

Використання функції TURBO та SPRAY

- Для використання функції TURBO встановіть регулятор термостату в позицію "MAX" або "...". Періодично натискайте кнопку TURBO – **fig.12.**
- Під час роботи у режимі парового або сухого прасування для зволоження білизни зробіть декілька послідовних натискань на кнопку SPRAY що дозволяє позбавитись найбільш стійких зборок – **fig.11.**

Вертикальне прасування з паром

- **Вертикальне прасування з паром:** Тримайте праску на відстані кількох сантиметрів від тканини, щоб не спалити її, якщо вона делікатна. Після кожних 5 поштовхів переводьте праску в горизонтальне положення.
- Поставте одяг на вішалку і трохи натягніть тканину однією рукою. Пара дуже гаряча, тому для такого прасування одяг повинен висіти на вішалці і в жодному випадку – бути на комусь вдягненим – **fig.15.**
- Виставте ручку термостата на "MAX".
- Натискайте кнопку Turbo поштовхами – **fig.12** та прасуйте в напрямку зверху донизу – **fig.15.**

Функція «Плюс»

Підшова Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys (залежно від моделі)

- Ваша праска обладнана автоочисною підшовою, і очищення відбувається завдяки каталізатору.
- Унікальне покриття шаром каталізатора дозволяє видаляти абруднення, які виникають при нормальному використанні праски.
- Для збереження самоочисного покриття рекомендовано завжди встановлювати праску на підставку.

Запобіжний автоматичний

вимикач Auto-Off (в залежності від моделі)

- В нормальному режимі індикатор автоматичного вимикача Auto-Off не світиться.
- Якщо перерва у використанні праски, встановленої на підставку, становить більше 8 хвилин, електронна система вимикає живлення підставки, а індикатор оранжевого кольору, розташований на панелі керування, починає блимати.
- Для того, щоб знову увімкнути праску, достатньо лише натиснути кнопку RESTART на панелі керування – **fig.16.**

Догляд і очищення

Почистіть протионакипний стрижень (один раз на місяць)

- Будьте обережні! Ніколи не торкайтесь кінця клапана. праска не працюватиме без протионакипного клапана.
- Вимкніть підставку та злийте воду з резервуара – **fig.17.**
- **Щоб видалити протионакипний стрижень, встановіть термостат на МАКСИМУМ, натисніть кнопку витягання клапана та легко потягніть угору** – **fig.18.**
- Поставте стрижень на 4 години у склянку з білим винним оцтом або з лимонним соком свіжого лимону – **fig.19.**
- Промийте стрижень водою з-під крану – **fig.20.**
- Встановіть протионакипний стрижень на місце; уведіть його вглиб до появи клацання – **fig.22.**

Функція самоочищення (Self Clean)

- Завдяки функції самоочищення уповільнюється утворення накипу у прасці. Для подовження терміну експлуатації приладу необхідно здійснювати самоочищення один раз на місяць.
- Вимкніть праску та знову увімкніть її у мережу.
- Дайте прасці нагрітись на підставці при заповненому резервуарі та термостаті, встановленому на максимальній позначці доти, доки індикатор зеленого кольору на панелі керування не припинить блимати.
- Після того, як індикатор зеленого кольору припинив блимати, візьміть праску та піднесіть її до раковини. Вийміть противапняний стрижень (див. попередній пункт).
- Натисніть та утримуйте парорегулятор, злегка стрясоніть праску у горизонтальному положенні над раковиною таким чином, щоб вся вода (разом з домішками) витекла через підшову.
- По завершенні операції встановіть противапняний стрижень на місце; уведіть його вглиб до появи клацання – **fig.21**.
- Для просушування підшови знов встановіть праску на підставку.

Почистіть підшову

Ця парова праска обладнана автоочисною підшовою (залежно від моделі):

- **Увага!** Використання абразивної губки призводить до пошкодження самоочисного покриття підшови.
- Унікальне покриття шаром каталізатора дозволяє безперервно видаляти абруднення, які виникають при нормальному використанні праски.
- Однак, якщо для прасування використовується невідповідна програма, на підшові можуть залишатися сліди, які потребують чищення вручну. В таких випадках рекомендовано протирати ще теплу підшову м'якою та вологою ганчіркою, що дозволяє уникнути пошкодження покриття – **fig.22**.

Ця парова праска обладнана підшовою **Ultragloss** (в залежності від моделі):

- **Забороняється використовувати агресивні або абразивні засоби.**
- Здійсніть чищення ще теплої підшови за допомогою вологої ганчірки – **fig.22**.

Зберігання Вашої праски

- Виставте ручку термостата на **"MIN"**. Вимкніть підставку з мережі та злийте воду з резервуара – **fig.23**.
- Дочекайтесь, доки підшовка не охолоне – **fig.24**. Обмотайте шнур електроживлення навколо праски та підставки – **fig.25**.
- Переносити праску та підставку необхідно двома руками – **fig.26 та 27**.



3

Захист навколишнього середовища!

Ваш пристрій містить цінні матеріали, які можна переробити чи використати знову. Якщо пристрій Вам більше не потрібен, залиште його в спеціальному контейнері для подібних речей.

Ймовірні проблеми з вашою праскою

Характер проблеми	Ймовірні причини	Вирішення
Коричневі сліди витікання води з підшви бруднить білизну.	Ви використовуєте хімічні препарати для пом'якшення води. Ви використовуєте невідповідну воду.	Не додавайте ніякі хімічні препарати для пом'якшення води. Виконайте операцію самоочищення і зверніться до розділу "Яку воду використовувати?"
Підшва є брудною або коричневою і забруднює білизну.	Волокна від білизни набилися в дірки на підшві і обуглюються. Ви використовуєте занадто високу температуру. Ви виставили занадто високу температуру.	Зробіть самоочищення та почистіть підшву вологою губкою. Продовжайте час від часу дірки у підшві. Почистіть підшву, як це рекомендувалося вище. Проконсультуйтеся з таблицею температур для того, щоб відрегулювати термостат. Очистіть підшву так, як описано вище. Розпилюйте крохмаль тільки на зворотній бік тканини, яка буде прасуватися.
Праска не виробляє пару або виробляє її у невеликій кількості при перемиканні режимів подачі пари/ TURBO.	Резервуар є порожнім. Протинакипний стрижень забруднений. Ваша праска забруднена накипом. Ваша праска довго експлуатувалася без використання води. Необхідно зарядити праску. Ви не умикнули парорегулятор. Функція змінного подання пари не активована.	Наповніть його. Почистіть протинакипний стрижень. Почистіть протинакипний стрижень та виконайте операцію самоочищення. Виконайте операцію самоочищення. Щоб праска працювала якомога ефективніше, необхідно систематично встановлювати її на підставку. Для режиму безперервної подачі пари натисніть та утримуйте парорегулятор під час прасування. В горизонтальному положенні трохи потрусіть праску, натиснувши на кнопку подання пари, поки не почнеться вироблення пари.
Підшва подрыпана або пошкоджена.	Ви поставили вашу праску підшвою донизу на металеву підставку. Ви очищували підшву приладу абразивною або металічною губкою.	Завжди ставте праску на підставку для неї. Старайтесь уникати прасування поверх застібко-блискавок. Дивіться розділ "Чищення підшви праски".
Поява часточок накипу на підшві.	На підшві утворюється накип.	Проведіть процедуру автоматичного очищення (Self-clean).
Вода витікає з отвору наповнення резервуара. Вода тече через дірки у підшві.	Ви не закрили резервуар для води належним чином. Ви поставили праску пліском, не випорожнивши її і не встановивши ручку пари на MIN.	Перевірте, щоб кришка резервуара була як слід закрита (натиснута до клацання). Дивіться розділ "Зберігання Вашої праски".
Коли праска встановлена на підставці, блимає індикатор червоного кольору на панелі керування.	Не вдається під'єднати праску до її підставки.	Переконайтеся, що праску правильно встановлено та під'єднано до підставки.
Резервуар недостатньо наповнений.	Резервуар недостатньо наповнений.	Долійте води в резервуар.
Підставка пересувається по прасувальній дошці.	Підставку неправильно закріплено за допомогою системи EasyFix або систему EasyFix недостатньо міцно закріплено на прасувальній дошці.	Переконайтеся, що підставку щільно закріплено за допомогою системи EasyFix, і що система EasyFix міцно закріплена на прасувальній дошці.
Праска холодне.	Праска нерегулярно встановлюється на підставку.	Становіть праску на підставку кожного разу під час перерви у прасуванні, коли ви приберете випрасуваний виріб та розкладаєте на дошці виріб, що підлягає прасуванню.

За будь-яких інших проблем, звертайтеся до уповноваженого сервісцентру, щоб перевірити вашу праску.

Описание прибора

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Пульверизатор | 10. Резервуар для воды | 12. Основа |
| 2. Отверстие для заполнения резервуара. | 11. Панель управления | 13. Подовша Gliss/Glide Protect™ autoclean (в зависимости от модели) |
| 3. Отверстие для заполнения резервуара | a. Кнопка повторного включения в сеть "Auto-Off" | Подовша Ultragriss® Diffusion (в зависимости от модели) |
| 4. Противовишестковый стержень | b. Индикатор зеленого цвета "Утюг готовый к работе" | Подовша Autoclean Catalys (в зависимости от модели) |
| 5. Кнопка пульверизатора | c. Индикатор оранжевого цвета "Автоматическое выключение/ Auto-Off" | |
| 6. Кнопка Turbo | d. Индикатор красного цвета "Зарядите утюг" | |
| 7. Система EasyFix | | |
| 8. Парорегулятор | | |
| 9. Регулятор термостата | | |

Перед первым использованием

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Перед включением утюга снимите все этикетки с подошвы (в зависимости от модели).
- Перед первым использованием функции подачи пара, предусмотренной в утюге, рекомендуем в течение нескольких секунд обработать подачу пара без белья, на горизонтальной поверхности. Установите регулятор термостата на отметке "MAX" или "•••", затем нажмите и удерживайте парорегулятор. Выполните несколько раз подобные действия и с кнопкой Turbo.
- Во время первых использований возможно выделение дыма, не вредного запаха и незначительного количества частиц. Это явление совершенно безопасно для работы утюга и быстро исчезнет.

Подготовка

Подготовка к работе

- Установите систему EasyFix на гладильную доску, повернув винт. Как правило, привинченная деталь сохраняет подвижность - **fig.1**.
- Зафиксируйте подставку на системе Easyfix – **fig.2 и 3**.
- Отрегулируйте угол, под которым подставка установлена на доске - **fig.4**. Рекомендуется устанавливать подставку на доске под углом 45° для большего удобства.

Какую воду использовать?

- Ваш прибор изготовлен для работы с водопроводной водой. Один раз в месяц производите автоочистку прибора.
- Никогда не используйте воду, содержащую добавки (красители, ароматизаторы, ароматические субстанции, смягчающие средства и т.д.), а также конденсированную воду (например, воду из сушилок для белья, холодильников, кондиционеров, дождевую воду). Такой тип воды содержит органические отходы или минеральные элементы, которые могут стать причиной шипения, появления пятен при глажке или преждевременного изнашивания прибора.
- Если вода у вас жесткая, смешайте водопроводную воду с деминерализованной из магазина в следующей пропорции: 50% водопроводной воды, 50% деминерализованной воды.

Заполните резервуар

- Не превышайте Max отметку. Никогда не погружайте утюг в воду. Чтобы наполнить резервуар, не требуется извлекать противовишестковый стержень.
- Выключите подставку.
- Установите утюг на подставку.
- Откройте отверстие резервуара.
- Заполните резервуар водой до отметки "MAX" – **fig.5**.
- Закройте отверстие резервуара.

Использование

Включите утюг

- Включите подставку в электрическую розетку мощностью 220-240В – **fig.6**.
- Отрегулируйте температуру утюга – **fig.7**. Ваш утюг оборудован функцией Autosteam Control. В зависимости от типа выбранной ткани, ваш утюг автоматически и точно определит необходимые уровень температуры и мощность подачи пара, гарантирующие наилучший результат глажения.
- Мигает индикатор зеленого цвета – **fig.8** на панели управления, расположенной на задней части подставки, указывая на то, что утюг начал нагреваться. Когда индикатор зеленого цвета прекращает мигать – **fig.9**, это означает, что утюг готов к работе.
- Во время перерыва в использовании утюга запрещается ставить его на задний торец. Ставьте утюг только на подставку – **fig.13**.

RU

Принцип работы панели управления

- Индикатор зеленого цвета мигает: утюг нагревается – **fig.8.**
- Индикатор зеленого цвета не мигает: утюг готов к работе – **fig.9.**
- При отсутствии утюга на подставке в течение около 30 секунд начинает мигать красный индикатор и раздается звуковой сигнал: необходимо поставить утюг на подставку и подзарядить – **fig.14.**
- Мигает индикатор оранжевого цвета (в зависимости от модели): активирована функция автоматического выключения Auto-Off (См. раздел "Предупредительный автоматический выключатель Auto-Off") – **fig.16.**

Практический совет:

- Утюг быстро нагревается: начинайте гладить с тканей, которые нуждаются в глажке при низкой температуре, и завершайте работу тканями, которые нуждаются в обработке при более высоких температурах.
- **Если требуется понизить температуру термостата, поставьте утюг на базу и подождите (около 10 минут), пока температура не упадет, чтобы не сжечь ткань.**
- Для глажки ткани из смешанных волокон: выберите температуру глажки, предназначенную для глажки более деликатных тканей.

Использование разных паровых режимов/ Сухая глажка

- Перед использованием парорегулятора или функции TURBO и SPRAY, убедитесь, что в резервуаре есть вода.
- Во время глажения придерживайте парорегулятор, который находится на внутренней стороне ручки (как минимум 5 сек. за один раз) для получения непрерывной подачи пара и достижения наилучших результатов – **fig.10.** При прекращении нажатия на кнопку парорегулятора, пар не подается.

Использование функции TURBO и SPRAY

- Для использования функции TURBO установите регулятор термостата в положение "MAX" или "...". Периодически нажимайте кнопку TURBO – **fig.12.**
- Во время работы в режиме паровой или сухой глажки для увлажнения белья сделайте несколько раз последовательно нажмите на кнопку SPRAY. Это позволит разгладить наиболее стойкие складки – **fig.11.**

Вертикальное отпаривание

- Держите утюг на расстоянии нескольких сантиметров от белья, чтобы не сжечь нежные ткани. После каждых 5 нажатий переводите утюг в горизонтальное положение.
- Говесите одежду на вешалку и держите ее одной рукой. Температура пара очень высокая, поэтому одежду нельзя отпаривать на себе. – **fig.15.**
- Установите ручку управления термостата в положение "MAX".
- Нажмите кнопку Turbo толчками – **fig.12** и гладьте в направлении сверху вниз – **fig.15.**

Функция «Плюс»

Самоочищающаяся подошва Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys (в зависимости от модели)

- Ваш утюг оснащен самоочищающейся подошвой, которая функционирует с помощью катализатора.
- Уникальное покрытие позволяет удалять все загрязнения, которые появляются при нормальном использовании утюга.
- Чтобы не повредить самоочищающееся покрытие, рекомендуется всегда ставить утюг на подставку.

Предупредительный автоматический

выключатель Auto-Off (в зависимости от модели)

- В нормальном режиме индикатор автоматического выключателя Auto-Off не светится.
- Если перерыв в использовании утюга, установленном на подставку, составляет больше 8 минут, электронная система выключает питание подставки, а индикатор оранжевого цвета, расположенный на панели управления, начинает мигать.
- Для того, чтобы снова включить утюг, достаточно лишь нажать кнопку RESTART на панели управления – **fig.16.**

Уход и чистка

Очистка противоизвесткового стержня (один раз в месяц)

- **НИКОГДА НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ ДО КОНЦА СТЕРЖНЯ. БЕЗ ПРОТИВОИЗВЕСТКОВОГО СТЕРЖНЯ УТЮГ НЕ РАБОТАЕТ.**
- Выключите подставку и слейте воду из резервуара – **fig.17.**
- **Чтобы удалить противоизвестковый стержень, установите термостат на МАКСИМУМ, нажмите кнопку извлечения клапана и слегка потяните вверх** – **fig.18.**
- Поставьте стержень на 4 часа в стакан с белым винным уксусом или со свежесжатым соком лимона – **fig.19.**
- Промойте стержень проточной водой – **fig.20.**
- Установите противоизвестковый стержень на место; опустите его до щелчка – **fig.22.**

Запустите систему автоочистки (Self Clean)

- Благодаря функции самоочищения замедляется образование накипи в утюге. Для увеличения срока эксплуатации прибора необходимо осуществлять самоочищение один раз в месяц.
- Выключите утюг и снова включите его в сеть.
- Дайте утюгу нагреться на подставке при заполненном резервуаре и термостате, установленном на максимальной отметке до тех пор, пока индикатор зеленого цвета на панели управления не перестанет мигать.
- После того, как индикатор зеленого цвета прекратил мигать, возьмите утюг и поднесите его к раковине. Извлеките противоизвестковый стрелен (см. предыдущий пункт).
- Нажмите и удерживайте парорегулятор, слегка встряхните утюг в горизонтальном положении над раковиной таким образом, чтобы вся вода (вместе с примесями) вытекла через подошву.
- По завершении операции установите противоизвестковый стрелен на место; опустите его до щелчка – **fig.21**.
- Для просушивания подошвы снова установите утюг на подставку.

Очистка подошвы

Ваш утюг оснащен самоочищающейся подошвой (в зависимости от модели):

- **Внимание!** Использование абразивной губки приводит к повреждению самоочищающегося покрытия подошвы.
- Уникальное покрытие, основанное на принципе катализатора, позволяет непрерывно удалять загрязнения, которые появляются при нормальном использовании утюга
- Однако, если для глажки используется несоответствующая программа, на подошве могут оставаться следы, которые потребуют чистки вручную. В таких случаях рекомендовано протирать еще теплую подошву мягкой и влажной тряпкой, которая позволяет избежать повреждения покрытия – **fig.22**.

Этот паровой утюг оборудован подошвой Ultragloss (в зависимости от модели):

- **Запрещается использовать агрессивные или абразивные средства.**
- Проводите чистку еще теплой подошвы с помощью влажной тряпки – **fig.22**.

Хранение утюга

- Установите ручку управления термостата в положение **"MIN"**. Выключите подставку из сети и слейте воду из резервуара – **fig.23**.
- Дождитесь, пока подошва не остынет – **fig.24**. Обмотайте шнур электропитания вокруг утюга и подставки – **fig.25**.
- Переносить утюг и подставку необходимо двумя руками – **fig.26 и 27**.



Не загрязняйте окружающую среду!

Ваш прибор содержит материалы, которые можно переработать и использовать вторично. Отдайте его в пункт сбора вторсырья.

Электрические утюги с пароувлажнением Tefal модели FV9xxx xx.

Изготовлено во Франции для холдинга "GROUPE SEB", France
(Groupe SEB, Chemin du Petit Bois Les 4 M - BP 172 69134 Ecully Cedex France)
Груп СЕБ, Шмэн дю Пти Буа Ле 4 М – БП 17269134 Экули Седекс Франс
Официальный представитель, импортер - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3 тел. 213-32-32

Информация о сертификации:

- Сертификат соответствия № TC RU C-FR.AT27.B.00361
- Срок действия с 21.11.2013 по 20.11.2018
- Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»

Соответствуют требованиям:

- ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением КТС от 16.08.2011г. №768.
- ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879.

Срок службы изделия 2 года с даты продажи.

EAC

RU

Возможные неполадки

НЕПОЛАДКИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Коричневые потеки из подошвы пачкают белье.	Использование химических продуктов для удаления накипи.	Не добавляйте в резервуар никаких средств для удаления накипи.
	Используется не тот тип воды.	Произведите автоочистку и прочтите главу "Какую воду использовать".
	Волокна ткани набиваются в отверстия подошвы и обугливаются.	Произведите автоочистку и очистите подошву влажной тряпкой. Время от времени очищайте отверстия подошвы.
Грязная или коричневая подошва пачкает белье.	Глажение при слишком высокой температуре.	Очистите подошву, как указано выше. Отрегулируйте термостат в соответствии с таблицей температур.
	Белье недостаточно прополоскано или же Вы использовали крахмал.	Очистите подошву, как указано выше. Добавляйте крахмал с изнаночной стороны.
	Резервуар пуст.	Заполните его.
Утюг не вырабатывает пар или вырабатывает его в небольшом количестве при переключении режимов подачи пара/TURBO.	Противоизвестковый стержень загрязнен.	Очистите противоизвестковый стержень.
	Отложение накипи в утюге.	Очистите противоизвестковый стержень и выполните самоочистку.
	Утюг слишком долго использовался без пара.	Выполните самоочистку.
	Необходимо зарядить утюг.	Чтобы утюг работал по возможности эффективнее, необходимо систематически устанавливать его на подставку.
	Парорегулятор не включен.	Для режима непрерывной подачи пара нажмите и удерживайте парорегулятор во время глажки.
	Функция переменной подачи пара не активирована.	В горизонтальном положении слегка встряхните утюг, удерживая кнопку подачи пара нажатой, пока не начнется выработка пар.
Подошва поцарапана или повреждена.	Утюг стоял в горизонтальном положении на металлической подставке. Вы использовали абразивные или металлические средства при очистке подошвы утюга	Всегда ставьте утюг на подставку. Старайтесь не гладить замки-молнии сверху. Смотрите раздел "Чистка подошвы утюга".
На подошве образуются частицы.	На подошве образуется накипь.	Произведите процедуру самоочистки.
Вода вытекает из резервуара.	Вы плохо закрыли отверстие резервуара для воды.	Проверьте, что отверстие резервуара хорошо закрыто.
Вода подтекает через отверстия в подошве.	Утюг хранился в горизонтальном положении, резервуар не было опорожнен, а регулятор не был установлен в положение MIN.	См. раздел "Хранение утюга".
Когда утюг установлен на подставку, мигает индикатор красного цвета на панели управления.	Не удается подключить утюг к подставке.	Убедитесь, что утюг правильно установлен и подключен к подставке.
Пульверизатор не распыляет воду.	Резервуар для воды недостаточно заполнен.	Наполните резервуар для воды.
Подставка передвигается по гладильной доске.	Подставка неправильно закреплена с помощью системы Easyfix или система Easyfix недостаточно крепко закреплена на гладильной доске.	Убедитесь, что подставка плотно закреплена с помощью системы Easyfix, и что система Easyfix крепко закреплена на гладильной доске.
Утюг остывает.	Утюг нерегулярно устанавливается на подставку.	Ставьте утюг на подставку каждый раз во время перерыва в глажке, когда убираете выглаженное изделие и раскладываете на доске изделие, которое подлежит глажке.

При любых других возможных неполадках обращайтесь в авторизованный сервисный центр для проверки утюга.

Instrukcja obsługi

- | | | |
|-----------------------------------|--|---|
| 1. Dysza | 10. Zbiornik | 12. Podstawa |
| 2. Otwór do napełniania zbiornika | 11. Panel wskaźników | 13. Stopa Gliss/Glide Protect™ autoclean (w zależności od modelu) |
| 3. Klapka zbiornika | a. Przycisk do przywracania napięcia Auto-Off* | Stopa Ultragloss® Diffusion (w zależności od modelu) |
| 4. Szyft antywapienny | b. Wskaźnik zielony "Żelazko gotowe" | Stopa Autoclean Catalys (w zależności od modelu) |
| 5. Przycisk spryskiwacza | c. Wskaźnik pomarańczowy "Auto-Off**" | |
| 6. Przycisk Turbo | d. Przycisk czerwony "Ładowanie żelazka" | |
| 7. System EasyFix | | |
| 8. Dźwignia regulacji pary | | |
| 9. Sterowanie termostatem | | |

Przed pierwszym użyciem

- **Przeczytać uważnie instrukcję obsługi. Przed włączeniem żelazka zdjąć ewentualne zabezpieczenie stopy.**
- Przed pierwszym prasowaniem zaleca się ustawienie żelazka w pozycji poziomej, z dala od artykułów do prasowania, i kilkakrotnie naciśnięcie przycisku pary. Ustawić suwak termostatu w pozycji "MAX" lub "•••", nacisnąć i przytrzymać przycisk regulacji uderzenie pary. Nacisnąć wielokrotnie przycisk Turbo przy zachowaniu podobnych warunków.
- Podczas pierwszego użycia może wydzielać się dym, nieszkodliwy zapach oraz niewielka ilość cząstek. Zjawisko to nie ma żadnego wpływu na działanie żelazka i szybko ustępuje.

Przygotowanie

Ustawianie

- Zaczep system EasyFix na desce do prasowania przekręcając śrubę. To normalne, że element na śrubie nie jest nieruchomy – **fig.1**.
- Zamocować bazę do systemu EasyFix – **fig.2 i 3**.
- Ustawić kąt bazy na desce do prasowania – **fig.4**. Dla lepszego komfortu zaleca się ustawienie kąta bazy na desce do prasowania na 45°.

Jakiej wody należy używać?

- Do żelazka należy stosować wodę z kranu. Raz w miesiącu należy wykonać automatyczne czyszczenie urządzenia.
- Nigdy nie należy używać wody zawierającej domieszki (krochmal, perfumy, substancje aromatyczne, środki zmiękczające wodę) ani wody skroplonej (np. woda z suszarek na bieliznę, woda z lodówek, woda z klimatyzatorów, woda deszczowa). Tego typu woda zawiera odpady organiczne oraz składniki mineralne, które mogą powodować wydostawanie się ze stopy żelazka brunatnej wody powodującej plamy oraz mogą przyczynić się do szybszego zużycia urządzenia.
- Jeżeli woda jest bardzo twarda, należy zmieszać wodę kranową z wodą demineralizowaną w następujących proporcjach: 50% wody kranowej, 50% wody demineralizowanej.

Napełnianie pojemnika wodą

- **Napełnić zbiornik nie przekraczając poziomu oznaczonego symbolem "MAX". Nigdy nie napełniaj żelazka bezpośrednio wodą z kranu! Nie należy wyciągać elementu zapobiegającego powstawaniu kamienia.**
- Odlączyć bazę.
- Położyć żelazko na bazie.
- Otworzyć klapkę zbiornika.
- Uzupelnąć zbiornik do znaku "MAX" – **fig.5**.
- Zamknąć klapkę zbiornika.

Obsługa

Uruchomienie

- Podłączyć bazę do gniazda sieciowego o napięciu 220-240V – **fig.6**.
- Ustawić temperaturę – **fig.7**. Żelazko posiada funkcję Autostem Control. W zależności od typu danej tkaniny, żelazko automatycznie i precyzyjnie doбира odpowiedni poziom temperatury i strumienia pary, żeby zagwarantować jak najlepsze rezultaty.
- Wskaźnik zielony – **fig.8** znajdujący się na panelu w tylnej części bazy miga, wskazując, że żelazko rozgrzewa się. Kiedy wskaźnik przestaje migać – **fig.9**, żelazko jest gotowe do prasowania.
- Nie należy stawiać żelazka na pięcie w fazie spoczynku, ale odstawić je na stację – **fig.13**.

Działanie panela wskaźników

- Wskaźnik zielony miga: żelazko nagrzewa się – **fig.8**.
- Wskaźnik zielony nie miga: żelazko jest gotowe – **fig.9**.
- Gdy żelazko nie znajduje się na swojej podstawie, po ok. 30 s miga czerwone światło sygnalizacyjne oraz wydawany jest sygnał dźwiękowy: żelazko musi zostać umieszczone z powrotem na podstawie w celu naładowania – **fig.14**.
- Wskaźnik pomarańczowy miga (w zależności od modelu): Funkcja Auto-off jest aktywna (patrz część "Zabezpieczenie Auto-Off") – **fig.16**.

PORADY PRAKTYCZNE

- Żelazko szybko się nagrzewa: należy rozpocząć od tkanin, które są prasowane w niskich temperaturach, a zakończyć na tych, które wymagają wyższych temperatur.
- **W przypadku obniżenia się temperatury termostatu postaw żelazko na stopce i odczekaj (ok. 10 minut) do zredukowania temperatury, aby uniknąć przypalenia tkaniny.**

- W przypadku prasowania tkanin z włókien mieszanych: ustawić temperaturę prasowania na najdelikatniejsze tkaniny.

Używanie zmiennego strumienia pary/prasowanie na sucho

- **Sprawdź, czy w zbiorniku znajduje się woda przed użyciem przycisku pary lub funkcji TURBO i SPRAY.**
- W trakcie prasowania przyciskać w sposób ciągły przycisk znajdujący się pod uchwytem (przez przynajmniej 5 s), aby uzyskać ciągły strumień pary i zagwarantować najlepsze rezultaty – **fig.10**. Po zwolnieniu przycisku dopływ pary zatrzymuje się.

Używanie funkcji TURBO i SPRAY

- Aby użyć funkcji TURBO, pokrętkę termostatu należy ustawić na **"MAX" lub "..."**. Co jakiś czas należy naciskać przycisk TURBO – **fig.12**.
- Podczas prasowania zarówno na mokro, jak i na sucho, można naciskać kilkakrotnie przycisk SPRAY w celu zwilżenia tkaniny i usunięcia najbardziej opornych zanieczyszczeń – **fig.11**.

Pionowe wygładzanie tkanin

- Trzymać żelazko w odległości kilku centymetrów od materiału, aby nie spalić delikatnych tkanin. Po każdym 5 impulsach żelazko należy rozprostować w pozycji poziomej.
- Powiesić ubranie na wieszaku i rozprostować tkaninę. Para jest bardzo gorąca, nie prasować tkanin na innej osobie, tylko zawsze na wieszaku – **fig.15**.
- Ustawić przycisk termostatu w pozycji **"MAX"**.
- Nacisnąć impulsowo przycisk Turbo – **fig.12** i wykonać ruch z góry na dół – **fig.15**.

Funkcje dodatkowe

Stopa Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalysis (w zależności od modelu)

- Żelazko jest wyposażone w stopę działającą jedynie przez samooczyszczanie się katalizy.
- Wyjątkowa powłoka umożliwia usunięcie wszelkiego zanieczyszczenia wynikającego z normalnego użytkowania.
- W celu ochrony powłoki samooczyszczającej zaleca się odstawianie żelazka na stopę.

Zabezpieczenie Auto-Off (w zależności od modelu)

- **Podczas normalnego użytkowania wskaźnik Auto-Off jest zgaszony!**
- Elektroniczny system odcina zasilanie elektrycznej stacji, a pomarańczowy przycisk znajdujący się na panelu miga, jeśli żelazko pozostaje na stacji ponad 8 minut.
- Aby ponownie uruchomić żelazko, wystarczy nacisnąć przycisk RESTART na panelu – **fig.16**.

Konserwacja i czyszczenie

Czyszczenie sztyftu antywapiennego (raz w miesiącu)

- **Uwaga! Nie dotykać końcowej części sztyftu. Żelazko nie działa bez sztyftu antywapiennego.**
- Odcłączyć stację od zasilania i opróżnić zbiornik – **fig.17**.
- **Aby usunąć wkład zapobiegający tworzeniu się kamienia, ustaw termostat w pozycji MAX, naciśnij przycisk wyrzutu i delikatnie pociągnij w górę – fig.18.**
- Pozostawić element przez 4 godziny w szklance z octem lub naturalnym sokiem cytrynowym – **fig.19**.
- Oplukać element pod bieżącą wodą – **fig.20**.
- Umieścić element zapobiegający powstawaniu kamienia ponownie na swoim miejscu; wsunąć go aż do usłyszenia kliknięcia – **fig.21**.

Automatyczne czyszczenie (Self Clean)

- **Samooczyszczanie pozwala opóźnić proces zakamienienia żelazka. Aby wydłużyć żywotność urządzenia, należy poddawać je samooczyszczaniu raz w miesiącu.**
- Odcłączyć i ponownie włączyć żelazko.
- Pozostawić na stacji do rozgrzania z pełnym zbiornikiem i ustawionym na maksymalną temperaturę termostatem aż do momentu, gdy zielony wskaźnik na panelu przestanie migać.
- Kiedy zielony wskaźnik zielony na panelu przestanie migać, wziąć żelazko i umieścić je nad zlewem. Wyjąć element zapobiegający powstawaniu kamienia (patrz poprzedni rozdział).
- Nacisnąć w sposób ciągły przycisk pary, potrząsając lekko żelazkiem trzymanym w pozycji poziomej nad zlewem aż do momentu, kiedy część wody (wraz z zanieczyszczeniami) zostanie wyłana przez stopę.
- Na koniec czynności należy umieścić na swoim miejscu element zapobiegający powstawaniu kamienia; wsunąć go aż do usłyszenia kliknięcia – **fig.21**.
- Położyć żelazko na bieżnię, aby osuszyć stopę.

Czyszczenie stopy

Twoje żelazko jest wyposażone w samooczyszczającą stopę (w zależności od modelu):

- **Uwaga! Używanie szorstkich ścierek powoduje uszkodzenie samooczyszczającej powłoki stopy.**
- Wyjątkowa powłoka stopy pozwala w sposób ciągły usuwać wszelkie zanieczyszczenia wynikające z normalnego użytkowania.
- Prasowanie z użyciem nieodpowiedniego programu może spowodować powstanie plam, które wymagają ręcznego usunięcia. W takim przypadku zaleca się używanie miękkich, wilgotnych ścierek, gdy stopa jest jeszcze ciepła, aby nie uszkodzić powłoki – **fig.22**.

Żelazko parowe wyposażone jest w stopę Ultragloss (w zależności od modelu):

- **Nigdy nie należy używać produktów żrących lub ściernych.**
- Gdy spód stopy jest jeszcze ciepły, należy wycisnąć go za pomocą wilgotnej ściereczki – **fig.22.**

Przechowywanie żelazka

- Ustawić przycisk termostatu w pozycji **“MIN”**. Odłączyć stację od zasilania i opróżnić zbiornik – **fig.23.**
- Odczekać, aż stopa ostygnie – **fig.24.** Zwinąć przewód wokół żelazka i stacji – **fig.25.**
- Przenosić żelazko i stację obiema rękami – **Fig.26 i 27.**



Bierzmy czynny udział w ochronie środowiska!

Twoje urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetworzeniu lub recyklingowi.

W tym celu należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki.

W razie wystąpienia problemów?

PROBLEMY	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Brunatne zacieki wydobywają się ze stopy i zanieczyszczają tkaninę.	Używane są chemiczne środki do usuwania kamienia.	Nie dodawać do wody w pojemniku żadnego środka do usuwania kamienia.
	Używana jest niewłaściwa woda.	Wykonać automatyczne czyszczenie i przeczytać rozdział 'Zalecana woda'.
	W otworach stopy zebrali się włókna tkanin i spalają się.	Wykonać automatyczne czyszczenie i wycisnąć stopę wilgotną gąbką.
Stopa jest brudna i może zanieczyszczyć tkaninę.	Używana temperatura jest zbyt wysoka.	Wycisnąć stopę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Wyregulować temperaturę zgodnie z podaną tabelą.
	Stopa żelazka nie została dokładnie umyta lub używałeś krochmalu.	Oczyszczyć stopę żelazka (jak wyżej). Zawsze używaj krochmalu na stronie wewnętrznej prasowanych rzeczy.
Żelazko wytwarza mało pary lub zmiennej strumienia/funkcji TURBO.	Pojemnik na wodę jest pusty.	Napełnić go wodą z kranu.
	Szyft anty-wapienny jest zanieczyszczony.	Oczyszczyć szyft antywapienny.
	Żelazko jest zanieczyszczone osadem z kamienia.	Oczyszczyć szyft antywapienny i uruchomić system samoczyszczania.
	Żelazko było zbyt długo używane w pozycji prasowania na sucho.	Włączyć system samoczyszczania.
	Żelazko powinno zostać doładowane.	Dla lepszej skuteczności działania należy regularnie odstawiać żelazko na stację.
	Przycisk pary nie jest uruchamiany.	Aby uzyskać ciągły strumień pary, należy przyciskać przycisk w sposób ciągły.
	Funkcja pary zmiennej nie została aktywowana.	Delikatnie potrząsać żelazkiem w pozycji poziomej, trzymając wciśnięty przycisk pary, do momentu wydobycia się pary.
Włączyć system samoczyszczania.	Żelazko było ustawione na metalowej podstawie. Czyszczono przy użyciu szorstkiego lub metalowego zmywaka.	Zawsze ustawiać żelazko na jego podstawie. Starać się omijać zamki błyskawiczne podczas prasowania. Patrz rozdział 'Czyszczenie stopy żelazka'.
Stopa wydziela cząstki.	Stopa zaczyna pokrywać się osadem.	Należy przeprowadzić samoczyszczenie (Self-clean).
Woda wypływa ze zbiornika na wodę.	Złe zamknięcie kłapki zbiornika.	Sprawdź, czy kłapka zbiornika jest dobrze zamknięta (aż usłyszysz kliknięcie).
Woda wypływa przez otwory w stopie.	Żelazko jest ustawione w pozycji poziomej, pojemnik nie jest opróżniony, a regulator pary nie jest ustawiony w MIN.	Patrz część 'Przechowywanie żelazka'.
Czerwony wskaźnik na panelu miga, mimo że żelazko znajduje się na stacji.	Problem połączenia żelazka ze stacją.	Sprawdź, czy żelazko jest dobrze włożone i połączone ze stacją.
Spryskiwacz nie działa.	Za mało wody w zbiorniku.	Napełnić zbiornik.
Stacja przesuwa się na desce do prasowania.	Stacja nie została prawidłowo zamocowana za pomocą systemu Easyfix lub system Easyfix nie jest prawidłowo zamocowany do deski do prasowania.	Sprawdź, czy stacja jest prawidłowo zamocowana za pomocą systemu Easyfix lub czy system Easyfix jest prawidłowo zamocowany do deski do prasowania.
Żelazko się schładza.	Żelazko nie jest regularnie odstawiane na stację.	Należy odstawiać żelazko na bazę w każdej fazie spoczynku, w trakcie zmiany tkaniny do prasowania.

W przypadku wystąpienia innego problemu, należy zgłosić się do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia żelazka.

Kirjeldus

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| 1. Pihusti | 9. Termostaadi juhtnupp | 12. "Laadida triikrauda" |
| 2. Paagi täiteava | 10. Paak | 13. Alus |
| 3. Paagi täiteava kaas | 11. Juhtpult | Gliss/Glide Protect™ |
| 4. Lujimisvastase süsteemi klapp | a. Auto-Off ooterežiimile lülitamise nupp | autoclean tald (olenevalt mudelist) |
| 5. Piserdusnupp | b. Roheline märgutuli "Raud on kasutusvalmis" | Ultragliss® Diffusion tald (olenevalt mudelist) |
| 6. Turbo-nupp | c. Oranz märgutuli "Auto-Off" | Autoclean Catalys tald (olenevalt mudelist) |
| 7. EasyFix süsteem | d. Punane märgutuli | |
| 8. Auru koguse muutmise hoob | | |

Enne esmakordset kasutamist

- Lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit. Enne triikraua soojendamist eemaldage võimalikud sildid triikraua tallalt.
- Enne aurutriikraua funktsioonide esmakordset kasutamist on soovitatav käivitada need mõneks sekundiks horisontaalasendis ja riietist eemal. Seadke termostaat asendisse "MAX" või "•••" ja hoidke all aurureguleerimise lüliti. Nendel tingimustel vajutage mitu korda nupule Turbo.
- Esimeste kasutuskordade jooksul võib eralduda pisut suitsulõhna, mis on kahjutu, ja peent puru. See seadme kasutust ei mõjuta ja kaob kiiresti.

Ettevalmistus

Paigale asetamine

- Kinnitage EasyFix süsteem triikimislauda külge, keerates kruvi kinni. On normaalne, et osa kruvist pole kinni fig.1.
- Kinnitage alus EasyFix-süsteemi külge - fig.2 ja 3.
- Seadke alus nurk õigeks - fig.4. Soovituslik on seada aluse nurk laual nii, et see moodustaks 45° nurga, sest see tagab suurima mugavuse.

Millist vett kasutada?

- Teie seade on konstrueeritud nii, et see töötab kraaniveega. Üks kord kuus on vaja teostada seadme automaatpuhastus.
- Ärge kasutage kunagi lisandit sisaldavat vett (tärklis, parfüüme, aroomiaineid, pehmadeid jne) ega kondenseerunud vett (näiteks pesukuiatite, külmkapide, kliimaseadmete vett ega vihmavett). Sellist tüüpi veed võivad sisaldada orgaanilisi jääke või mineraalelemente, mis võivad põhjustada pritsimist, pruuni määrdumist või seadme enneaegset kulumist.
- Kui teie vesi on väga lubjarikas, segage kraanivett kaubanduses saadaoleva demineraliseeritud veega järgmistest vahetustest: - 50% kraanivett, - 50% demineraliseeritud vett.

Paagi täitmine

- Ärge täitke paaki kunagi rohkem, kui näitab maksimaalse täituvuse näidik. Ärge täitke kunagi triikrauda kraani all. Mitte eemaldada paagi täitmiseks katlakivi pulka.
- Ühendage alus vooluvõrgust lahti.
- Asetage triikraud alusele.
- Avage paagi täitmisava.
- Täitke paak kuni "MAX" märgiseni - fig.5.
- Sulgege täiteava.

Kasutamine

Lülitage seade sisse

- Ühendage alus 220-240V pingega vooluvõrku - fig.6.
- Eadistage alljärgnevas tabelis toodud andmete põhjal triikraua temperatuur - fig.7. Teie triikraual on automaataurufunktsioon. Vastavalt valitud kangatüübile määrab triikraud automaatselt ja täpselt kindlaks optimaalse tulemuse saavutamiseks vajaliku temperatuuri ja aurukoguse.
- Roheline märgutuli - fig.8, asukohaga juhtpuldil aluse taga vilgub, millega tähistatakse triikraua kuumenemist. Triikraud on triikimiseks valmis, kui märgutuli jääb ühtlaselt põlema - fig.9.
- Ärge asetage ootaseendis triikrauda kannale. Triikraud tuleb alati toetada alusele - fig.13.

Juhtpuldil funktsioonid

- Vilkuv roheline märgutuli: triikraua kuumenemine - fig.8.
- Ühtlaselt põlev roheline märgutuli: triikraud on triikimiseks valmis - fig.9.
- Kui triikraud pole oma alusel, hakkab vilkuma punane tuli ja umbes 30 sekundi pärast kostab helisignaal: triikraud tuleb asetada laadimiseks alusele - fig.14.
- Vilkuv oranz märgutuli (olenevalt mudelist): Auto-Off (automaatne väljalülitamine) funktsioon on aktiveeritud (vaadake peatükki "Auto-Off (automaatne väljalülitamine) turvasüsteem") - fig.16.

SOOVITUSED

- Triikraud kuuneb kiiresti: alustage kangastest, mille triikimine vajab madalamat temperatuuri, seejärel triikige kõrgemat triikimistemperatuuri eeldavaid kangaid.

- Kui langetate termostaadi temperatuuri, pange triikraud alusele ja oodake (umbes 10 minutit), kuni temperatuur langeb, et mitte kangast kõrvetada.
- Segakuidudest valmistatud kangaste triikimine: seadistage temperatuur kõige õrnema kiu triikimiseks vajalikule temperatuurile.

Kasutage muudetava aurukoguse režiimi / triikige kuivalt _____

- Enne aurahoova või funktsioonide TURBO ja SPRAY kasutamist veenduge, et paagis oleks piisavalt vett.
- Pideva auruvoo tekitamiseks ja parimate tulemuste saavutamiseks hoidke käepideme all paikneva hoob triikimise ajal allavajutatuna (vähemalt 5 s korraga) - fig.10. Hoova vabastamisel peatub ka auruvoo.

Rakendage funktsiooni TURBO ja SPRAY _____

- Funktsiooni TURBO kasutamiseks seadke termostaat asendisse "MAX" või "...". Vajutage aeg-ajalt nupule TURBO - fig.12.
- Auruaga või kuivtriikimise korral vajutage linade niisutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks korduvalt nupule SPRAY - fig.11.

Nogludiniert vertikali _____

- Et õrnu tekstiile mitte põletada, hoidke triikrauda mõne sentimeetri kaugusel kangast. Asetage triikraud iga viievajutuselise seeria järel taas horisontaalsesse asendisse.
- Riputage riideesse riidepuule ja hoidke kangast käega kinni - fig.15.
- Reguleerige temperatuuri ketasregulaator maksimumi "MAX" peale.
- Vajutage korduvalt nupule Turbo - fig.12 ja tehke üles-/allasuunalisi liigutusi - fig.15.

Lisafunktsioonid _____

Gliss/Glide Protect™ autoclean- Autoclean Catalys-i tald (olenevalt mudelist)

- See triikraud on varustatud katalüüsi põhimõttel toimiva isepuhastuva tallaga.
- Spetsiaalne katematerjal võimaldab talda puhastada tavakasutamise käigus tekkinud mustusest
- Triikraua isepuhastuva katematerjali säästmiseks on soovitatav triikraud alati alusele asetada.

Auto-Off (automaatne väljalülitamine) turvasüsteem (olenevalt mudelist)

- Tavakasutuse korral on Auto-Off (automaatne väljalülitamine) märgutuli kustunud!
- Kui triikraud toetatakse alusele kauemaks kui 8 minuti ja seda ei liigutata, lülitab elektrooniline süsteem aluse vooluvõrgustest välja ja juhtpuldil paiknev oranž märgutuli hakkab vilkuma.
- Triikraua töölelülitamiseks vajutage juhtpuldil nupule RESTART - fig.16.

Hooldus ja puhastamine _____

Puhastage lupjumisvastase süsteemi klappi (üks kord kuus) _____

- Triikraud ei tööta ilma lupjumisvastase süsteemi klappita. Ärge puudutage kunagi klapi otsa!
- Ühendage alus vooluvõrgust lahti ja tühjendage paak - fig.17.
- Katlakivivastase varda eemaldamiseks seadke termostaat asendisse MAX, vajutage klapi avamise nuppu ja tõmmake õrnalt ülespoole - fig.18.
- Leotage varrast nelja tunni jooksul valge äädika või naturaalse sidrunimahla täidetud klaasis - fig.19.
- Loputage varrast kraani all voolava veega - fig.20.
- Paigaldage katlakivi teket tõkestav varras tagasi; suruge see oma kohale kuni asendisse lukustumisele iseloomuliku heli kostumiseni - fig.21.

Automaatpuhastus (Self Clean)

- Isepuhastumine pikendab triikraua kasutusaega, mis muidu oleks katlakivi tekkest pärssitud. Triikraua pikima võimaliku kasutusaaja tagamiseks viige isepuhastusprotseduur läbi vähemalt üks kord kuus.
- Ühendage triikraud vooluvõrgust lahti ja uuesti vooluvõrku.
- Laske triikraud alusele toetatuna ja täidetud paagi ning maksimaalsete väärtuste seadistatud termostaadiga kuumeneda, kuni juhtpuldil paiknev märgutuli jääb ühtlaselt põlema.
- Kui roheline tuli on jäänud ühtlaselt põlema, võtke triikraud ja asetage see kraanikausi kohale. Eemaldage katlakivi teket tõkestav varras (vaadake täpsemat teavet eelmise st peatükist).
- Vajutage jätkuvalt hoovale ja raputage kergelt triikrauda horisontaalselt kraanikausi kohal sealiures hooba vabastamata, kuni osa veest (koos mustusega) on talle kaudu välja voolanud.
- Protseduuri lõpetuseks paigaldage katlakivi teket tõkestav varras oma kohale tagasi; suruge seda kuni andis selukustumisele iseloomuliku heli kostumiseni - fig.21.
- Talla kuivatamiseks asetage triikraud alusele tagasi.

Kuivatage triikraua talda _____

See aurutiga triikraud on varustatud isepuhastuva tallaga (olenevalt mudelist):

- Tähelepanu! Abrasiivne švamm kahjustab isepuhastuva talla katematerjali.
- Spetsiaalne katematerjal võimaldab talda jooksvalt puhastada tavakasutamise käigus moodustuvast mustusest.
- Samas võib sobimatu programmiga triikimise tõttu tekkida mustust, mis tuleb käsitsi eemaldada. Sellisel juhul tuleb katematerjali kahjustamiseks vältimiseks kasutada talla puhastamiseks pehmet ja niisket lappi, millega tuleb tald puhastada enne selle täielikku mahajahtumist - fig.22.

ET

Aurutiga triikraud on varustatud Ultragliss tallaga (olenevalt mudelist).

- Ärge mitte mingil juhul kasutage söövivateid või abrasiivseid tooteid.
- Puhastage tald enne selle täieliku mahajähtumist niiske lapiga - fig.22.

Triikraua oma kohale asetamine

- Reguleerige temperatuuri ketasregulaator maksimumi "MIN" peale. Ühendage alus vooluvõrgust lahti ja tühjendage paak - fig.23.
- Laske tallal jahtuda - fig.24. Kerige juhe ümber triikraua ja aluse - fig.25.
- Kandmisel hoidke triikrauda ja alust kahe käega - fig.26 ja 27.

**Keskkonna kaitsmine!**

Teie seade sisaldab paljusid materjale, mida saab taaskasutada või ringlusse võtta.

Viige seade jäätmetöötajale kogumispunkti või selle puudumisel volitatud teeninduskeskusesse.

Probleem teie triikrauga

PROBLEEMID	VÕIMALIKUD PÕHJUSED	LAHENDUSED
Pruunid tilgad tulevad läbi talla ja määravad pesu.	Te kasutate keemilisi kattakivi eemaldusvahendeid.	Ärge lisage paagiveele ühtegi kattakivi eemaldusvahendit.
	Te ei kasuta õiget tüüpi vett.	Teostage automaatpuhastust ja vaadake peatükki "Millist vett kasutada?".
	Pesukiud on kogunenud talla aukudesse ja polevad.	Teostage automaatpuhastust ja puhastage tald niiske süvammiga. Puhastage tallaauke aegajalt tolmuimejaga.
Tald on määrdunud või pruun ja võib pesu plekiliseks teha.	Te kasutate liiga kõrget temperatuuri.	Puhastage tald nii, nagu eespool näidatud. Tõestage temperatuuri reguleerimiseks vaadake temperatuuri tabelit.
	Te kasutate tärglist.	Puhastage tald nii, nagu eespool näidatud. Triikimiseks puhastage tärglist kanga pahupoolele.
Triikraud ei tekitä auru või tekitab seda liiga vähe/TURBO.	Paak on tühi.	Täitke paak.
	Lupjumisvastase süsteemi klapp on määrdunud.	Puhastage lupjumisvastase süsteemi klappi.
	Teie triikraud on kattakivi täis.	Puhastage lupjumisvastase süsteemi klappi ja teostage automaatpuhastust.
	Teie triikrauda on liiga kaua kasutatud kuivalt.	Teostage automaatpuhastust.
	Triikraud vajab laadimist.	Parimate tulemuste saavutamiseks asetage triikraud regulaarselt alusele.
	Hoovale ei ole vajutatud.	Pideva auruvoo tekitamiseks vajutage triikimise ajal hoovale ja hoidke seda all.
Tald on kriimistatud või kahjustatud.	Varieeruv aur ei ole aktiveeritud.	Raputage triikrauda horisontaalasendis kergelt, surudes samal ajal auru päästikut alla, kuni aur hakkab eralduma.
	Te olete asetanud triikraua metallist triikrauhoidjale. Tallal puhastamiseks on kasutatud küürimis- või metallnuustikut.	Asetage triikraud alati alusele. Vältige tõmblukke triikimist. Vaadake peatükki "Talla puhastamine".
Tallalt eraldub peent puru.	Tallale hakkab tekima kattakivi.	Käivitage isepuhastusprotsess (Self-clean).
Vett voolab välja veepaagi vahele.	Te ei ole veepaagi katet korralikult sulgenud.	Kontrollige, kas veepaagi kate on korralikult suletud.
Vett tilgub aukudest kütteplaadile.	Te olete triikraua rõhtsasse asendisse kõrvale pannud, ilma et oleksite seda tühjendanud ja reguleerinud auru reguleerija asendisse MIN.	Vaadake peatükki "Triikraua oma kohale asetamine".
Juhtpuldil paiknev punane märgutuli vilgub, olgugi et triikraud on alusele paigutatud.	Viga raua ja aluse ühenduses.	Veenduge, et triikraud on korralikult alusele surutud ja ühendatud.
Pihusti ei piserda vett.	Paak ei ole piisavalt täis.	Lisage paaki vett.
Alus ei püsi triikimislaual kindlalt kohal.	Alus ei ole korralikult EasyFix süsteemiga kinnitatud või EasyFix süsteem ei ole kinnitatud korralikult triikimislauale.	Veenduge, et alus on korralikult EasyFix süsteemiga kinnitatud ja et EasyFix süsteem on korralikult laua külge kinnitatud.
Raud jahtub maha.	Rauda ei ole regulaarselt alusele toetatud.	Asetage triikraud triigitavate esemete vahetamise ajaks alati korralikult alusele.

Mis tahes muude probleemide puhul pöörduge oma triikraua kontrollimiseks volitatud teeninduskeskusesse.

Apraksts

- | | | |
|--------------------------------------|--|---|
| 1. Smidzinātājs | 10. Tvertne | 12. Paliktnis |
| 2. Tvertnes uzplides atvere | 11. Vadības bloks | 13. Pamatne Gliss/Glide Protect™ autoclean (atbilstoši modelim) |
| 3. Ūdens rezervuāra vāciņš | a. Ieslēgšanas poga Auto-Off* | Pamatne Ultragloss® Diffusion (atbilstoši modelim) |
| 4. Pretapkalpošanas vārsts | b. Zaļā lampiņa "Gludeklis gatavs" | Pamatne Autoclean Catalys (atbilstoši modelim) |
| 5. Smidzinātāja poga | c. Oranžā lampiņa "Auto-Off" | |
| 6. Turbo poga | d. Sarkanā lampiņa "Uzslēdziet gludekli" | |
| 7. EasyFix sistēma | | |
| 8. Regulējamās tvaika plūsmas mēlīte | | |
| 9. Termostata kontrole | | |

Pirms pirmās lietošanas

- **Uzmanīgi izlasiet instrukcijas.** Noņemiet iespējamās uzlimes no pamatnes pirms uzkaršējat gludekli.
- Pirms gludekļa tvaika funkciju pirmās lietošanas iesakām to ieslēgt uz dažām sekundēm, turot horizontālā pozīcijā virs veļas. Pārslēdziet termostatu "MAX" vai "••••" pozīcijā, un nepārtraukti spiediet uz regulējamās tvaika plūsmas mēlītes. Tadā pašā veidā nospiediet Turbo pogu vairākas reizes.
- Pirmo lietošanas reizi laikā var izdalīties dūmi, nekaitīga smaka un neliels daļiņu izsmidzinājums. Šis parādības ātri pazudīs un tās neietekmē lietošanu.

Sagatavošana

Uzstādīšana

- Piestipriniet sistēmu EasyFix gludināmajam dēlim, pagriežot skrūvi. Ir normāli, ja detaļa, kas atrodas uz skrūves, nav nofiksa – **fig.1.**
- Piestipriniet paliktni sistēmai EasyFix – **fig.2 un 3.**
- Noregulējiet paliktņa leņķi uz dēļa – **fig.4.** Ērtības nolūkos paliktni uz dēļa ir ieteicams noregulēt uz 45° – **fig.4.**

Kādu ūdeni izmantot?

- Jūsu aparāts tika paredzēts lai to varētu lietot izmantojot krāna ūdeni. Ir nepieciešams 1. reizi mēnesī veikt aparāta auto-attīrīšanu.
- Nekad neizmantojiet ūdeni ar piemaisījumiem (cieti, smaržām, aromātiskām vielām, mikstinātajiem utt.), kondensātu (piemēram, ūdeni no veļas žāvētājiem, ledusskapjiem, kondicionieriem, lietus ūdeni). Ūdens, kas satur organiskus vai minerālus elementus, kas var izraisīt šķakatas, brūnus traipus, priekšlaicīgu ierīces nolietojumu.
- Ja jūsu ūdens ir ļoti kaļķains, atšķaidiet krāna ūdeni ar veikalos pērkamu destilētu vai demineralizētu ūdeni, sekojošos daudzumos: -50% krāna ūdens, -50% destilēts vai detineralizēts ūdens.

Piepildiet Rezervuāru

- **Nepārsniedziet rezervuāra MAX iezīmi. Nepiepildiet gludekli pa tiešo no krāna. Neizņemiet pretapkalpošanas vārstu, lai piepildītu rezervuāru.**
- Atslēdziet paliktni no elektrotīkla.
- Uzlieciet gludekli uz paliktņa.
- Atveriet tvertnes vāciņu.
- Piepildiet tvertni līdz atzīmei "MAX" – **fig.5.**
- Aizveriet tvertnes vāciņu.

Lietošana

Ieslēgšana

- Ieslēdziet paliktni 220-240V rozetē – **fig.6.**
- Iestatiet gludekļa temperatūru – **fig.7.** Jūsu gludeklis ir Automātiskās tvaika padeves funkcija. No izvēlēta auduma veida, Jūsu gludeklis automātiski un precīzi noteiks nepieciešamo temperatūru un tvaika daudzumu, lai nodrošinātu vislabāko rezultātu.
- Zaļā lampiņa – **fig.8,** kas atrodas vadības bloka paliktņa aizmugurējā daļā, mirgo, norādot uz to, ka gludeklis uzslidās. Kad zaļā lampiņa pārstāj mirgot – **fig.9,** gludeklis ir gatavs gludināšanai.
- Kad nēgludiniet, nelieciet gludekli uz pamatnes, bet uzlieciet to uz paliktņa – **fig.13.**

Vadības bloka darbība

- Mirgo zaļā lampiņa: gludeklis uzslidās – **fig.8.**
- Deg zaļā lampiņa: gludeklis ir gatavs – **fig.9.**
- Sarkanā signāllampiņa sāk mirgot kopā ar pikstienu signālu pēc apmēram 30 sekundēm, ja gludeklis neatrodas uz paliktņa: lai gludekli uzslādētu, tas obligāti jānovieto uz paliktņa – **fig.14.**
- Mirgo oranžā lampiņa (atbilstoši modelim): ir iedarbināta funkcija Auto-Off (apskatiet sadaļu "Drošība Auto-Off") – **fig.16.**

REKOMENDĀCIJAS

- Gludeklis uzslidās ātri: sāciet gludināšanu no audumiem, kuriem nepieciešama zemāka temperatūra, un tikai tad gludiniet tos, kuriem ir nepieciešama augstāka temperatūra.
- **Ja samazināt termostata temperatūru, uzlieciet gludekli uz pamata un gaidiet (apmēram**

10 minūtes) līdz temperatūra samazināsies, jo citādi var sadedzināt audumu.

- Ja gludiniet jauktu šķiedru audumus, noregulējiet gludināšanas temperatūru tādu, kāda piemērota traušlākajai šķiedrai.

Regulējamas tvaika plūsmas izmantošana/Sausa gludināšana

- **Pirms nospiegt mēlīti vai izmantot funkcijas TURBO un SPRAY pārbaudiet, vai tvertnē ir ūdens.**
- Lai iegūtu nepārtrauktu tvaika plūsmu un nodrošinātu labāku rezultātu, gludināšanas laikā turiet nospiegt mēlīti (vismaz 5 sekundes), kas atrodas zem roktura – **fig.10**. Ja atlaidsiet mēlīti, tvaiks pārstāj iziet.

TURBO un SPRAY funkcijas izmantošana

- Lai izmantotu TURBO funkciju, pārslēdziet termostatu "MAX" vai "..." pozīcijā. Laiku pa laikam nospiediet TURBO pogu – **fig.12**.
- Kad gludiniet ar tvaiku vai sausi, vairākas reizes nospiediet SPRAY pogu, lai samitrinātu velu un izgludinātu krokas, kuras ir grūti izgludināt – **fig.11**.

Vertikāla gludināšana

- Turiet gludekli pāris centimetru attālumā no auduma, lai nesadedzinātu traušlus audumus. Ik pēc piecām nospiešanas reizēm pagriežiet gludekli horizontāli.
- Pakariniet drēbes uz pakarināmā un ar vienu roku izstiepiet audumu. Tvaiki ir ļoti karsti, tāpēc dariet to tikai ar drēbēm uz pakarināmā – nekad nēgludiniet drēbes ja tās ir uzvilktas kādam mugurā – **fig.15**.
- Pagriežiet termostātu uz "MAX".
- Ik pa brīdīm nospiediet Turbo pogu – **fig.12**, pārvietojot gludekli no augšas uz leju – **fig.15**.

Papildu funkcijas

Pamatne Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys (atbilstoši modelim)

- Gludeklis ir aprīkots ar pašattīrošo pamatni, kura darbojas uz katalīzes pamata.
- Šī ekskluzīvā pamatne ļauj likvidēt visus netīrumus, kas uz tās uzkrājas normālas lietošanas laikā.
- Lai pasargātu pašattīrošo pamatni, gludekli vienmēr ir ieteicams uzlikt uz paliktņa.

Drošība Auto-Off (atbilstoši modelim)

- Normālos apstākļos lampiņa Auto-Off deg!
- Ja gludeklis stāv uz paliktņa nekustoties vairāk kā 8 minūtes, elektroniskā sistēma atslēdz no paliktņa barošanu un oranžā lampiņa, kas atrodas uz vadības bloka, mirgo.
- Lai atkal ieslēgtu gludekli, nospiediet RESTART pogu uz vadības bloka – **fig.16**.

Uzglabāšana un tīrīšana

Pretapkalšanas vārsta tīrīšana (vienreiz mēnesī)

- Atvienojiet gludekli no strāvas un ļaujiet tam atdzist pirms jūs to tīriet. Gludeklis nestrādā bez atkalpošanas vārsta. Nekad neaiztieciat vārsta galu!
- Izslēdziet paliktņi no rozetes un iztukšojiet tvertni – **fig.17**.
- Lai noņemtu pretapkalšanas tapu, iestatiet termostatu MAX pozīcijā, nospiediet vārsta izņemšanas pogu un viegli pavelciet uz augšu – **fig.18**.
- Atstājiet vārstu uz četrām stundām pamirkt etiķi vai dabīgā citronu sulā – **fig.19**.
- Izskalojiet vārstu zem tekoša ūdens – **fig.20**.
- Uzlieciet pretapkalšanas vārstu; spiediet līdz sadzirdēsiet klikšķi – **fig.21**.

Paštīrīšanas funkcija (Self Clean)

- Paštīrīšana palēnina gludekļa apkalpošanu. Lai pagarinātu gludekļa darba mūžu, veiciet pašattīrīšanu reizi mēnesī.
- Izslēdziet gludekli no rozetes un atkal ieslēdziet.
- Ļaujiet gludeklim uzslīdīties uz paliktņa ar pilnu tvertni un maksimālo temperatūras iestatījumu līdz zaļā lampiņa uz vadības bloka pārstās mirgot.
- Kad zaļā lampiņa uz vadības bloka pārstās mirgot, paņemiet gludekli un turiet virs izlietnes. Noņemiet pretapkalšanas vārstu (sk. iepriekšējo nodaļu).
- Nepārtraukti spiediet uz mēlītes, viegli sakratiet gludekli, turot to horizontāli virs izlietnes līdz daļa ūdens (ar netīrumiem) iztecēs no pamatnes.
- Darbības beigās uzlieciet pretapkalšanas vārstu vietā; spiediet līdz sadzirdēsiet klikšķi – **fig.21**.
- Lai pamatne izžūtu, uzlieciet gludekli uz paliktņa.

Pamatnes tīrīšana

Tvaika gludeklis ir aprīkots ar pašattīrošo pamatni (atbilstoši modelim):

- **Uzmanību!** lietojot abrazīvo sūkli, var bojāt pamatnes pašattīrošo virsmu.
- Šī ekskluzīvā pamatne ļauj nepārtraukti likvidēt visus netīrumus, kas uz tās uzkrājas normālas lietošanas laikā.
- Gludinot ar nepiemērotu programmu, uz pamatnes var palikt plankumi, kurus var būt nepieciešams nomazgāt ar rokām. Šajā gadījumā uz vēl siltas pamatnes ir ieteicams izmantot mikstu un mitru drānu, lai nebojātu pārklājumu – **fig.22**.

Tvaika gludeklis ir aprīkots ar Ultraglass pamatni (atbilstoši modelim):

- Tīrīšanai neizmantojiet agresīvas vai abrazīvas vielas.
- Kamēr pamatne ir silta, notīriet to ar mitru sūkli – **fig.22.**

Gludekļa uzglabāšana

- Pagrieziet termostātu uz **"MIN"**. Izslēdziet paliktni no rozetes un iztukšojiet tvertni – **fig.23.**
- Pagaidiet, lai atdziest virsma – **fig.24.**
- Aptiniet vadu ap gludekli un paliktni – **fig.25.**
- Nesiet gludekli ar paliktni divās rokās – **fig.26 un 27.**

**Vides aizsardzība!**

Jūsu aprāts satur daudzus atkārtoti pārstrādājamus materiālus.

Nododiet to savākšanas centrā vai Sertificētā Servisa Centrā, lai tas tiktu pārstrādāts.

Problēma ar jūsu gludekli

PROBLĒMAS	IESPĒJAMIE IEMESLI	RISINĀJUMI
Brūnas notekas nāk no pamatnes un notraipa veļu.	Jūs lietojat ķīmiskus kalnākmēru noņemšanas līdzekļus. Jūs neizmantojat labu ūdens veidu. Veļas šķiedras tika pamatnes atverēs un tur deg.	Nepievienojiet nevienu kalnākmēru noņemšanas līdzekli rezervuāra ūdenim. Veiciet auto-tīrīšanu un apskatiet sadaļu "Kādu ūdeni izmantot?" Veiciet auto-tīrīšanu un notīriet pamatni ar mitru lupatu. Ik pa laikam izsūciet pamatnes atveres.
Pamatne ir netīra vai brūna un var sasmērēt veļu.	Jūs izmantojat pārāk augstu temperatūru. Jūs izmantojat cieti.	Notīriet pamatni, kā uzrādīts augšā. Apskatiet temperatūru tabulu lai noregulētu termostatu. Notīriet pamatni, kā uzrādīts augšā. Izsmidziniet cietu apgērba otrajā pusē, nevis tajā, kuru gludināt.
Regulējamās tvaika plūsmas/ TURBO ir par maz vai nav vispār.	Rezervuārs ir tukšs. Pretapkalpošanas vārsts ir netīrs. Gludekli ir kalnākmens nosēdumi. Jūsu gludeklis pārāk ilgi tika lietots sausajā režīmā. Gludekli ir nepieciešams uzlādēt. Jūs nespējat tvaika mēlīti. Mainīgā tvaika režīms nav aktivizēts.	Piepildiet to. Notīriet pretapkalpošanas vārstu. Notīriet pretapkalpošanas vārstu un veiciet autotīrīšanu. Veiciet auto-tīrīšanu. Optimālas efektivitātes sasniegšanai sistēmiski uzlieciet gludekli uz pamatnes. Lai iegūtu nepārtrauktu tvaika plūsmu, gludināšanas laikā nepārtraukti spiediet uz mēlītes. Turot nospiestu tvaika slēdzi, viegli sakratiet gludekli, turot to horizontāli, līdz sāks izplūst tvaiks.
Pamatne ir saskrāpēta vai bojāta.	Jūs nolikāt jūsu gludekli uz metāla gludekļu paliktņiem. Virsmā ir mazgāta ar abrazīvu vai metālisku sūkli.	Vienmēr novietojiet gludekli uz pamatnes. Centieties neregulāri rāvējslēdzējus. Skatiet nodaļu "Gludekļa karsējošās virsmas tīrīšana".
No pamatnes iznāk netīrumu daļiņas.	Uz pamatnes sāk veidoties kalni.	Veiciet pašattīrīšanu (Self-clean).
Ūdens tek ārā no ūdens tvertnes vāka.	Jūs neaizvērāt kārtīgi ūdens rezervuāra vāku.	Pārbaudiet lai rezervuāra vāks būtu kārtīgi aizvērts.
Ūdens pil no atverēm gludekļa pamatnē.	Jūs novietojāt gludekli horizontāli neizmantojot to un nenovietojot tvaika regulatoru uz MIN.	Apskatiet sadaļu "Gludekļa uzglabāšana".
Kad gludeklis atrodas uz paliktņa, sarkanā lampiņa uz vadības bloka mirgo.	Problēmas ar gludekļa un paliktņa savienojumu.	Pārbaudiet, lai gludeklis būtu uzlikts un pieslēgts paliktņim.
Smidzinātājs ("Spray") nesmidzina ūdeni.	Rezervuārā nav pietiekami daudz ūdens.	Ielejiet rezervuārā ūdeni.
Paliktņis kustās uz gludināmā dēļa.	Paliktņi ir slikti piestiprināti sistēmai Easyfix vai sistēma Easyfix ir slikti piestiprināta gludināmajam dēlim.	Pārbaudiet, vai paliktņi ir labi piestiprināti sistēmai Easyfix vai sistēma Easyfix ir labi piestiprināta gludināmajam dēlim.
Gludeklis atdziest.	Jūs to nelielat regulāri uz paliktņa.	Uzlieciet gludekli uz paliktņa katru reizi, kad maināt gludināmo veļu.

Jebkuras citas problēmas gadījumā, vērsieties Sertificētā Servisa Centrā, lai jūsu gludeklis tiktu pārbaudīts.

LV

Aprašymas

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Purkštukas | 9. Termostato valdiklis | d. Raudona lemputė "Ikaitinti lygintuvą" |
| 2. Talpyklos pildymo anga | 10. Talpykla | 12. Pagrindas |
| 3. Rezervuaro atidarymo mygtukas | 11. Mygtukų skydelis | 13. Padas Gliss/Glide Protect™ autoclean (priklausomai nuo modelio) |
| 4. Prieškalkinis strypelis | a. Įjungimo mygtukas "Auto-Off" | Padas Ultragrass® Diffusion (priklausomai nuo modelio) |
| 5. Užpildymo angelė | b. Žalia lemputė "Lygintuvus paruoštas" | Padas Autoclean |
| 6. Mygtukas "Turbo" | c. Oranžinė lemputė "Auto-Off" | Catalys (priklausomai nuo modelio) |
| 7. Sistema "EasyFix" | | |
| 8. Reguliuojamas garų padavimo mygtukas | | |

Prieš pirmąjį naudojimą

- Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Prieš įkaitindami lygintuvą, nuo pado nuimkite visas etiketes.
- Prieš pirmą kartą naudojant lygintuvo garų funkcijas rekomenduojame trumpam jas įjungti laikant lygintuvą horizontaliai ir toliau nuo skalbinių. Termostato valdiklį nustatykite ties žyma "MAX" arba "•••" ir be pertraukos spauskite reguliuojamą garų padavimo mygtuką. Tokiomis pat sąlygomis keletą kartų paspauskite mygtuką "Turbo".
- Naudojant pirmus kartus gali pasirodyti dūmų, sklisti nekenksmingas kvapas ir iškristi nedideli krislai. Šie reiškiniai greitai išnyks naudojimo metu be jokių pasekmių.

Paruošimas

Paruošimas naudoti

- Sistemą EasyFix pritvirtinkite prie lyginimo lentos, pasukę varžtą. Tai, kad detalė ant varžto nepritvirtinta, yra normalu - **fig.1**.
- Prie sistemos "EasyFix" pritvirtinkite pagrindą - **fig.2 ir 3**.
- Ant lyginimo lentos nustatykite pagrindą - **fig.4**. Pagrindą ant lyginimo lentos rekomenduojame nustatyti 45° kampu, kad būtų patogiau.

Kokį vandenį naudoti?

- Jūsų prietaisas yra skirtas naudoti vandenį iš čiaupo. Būtina 1 kartą per mėnesį atlikti automatinį nukalkinimą.
- Niekada nenaudokite vandens, kuriame yra pridėta priedų (krakmolo, kvepalų, aromatinių medžiagų, minkštiklio ir pan.), ir susikondensavusio vandens (pavyzdžiui, vandens iš skalbinių džiovyklų, šaldytuvų, kondicionierių, lietaus vandens). Šios rūšies vandenyje yra organinių medžiagų ir mineralinių elementų, kuriems veikiant prietaisas gali pradėti purkšti rudą vandenį ir nusidėvėti anksčiau laiko.
- Jei Jūsų naudojamas vanduo yra labai kietas, maišykite jį su distiliuotu vandeniu šiomis proporcijomis: - 50% vandens iš čiaupo, - 50% distiliuoto vandens.

Rezervuaro užpildymas

- Neužpildykite rezervuaro virš MAX atžymos. Niekada nepilkite vandens į Jūsų lygintuvą tiesiai iš čiaupo. Norėdami į talpyklą pripilti vandens neišimkite nukalkinimo vamzdelio.
- Ištraukite pagrindo laidą.
- Lygintuvą padėkite ant pagrindo.
- Atidarykite talpyklos angą.
- Į talpyklą pripilkite vandens iki žymos "MAX" - **fig.5**.
- Uždarykite talpyklos angą.

Naudojimas

Ijungimas

- Įjunkite pagrindo laidą į 220–240V elektros tinklą - **fig.6**.
- Nustatykite lygintuvo temperatūrą - **fig.7**. Jūsų lygintuve yra Automatinė garų funkcija. Priklausomai nuo pasirinkto audinio tipo, lygintuvas automatiškai ir tiksliai nustato pritaikytus temperatūros lygius ir garų kiekį, kad būtų užtikrintas geriausias rezultatas.
- Jei žalia lemputė - **fig.8**, esanti mygtukų skydelyje pagrindo galinėje dalyje, mirksi, tai reiškia, kad lygintuvus kaista. Kai ši lemputė ima degti nemirksėdama - **fig.9**, galima lyginti.
- Kai nelyginate, lygintuvo nestatykite ant kulno, bet padėkite ant pagrindo - **fig.13**.

Mygtukų skydelio veikimas

- Žalia lemputė mirksi: lygintuvus kaista - **fig.8**.
- Žalia lemputė dega nemirksėdama: galima lyginti - **fig.9**.
- Praejus apie 30 s nuo tada, kai lygintuvus buvo nukeltas nuo pagrindo, pradeda mirksėti raudona lemputė ir kartu girdisi signalas: lygintuvą būtina padėti ant pagrindo, kad jis iš naujo įkaistų - **fig.14**.
- Oranžinė lemputė mirksi (priklausomai nuo modelio): veikia funkcija "Auto-Off" (Žiūrėkite skyrelį "Apsauga "Auto-Off") - **fig.16**.

REKOMENDACIJOS

- Lygintuvus įkaista greitai: iš pradžių lyginkite audinius, kuriems reikalinga maža temperatūra, o pabaigoje – audinius, kuriems reikia aukštesnės temperatūros.

- Jei norite sumažinti termostato temperatūrą, tam, kad lygintuvą nepradegintų medžiagos, pastatykite jį ant pagrindo ir palaukite (apie 10 min.) kol nukris temperatūra.

- Jei lyginate maišyto pluošto audinius, nustatykite jautriausiam pluoštui tinkamą lyginimo temperatūrą.

Reguliuojamo garų mygtuko naudojimas. Sausus lyginimas

- Prieš naudodami garų padavimo mygtuką ar funkcijas „TURBO“ ir „SPRAY“ patikrinkite, ar talpykloje yra vandens.
- Lygindami spauskite po rankena esantį mygtuką (bent po 5 sek.), kad garų srautas būtų nuolatinis, o rezultatai – geriausi - **fig.10**. Jeigu šį mygtuką atleisite, garai nebesklis.

Funkcijų „TURBO“ ir „SPRAY“ naudojimas

- Norėdami įjungti funkciją „TURBO“, termostato valdiklį nustatykite ties žymą „MAX“ arba „+“. Retkarčiais paspauskite mygtuką „TURBO“ - **fig.12**.
- Kai lyginate su garais arba be jų, kelis kartus iš eilės paspauskite mygtuką „SPRAY“, kad skalbiniai sudrėktų ir būtų išlygintos sunkiai lyginamos raukšlės - **fig.11**.

Vertikalus lyginimas

- Lygintuvą laikykite kėlto centimetrų atstumu nuo audinio, kad nesudegintų jautrių pluoštų. Kaskart paspaudę 5 kartus, lygintuvą paguldysite horizontaliai.
- Pakabinkite rūbą ant pakabos ir viena ranka laikykite audinį. - **fig.15**.
- Nustatykite temperatūros reguliatorių ties „MAX“ atžyma.
- Mygtuką „TURBO“ spauskite pulso režimu - **fig.12** ir veskite lygintuvą iš viršaus į apačią - **fig.15**.

Papildomos funkcijos

Automatiškai nusivalantis padas Gliss/Glide Protect™ autoclean - Autoclean Catalys (pagal modelį)

- Lygintuvo padas nusivalo automatiškai katalizės principu.
- Jo išskirtinė danga leidžia šalinti visus nešvarumus, atsirandančius įprastai naudojant lygintuvą.
- Rekomenduojame lygintuvą visada dėti ant pagrindo, kad būtų apsaugota jo automatiškai nusivalanti danga.

Apsauga „Auto-Off“ (priklausomai nuo modelio)

- Lygintuvą naudojant įprastai, lemputė „Auto-Off“ nedega!
- Jeigu lygintuvas lieka nenaudojamas ant pagrindo ilgiau negu 8 minutes, elektroninė sistema nutraukia elektros tiekimą į pagrindą; mirksi oranžinė lemputė, esanti mygtukų skydelyje.
- Norint vėl įjungti lygintuvą, užtenka paspausti mygtukų skydelyje esantį mygtuką „RESTART“ - **fig.16**.

Priežiūra ir valymas

Priešalkalinio strypelio valymas (vieną kartą per mėnesį)

- Lygintuvą neveikia be atikalkinio strypelio. Niekada nelieskite strypelio galo.
- Ištraukite pagrindo laidą iš elektros tinklo ir iš talpyklos išpilkite vandenį - **fig.17**.
- Norėdami ištraukti nuo kalkių apsaugantį strypą, termostatą nustatykite režimu MAX, paspauskite vožtuvą mygtuką ir švelniai traukite į viršų - **fig.18**.
- Vamzdelį 4 valandas laikykite pamerkę stiklinėje spirito acto arba natūralių citrinų sulčių - **fig.19**.
- Vamzdelį perskalaukite po bėgančiu iš čiaupo vandeniu - **fig.20**.
- Vamzdelį, neleidžiantį susidaryti nuosėdoms, įdėkite į vietą: stumkite, kol pasigirs spragtelėjimas - **fig.21**.

Savaiminis išsivalymas (Self Clean)

- Padui automatiškai nusivalant lygintuve ne taip greitai atsiranda nuosėdų. Kad lygintuvą būtų galima naudoti ilgesnį laiką, automatinio valymo funkciją naudokite kartą per mėnesį.
- Lygintuvo laidą išjunkite iš maitinimo tinklo ir vėl įjunkite.
- Leiskite lygintuvui kaiti ant pagrindo, pripylę pilną talpyklą vandens ir termostatą nustatę ties didžiausia žyma, kol mygtukų skydelyje esanti žalia lemputė ims degti nemirksėdama.
- Kai mygtukų skydelyje esanti žalia lemputė dega nemirksėdama, paimkite lygintuvą ir laikykite virš kriauklės. Išimkite vamzdelį, neleidžiantį susidaryti nuosėdoms (žr. pirmesnį skyrį).
- Neatleisdami spauskite garų padavimo mygtuką ir lengvai purtykite lygintuvą laikydami jį horizontaliai virš kriauklės, kol iš pado išbėgs dalis vandens (su nešvarumais).
- Baigę valyti, vamzdelį, neleidžiantį susidaryti nuosėdoms, įdėkite į vietą: stumkite, kol pasigirs spragtelėjimas - **fig.21**.
- Padėkite lygintuvą ant pagrindo, kad nudžiūtų padas.

Lygintuvo pado valymas

Garų lygintuvo padas nusivalo automatiškai (pagal modelį).

- Dėmesio! Naudojant šveitimui skirtą valymo priemonę sugadinama automatiškai nusivalanti pado danga.
- Jo išskirtinė danga leidžia nuolat atkurti visus nešvarumus, atsirandančius įprastai naudojant lygintuvą.
- Tačiau jeigu lyginama nustačius nepritaikytą programą, gali likti žymių, kurias reikia valyti rankomis. Šiuo atveju patariama dar šiltą padą valyti švelniu sudrėkintu skudurėliu, kad nebūtų sugadinta danga - **fig.22**.

Garų lygintuvo pado veikia sistema „Ultraglis“ (priklausomai nuo modelio).

- Niekada nenaudokite šveitimui skirtų ar stipraus poveikio cheminių valymo priemonių.
- Dar šiltą padą valykite drėgnu skudurėliu - **fig.22**.

Lygintuvo laikymas

- Nustatykite temperatūros reguliatorių ties **"MIN"** atžyma. Ištraukite pagrindinio laidą iš elektros tinklo ir iš talpyklos išpilkite vandenį - **fig.23**.
- Palaukite, kol padas atvės - **fig.24**. Laidą apvyniokite apie lygintuvą ir jo pagrindą - **fig.25**.
- Lygintuvą ir jo pagrindą neškite laikydami abiem rankomis - **fig.26 ir 27**.



Saugokime aplinką!

- Šis prietaisas yra pagamintas iš perdirbamų ar antrinių žaliavų. Atiduokite jį buitinės technikos surinkimo vietoje, jei tokios nėra - palikite įgaliojame aptarnavimo centre, kad būtų užtikrintas tinkamas prietaiso perdirbimas.

Galimos problemos

PROBLEMOS	GALIMOS PRIEŽASTYS	SPRENDIMAI
Iš pado varva rudas vanduo ir tepa skalbinius.	Jūs naudojate chemines nuoviras šalinančias priemones. Jūs naudojate netinkamą vandenį. Skalbinių pluošto dalelės susikaupia lygintuvo pado skylėse ir svyla.	Nedėkite jokio nuoviras šalinančio produkto į rezervuaro vandenį. Atlikite automatinį valymą ir žiūrėkite skyrelį "Kokį vandenį naudoti?" Atlikite automatinį valymą ir nuvalykite lygintuvo padą drėgna kempinele. Laikas nuo laiko išsiurbkite lygintuvo pado skyles.
Padas yra nešvarus arba parudavęs ir gali ištepti audinius.	Jūs pasirinkote per aukštą temperatūrą. Jūs naudojate krakmolą.	Išvalykite lygintuvą kaip nurodyta aukščiau. Pasžiūrėkite temperatūrų lentelę prieš nustatydami temperatūros reguliatorių. Išvalykite lygintuvą kaip nurodyta aukščiau. Purškite krakmolą kitoje lyginamo audinio puseje.
Iš lygintuvo sklinda mažai garų arba visai jų nesklinda naudojant reguliuojamą ar "TURBO" funkciją.	Rezervuaras yra tuščias. Prieškalbinis strypelis yra užsiteršęs. Jūsų lygintuvas yra apsinėšęs nuosėdomis. Jūsų lygintuvas buvo per ilgai naudojamas sausam lyginimui. Lygintuvą reikia iš naujo įkaitinti. Nepaspaudėte garų padavimo mygtuko. Neveikia kintančio garų srauto funkcija.	Papildykite jį. Išvalykite prieškalbinį strypelį. Nuvalykite prieškalbinį strypelį ir atlikite automatinį valymą. Atlikite automatinį valymą. Kad lygintuvas veiktų kuo veiksmingiau, sistemingai jį dėkite ant pagrindo. Kai lyginate, garų padavimo mygtuką spauskite neatleisdami, kad garų srautas būtų nuolatinis. Svelniai horizontalioje padėtyje papurtykite lygintuvą nuspaudę garų paleidimo mygtuką tol, kol pradės sklisti garai.
Padas yra subraižytas arba apgadintas.	Jūs dėjote lygintuvą horizontaliai ant metalinio lygintuvo laikiklio. Padą valėte su šveitimui skirta arba metaline kempine.	Lygintuvą visada dėkite ant jo pagrindo. Pasižvelkite nelyginti ant užtrauktukų. Žr. skyrį "Pado plokšteles valymas".
Iš pado išmetami krisiai.	Ant pado pradeda kauptis kalkės.	Įjunkite automatinio valymo (Self-clean) funkciją.
Vanduo bėga pro rezervuaro sklendę.	Jūs gerai neuždarėte rezervuaro sklendės.	Patikrinkite, ar rezervuaro sklendė gerai uždaryta.
Iš pado sklylių laša vanduo.	Jūs laikėte lygintuvą horizontalioje padėtyje, neįstūtinę jo rezervuaro ir nenustatę garų regulatoriaus ties padėtimi MIN.	Žiūrėkite skyrelį "Laikymas".
Kai lygintuvas yra ant pagrindo, mirksi mygtukų skydelyje esanti raudona lemputė.	Sunku prijungti lygintuvą prie pagrindo.	Patikrinkite, ar lygintuvas gerai įdėtas ir prijungtas prie pagrindo.
Purškukas nepurškia vandens.	Rezervuare nėra pakankamai vandens.	Papildykite rezervuarą.
Pagrindas ant lyginimo lentos juda.	Pagrindo gerai nepritvirtintote prie sistemos "EasyFix" arba sistemos "EasyFix" gerai nepritvirtintote prie lyginimo lentos.	Patikrinkite, ar pagrindas gerai pritvirtintas prie sistemos "EasyFix", o sistema "EasyFix" gerai pritvirtinta prie lyginimo lentos.
Lygintuvas vėsta.	Reguliariai nedėdate jo ant pagrindo.	Lygintuvą ant pagrindo dėkite kaskart, kai keičiate lyginamus skalbinius.

Visų kitų problemų atvejais kreipkitės į gamintojo garantinio aptarnavimo centrą, kad patikrintų Jūsų lygintuvą.

INTERNATIONAL GUARANTEE : COUNTRY LIST			
			
الجزائر ALGERIA	(0)41 28 18 53	سنة واحدة 1 year	CIJA 9 rue Puvis de Chavannes Saint Euquene Oran
ARGENTINA	0800-122-2732	2 años 2 years	GRUPE SEB ARGENTINA S.A. Billinghurst 1833 3° C1425DTK Capital Federal Buenos Aires
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ARMENIA	(010) 55-76-07	2 տարի 2 years	ՓԲԸ "Դիպոպա Սեֆ", 125171, Մոսկվա, Լենինգրադյան խճուղի, 16A, Երև.3
AUSTRALIA	02 97487944	2 years	GRUPE SEB AUSTRALIA PO Box 7535, Silverwater NSW 2128
ÖSTERREICH AUSTRIA	01 866 70 299 00	2 Jahre 2 years	SEB ÖSTERREICH GmbH Campus 21 - Businesspark Wien Süd, Liebermannstr. A02 702 2345 Brunn am Gebirge
БЕЛАРУСЬ BELARUS	017 2239290	2 года 2 years	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
BELGIQUE BELGIE BELGIUM	070 23 31 59	2 ans 2 years	GRUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus
BOSNA I HERCEGOVINA	Info-linija za potrošače 033 551 220	2 godine 2 years	SEB Développement Predstavništvo u BiH Vrazova 8/II 71000 Sarajevo
BRASIL BRAZIL	0800-119933	1 ano 1 year	SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA Rua Venâncio Aires, 433/437/447, Pompéia, São Paulo/SP
БЪЛГАРИЯ BULGARIA	0700 10 330	2 години 2 years	ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ЕООД бул. България 81 Б, ет. 5 1404 София
CANADA	1-800-418-3325	1 an 1 year	GRUPE SEB CANADA 345 Passmore Avenue Toronto, ON, M1V 3N8
CHILE	12300 209207	2 años 2 years	GRUPE SEB CHILE Comercial Ltda Av. Providencia, 2331, Piso 5, Oficina 501 Santiago
COLOMBIA	18000919288	2 años 2 years	GRUPE SEB COLOMBIA Apartado Aereo 172, Kilometro 1 Via Zipaquira, Cajica Cundinamarca
HRVATSKA CROATIA	01 30 15 294	2 godine 2 years	SEB Development S.A.S. Vodnjanska 26, 10000 Zagreb
ČESKÁ REPUBLIK CZECH REPUBLIC	731 010 111	2 roky 2 years	GRUPE SEB ČR spol. s r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7

DANMARK DENMARK	44 663 155	2 år 2 years	GRUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27, 2750 Ballerup
EESTI ESTONIA	5 800 3777	2 aastat 2 years	GRUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b 02-703 Warszawa
مصر EGYPT	16622 الخط الساخن:	سنة واحدة 1 year	جروب سب ايجيبت طريق 14 مايو - سموحه الإسكندرية - مصر
SUOMI FINLAND	09 622 94 20	2 vuotta 2 years	Groupe SEB Finland Kutojantie 7, 02630 Espoo
FRANCE Continentale + Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Martin	09 74 50 47 74	1 an 1 year	GRUPE SEB FRANCE Service Consommateur Tefal BP 15 69131 ECULLY CEDEX
DEUTSCHLAND GERMANY	0212 387 400	2 Jahre 2 years	GRUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH / KRUPS GmbH Herrnrainweg 5, 63067 Offenbach
ΕΛΛΑΔΑ GREECE	2106371251	2 χρόνια 2 years	SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Οδός Καβαλιεράτου 7 Τ.Κ. 145 64 Κ. Κηφισιά
香港 HONG KONG	8130 8998	1 year	SEB ASIA Ltd. Room 903, 9/F, South Block, Skyway House 3 Sham Mong Road, Tai Kok Tsui, Kowloon, Hong-Kong
MAGYARORSZÁG HUNGARY	06 1 801 8434	2 év 2 years	GRUPE SEB CENTRAL EUROPE Kft. Táviró köz 4 2040 Budaörs
INDONESIA	+62 21 5793 6881	1 year	GRUPE SEB INDONESIA (Representative office) Sudirman Plaza, Plaza Marein 8th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 76-78, Jakarta 12910, Indonesia
ITALIA ITALY	199207354	2 anni 2 years	GRUPE SEB ITALIA S.p.A. Via Montefeltro, 4 20156 Milano
日本 JAPAN	0570 077 772	1 year	株式会社グループセブジャパン 〒141-0022 東京都品川区東五反田 3-14-13 高輪ミュージビル
ҚАЗАҚСТАН KAZAKHSTAN	727 378 39 39	2 жыл 2 years	ЖАҚ «Группа СЕБ- Восток» 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, 3 үйі
한국어 KOREA	1588-1588	1 year	(유)그룹 세브 코리아 서울시 종로구 서린동 88 서린빌딩 2층, 110-790
LATVJA LATVIA	6 716 2007	2 gadi 2 years	GRUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa

LIETUVA LITHUANIA	6 470 8888	2 metai 2 years	GRUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
LUXEMBOURG	0032 70 23 31 59	2 ans 2 years	GRUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus
МАКЕДОНИЈА MACEDONIA	(0)2 20 50 022	2 години 2 years	Groupe SEB Bulgaria EOOD Office 1, floor 1, 52G Borovo St., 1680 Sofia - Bulgaria ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ДООЕЛ Ул. Борово 52 Г, сп. 1, офис 1, 1680 София, България
MALAYSIA	603 7710 1175	2 years	GRUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD Unit No. 402-403, Level 4, Uptown 2, No. 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown, 47400, Petaling Jaya, Selangor D.E. Malaysia
MEXICO	(01800) 112 8325	1 año 1 year	Groupe.S.E.B. México, S.A. DE C.V. Goldsmith 38 Desp. 401, Col. Polanco Delegación Miguel Hidalgo 11 560 México D.F.
MOLDOVA	(22) 929249	2 ani 2 years	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна
NEDERLAND The Netherlands	0318 58 24 24	2 jaar 2 years	GRUPE SEB NEDERLAND B.V. De Schutterij 27 3905 PK Veenendaal
NEW ZEALAND	0800 700 711	1 year	GRUPE SEB NEW ZEALAND Unit E, Building 3, 195 Main Highway, Ellerslie, Auckland
NORGE NORWAY	815 09 567	2 år 2 years	GRUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27 2750 Ballerup
PERU	441 4455	1 año 1 year	Groupe SEB Perú Av. Camino Real N° 111 of. 805 B San Isidro - Lima
POLSKA POLAND	0801 300 421 koszt jak za połączenie lokalne	2 lata 2 years	GRUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
PORTUGAL	808 284 735	2 anos 2 years	GRUPE SEB IBERICA SA Urb. da Matinha Rua Projectada à Rua 3 Bloco1 - 3° B/D 1950 - 327 Lisboa
REPUBLIC OF IRELAND	01 677 4003	1 year	GRUPE SEB IRELAND Unit B3 Aerodrome Business Park, College Road, Rathcoole, Co. Dublin
ROMÂNIA ROMANIA	0 21 316 87 84	2 ani 2 years	GRUPE SEB ROMÂNIA Str. Daniel Constantin nr. 8 010632 București

РОССИЯ RUSSIA	495 213 32 30	2 года 2 years	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
SRBIJA SERBIA	060 0 732 000	2 godine 2 years	SEB Developpement Đorđa Stanojevića 11b 11070 Novi Beograd
SINGAPORE	6550 8900	1 year	GROUPE SEB SINGAPORE Pty Ltd. 59 Jalan Pemimpin, #04-01/02 L&Y Building, Singapore 577218
SLOVENSKO SLOVAKIA	233 595 224	2 roky 2 years	GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 40, 831 06 Bratislava
SLOVENIJA SLOVENIA	02 234 94 90	2 leti 2 years	SEB d.o.o Gregorčičeva ulica 6 2000 MARIBOR
ESPAÑA SPAIN	902 31 24 00	2 años 2 years	GROUPE SEB IBÉRICA S.A. C/ Almogàvers, 119-123, Complejo Ecourban, 08018 Barcelona
SVERIGE SWEDEN	08 594 213 30	2 år 2 years	TEFAL SVERIGE SUBSIDIARY OF GROUPE SEB NORDIC Truckvägen 14 A, 194 52 Upplands Väsby
SUISSE SCHWEIZ SWITZERLAND	044 837 18 40	2 ans 2 Jahre 2 years	GROUPE SEB SCHWEIZ GmbH Thurgauerstrasse 105 8152 Glattbrugg
台灣 TAIWAN	02 28333716	1 year	SEB ASIA Ltd. Taiwan Branch 4F., No. 37 Dexing W. Rd., Shilin Dist., Taipei City 11158, Taiwan (R.O.C.)
ประเทศไทย THAILAND	02 769 7477	2 years	GROUPE SEB THAILAND 2034/66 Italtai Tower, 14th Floor, n° 14-02, New Phetchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320
TÜRKIYE TURKEY	216 444 40 50	2 YIL 2 years	GROUPE SEB ISTANBUL AS Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sok., No: 28 K.12 Maslak
U.S.A.	800-395-8325	1 year	GROUPE SEB USA 2121 Eden Road, Millville, NJ 08332
Україна UKRAINE	044 300 13 04	2 роки 2 years	ТОВ «Грун СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна
UNITED KINGDOM	0845 602 1454	1 year	GROUPE SEB UK LTD Riverside House, Riverside Walk Windsor, Berkshire, SL4 1NA
VENEZUELA	0800-7268724	2 años 2 years	GROUPE SEB VENEZUELA Av Eugenio Mendoza, Centro Letonia, Torre ING Bank, Piso 15, Ofc 155 Urb. La Castellana, Caracas
VIETNAM	08 38645830	2 years	Vietnam Fan Joint Stock Company 25 Nguyen Thi Nho Str, Ward 9, Tan Binh Dist, HCM city

: www.tefal.com**TEFAL/T-FAL INTERNATIONAL GUARANTEE**

Date of purchase: / Date d'achat / Fecha de compra / Data da compra / Data d'acquisto / Kaufdatum / Aankoopdatum / Købsdato / Inköpsdatum / Kjøpsdato / Ostopäivä / Data zakupu / Data vânzării / Isigijimo data/ Ostukuupäev / Datum nakupa / Sorozatszám / Dátum nákupu / Pirkuma datums / Datum Kupovine / Datum kupnje / Data cumpărării / Datum nákupu / Tarikh pembelian / Tanggal pembelian / Ngày mua hàng / Satin alma tarihi / Дата продажи / Дата на закупуване / Датум на купување / Сатылган мерзімі / Ημερομηνία αγοράς / Λήξις της ισχύος / วันที่ซื้อ / 購買日期 / 購入日 / 구입일자 / تاريخ الشراء / تاريخ خري

Product reference: / Référence du produit / Referencia del producto / Nome do produto / Tipo de prodotto / Typnummer des Gerätes / Artikelnummer van het apparaat / Referencenummer / Produktreferens / Artikkelnummer / Tuotenumero / referencia produktu / Model / Gaminio numeris / Toote viitenumber / Tip aparata / Vásárlás kelte / Typ výrobku / Produkta atsauces numurs / Model proizvoda / Oznaka proizvoda / Cod produs / Produkt rujukan / Referensi produk / Mã sản phẩm/ Ürün kodu / Модель / Модель / Модел на уреда / Моделі / Κωδικός προϊόντος / Ήθηλη / รุ่นผลิตภัณฑ์ / 產品模型 / 製品番号 / 제품명 / مرجع المنتج الكامل / مرجع كامل محصول

Retailer name & address: / Nom et adresse du vendeur / Nombre y dirección del minorista / Nome e endereço do revendedor / Nome e indirizzo del negozio / Name und Anschrift des Händlers / Naam en adres van de dealer / Forhandler navn & adresse / Återförsäljarens namn och adress / Forhandler navn og adresse / Jälleenmyyjän nimi ja osoite / nazwa i adres sprzedawcy / Numele și adresa vânzătorului / Parduotuvės pavadinimas ir adresas / Müüja kauplus ja aadress / Naziv in naslov trgovine / Tipusszám / Název a adresa predajcu / Veikala nosaukums un adrese / Naziv i adresa maloprodaje / Naziv i adresa prodavca / Naziv i adresa prodajnog mjesta / Nume și adresă vânzător / Název a adresa prodejece / Nama dan alamat peruncit / Nama Toko Penjual dan alamat / Tên và địa chỉ cửa hàng bán/ Satici firmının adı ve adresi / Название и адрес продавца / Назва i adresa prodavca / Търговски обект / Назив и адреса на продавницата / Сатушынын аты және мекен-жайы / Επωνυμία και διεύθυνση καταστήματος / Λήξις της ισχύος / 日期 / 住所 / 소매점 이름과 주소 / عنوانه / نام درس خرده فروش / او اسم بائع التجزئة و عنوانه

Distributor stamp / Cachet distributeur / Sello del distribuidor / Carimbo do revendedor / Timbro del negozio / Händlerstempel / Stempel van de dealer / Forhandler stempel / Återförsäljarens stämpel / Forhandler stempel / Jälleenmyyjän leima / pieczęć sprzedawcy / Štampila vânzătorului / Antspaudas / Tempel / Žig trgovine / Eladó neve, címe/ Razitko predajcu / Žimogs / Pečat maloprodaje/ Pečat prodavca / Pečat prodajnog mjesta / Štampila vânzătorului/ Razitko prodejece/ Cap peruncit / Cap dari Toko Penjual / Cửa hàng bán đóng dấu/ Satici Firmının Kaşesi / Печать продавца / Печатка продавця / Печат на търговския обект / Печат на продавницата / Сатушының мөрі / Σφραγίδα καταστήματος / Λήξις της ισχύος / 日期 / 住所 / 소매점 이름과 주소 / عنوانه / نام درس خرده / ختم بائع التجزئة / فرومير خرده

