


Návod k montáži

Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře



CS

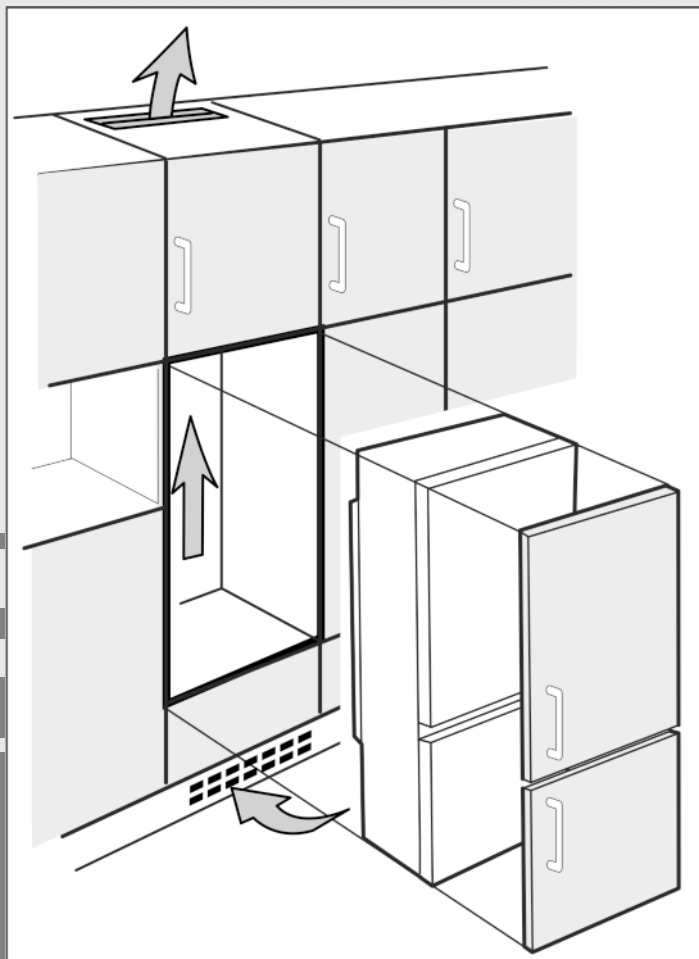

231116 **7088084 - 00**

IC..S ... LC/LP

LIEBHERR

Obsah

1	všeobecné bezpečnostní pokyny.....	2
2	Přeprava přístroje.....	2
3	Ustavení přístroje.....	2
4	Rozměry.....	3
5	Rozměry výklenku.....	3
6	Přívod a odvod vzduchu v kuchyňském nábytku.....	4
7	Změna strany otevírání dveří.....	4
8	Montáž přístroje do výklenku.....	4
9	Likvidace obalu.....	5
10	Připojení spotřebiče.....	5
	Montáž v obrázcích.....	6

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.

Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchylky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).

Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny pomocí ►, výsledky těchto činností jsou označeny pomocí ▷.

1 všeobecné bezpečnostní pokyny

- Přístroj instalujte, připojujte a likvidujte pouze podle údajů v návodu. Dodržujte zvláště „Rozměry výklenku“ (viz 5) a „Přívod a odvod vzduchu v kuchyňském nábytku“ (viz 6).
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby se spotřebič dal v nouzové situaci rychle odpojit od proudu. Musí být mimo zadní stranu spotřebiče.

	NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.
	UPOZORNĚNÍ	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.
	Poznámka	označuje užitečné pokyny a tipy.

2 Přeprava přístroje



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění a poškození při špatné přepravě!

- Přístroj přepravujte zabalený.
- Přístroj přepravujte ve stojaté poloze.
- Přístroj nepřepravujte sami.

3 Ustavení přístroje



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

Pokud se síťový kabel/zástrčka přístroje nebo jiného přístroje dotýká zadní strany přístroje, může dojít k poškození síťového kabelu/zástrčky z důvodu vibrací přístroje a může vzniknout zkrat.

- Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte přístroj, ani jiné přístroje.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti!

Když díly vedoucí elektrický proud nebo přírodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

- Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.
- Přístroj provozujte pouze v zabudovaném stavu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z chladiva!

Chladicí prostředek R 600a obsažený v přístroji není nebezpečný životnímu prostředí, ale je hořlavý. Unikající chladivo se může vznítit.

- Nepoškodte potrubí chladicího okruhu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru a poškození!

- Na přístroj nepokládejte přístroje produkující teplo, např. mikrovlnnou troubu, opékač topinek apod.!

POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!

- Zařízení neinstalujte v bezprostřední blízkosti jiného chladičového nebo mrazicího zařízení.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru a poškození při zakrytí větracích otvorů!

- Větrací otvory musí být vždy volné. Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrání!

- ☐ Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - informujte dodavatele.
- ☐ Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a rovná.
- ☐ Přístroj neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- ☐ Přístroj neustavujte sami, nejlépe společně se dvěma nebo více osobami.

- Čím víc chladiva R 600a ve spotřebiči je, tím větší musí být prostor, ve kterém je spotřebič nainstalován. V příliš malých prostorech může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Podle normy EN 378 musí být pro 11 g chladiva R 600a prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Množství chladiva vašeho spotřebiče je uvedeno na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Když se přístroj instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně přístroje tvořit kondenzát. Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.

Po montáži:

- Odstraňte ochranné fólie, lepicí pásky a přepravní pojistky atd.

Poznámka

- Přístroj očistěte (viz návod k obsluze, kapitola "Čištění přístroje").

4 Rozměry

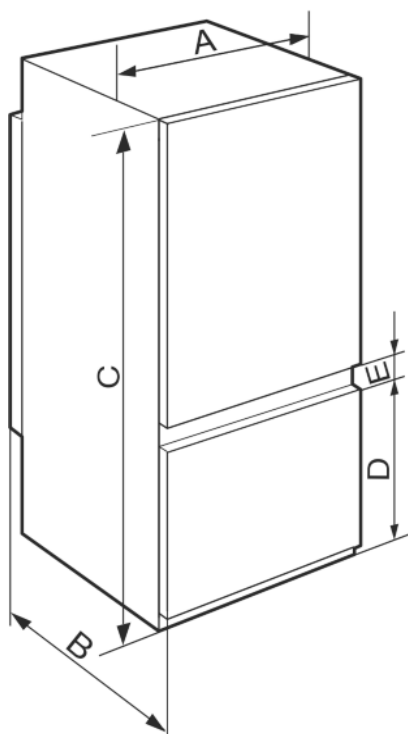


Fig. 1

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
ICUS 29..	540	544	1572	523	67
ICUS 32.., ICS 32.., ICBS 32..	540	544	1770	523	67
ICUS 33.., ICUNS 33.., ICS 33.., ICBS 33.., ICNS 33..	540	544	1770	669	67

5 Rozměry výklenku

Přístroj je vestavný přístroj a proto je zcela obklopen kuchyňským nábytkem. Příslušná kuchyňská skříňka musí být vyrobena přesně podle daných montážních rozměrů a musí umožňovat dostatečný přívod a odvod vzduchu, aby zaručil řádný provoz přístroje.

CS

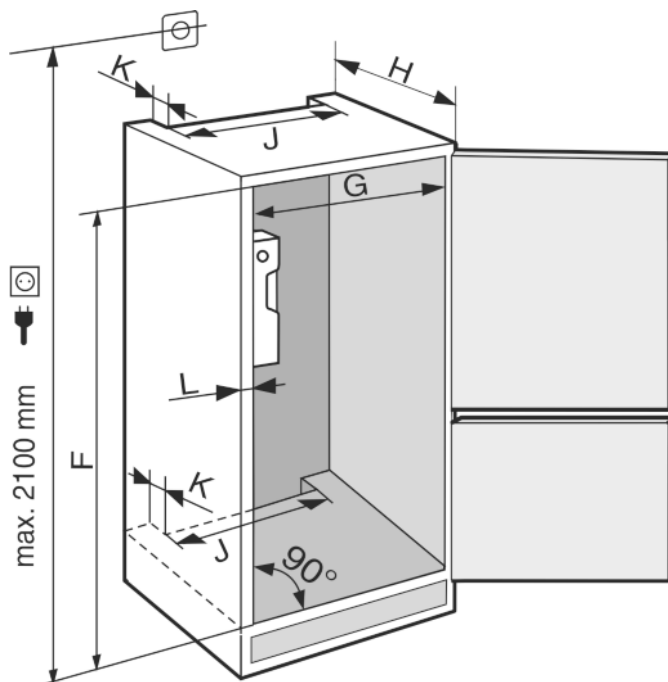


Fig. 2

	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)
ICUS 29..	1574 — 1590					
ICUS 32.., ICS 32.., ICBS 32.., ICUS 33.., ICUNS 33.., ICS 33.., ICBS 33.., ICNS 33..	1772 — 1788	560 — 570	min. 550, doporučuje se 560	min. 500	min. 40	max. 19

Deklarovaná spotřeba energie byla změřena při hloubce kuchyňského nábytku 560 mm. Přístroj je při hloubce kuchyňského nábytku 550 mm zcela funkční, má však nepatrně vyšší spotřebu energie.

- Zkontrolujte tloušťku stěny sousedních skříněk: Musí být min. 16 mm.
- Chladničku instalujte pouze do pevného, stabilního kuchyňského nábytku. Nábytek zajistěte proti převrácení.
- Kuchyňský nábytek vyrovnejte pomocí vodováhy montážního úhlooměru a v případě potřeby vyrovnejte podložkami.
- Ujistěte se, že podlaha a boční stěny nábytku jsou vzájemně v pravém úhlu.

6 Přívod a odvod vzduchu v kuchyňském nábytku

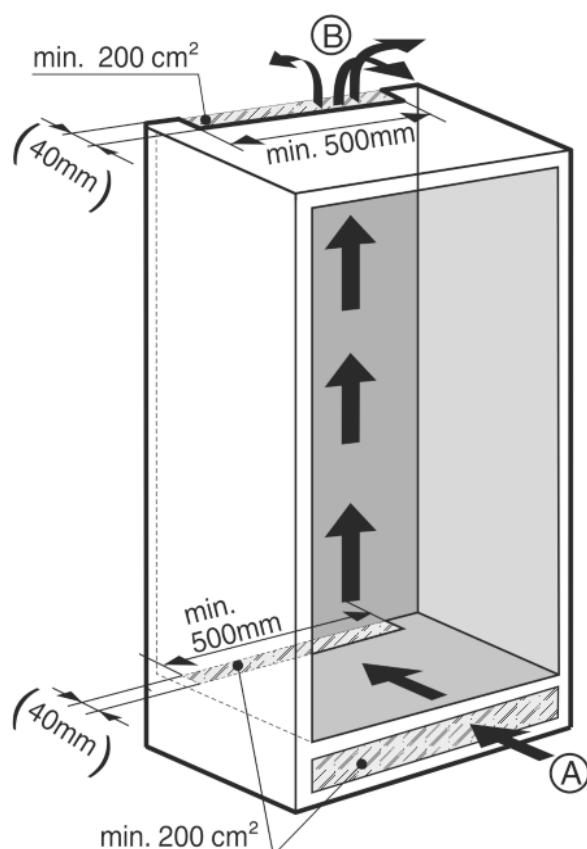


Fig. 3

- Pro každou chladničku musí mít větrací otvor průřez minimálně 200 cm² na vstupu Fig. 3 (A) a výstupu vzduchu Fig. 3 (B).
- V zásadě platí: čím větší je větrací profil, tím úsporněji zařízení funguje.
- Hloubka větrací šachty na zadní stěně nábytku musí být minimálně 40 mm.

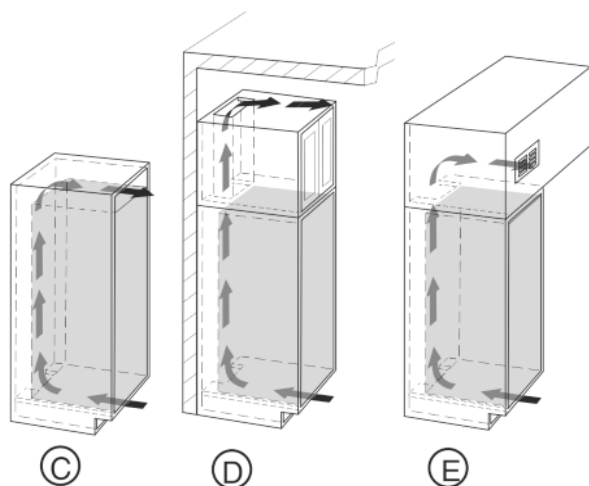


Fig. 4

- Horní větrací otvor může být vyveden buď přímo nad přístrojem s volitelnými větracími mřížkami Fig. 4 (C), u stropu nad nábytkem Fig. 4 (D) nebo jako odvětrávací otvor do stropního podhledu Fig. 4 (E).

7 Změna strany otevírání dveří



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!

Pokud nejsou upevňovací díly pevně přišroubovány, mohou dvířka vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

► Stojany ložiska dole a nahoře pevně přišroubujte (utahovací moment 4 Nm).



V tomto kroku manipulace hrozí nebezpečí zranění! Dodržujte bezpečnostní pokyny!



Tento návod je určen pro více modelů. Tento krok provádějte pouze v případě, že se vztahuje na Váš přístroj.



Vyberte si z předložených alternativ.



Šrouby pouze povolte, nevyšroubujte.



Šroubový spoj zkontrolujte a šrouby případně dotáhněte.

► Během změny strany otvírání dveří dodržujte výše uvedené bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů.

Stranu otevírání dveří změňte, jak je zobrazeno na konci tohoto návodu.



8 Montáž přístroje do výklenku



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

► Při zasouvání přístroje do výklenku dávejte pozor, aby se přírodní kabel nezmáčkl, nesevřel ani nepoškodil.

► Přístroj neprovozujte s vadným přírodním kabelem.



V tomto kroku manipulace hrozí nebezpečí zranění! Dodržujte bezpečnostní pokyny!



Tento návod je určen pro více modelů. Tento krok proveďte pouze v případě, že je přístroj vybaven odpovídající funkcí.



Vyberte si z předložených alternativ.



Šrouby pouze povolte, nevyšroubujte.



Šroubový spoj zkontrolujte a šrouby případně dotáhněte.

► Během instalace dodržujte vysvětlení symbolů.

Přístroj zabudujte do výklenku, jak je znázorněno na konci tohoto návodu.



9 Likvidace obalu



VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

- Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka
 - Díly z napěněného polystyrénu
 - Fólie a sáčky z polyetylenu
 - Stahovací pásky z polypropylénu
 - přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu*
- Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.



CS

10 Připojení spotřebiče

POZOR

Nesprávné připojení!

Poškození elektroniky.

- Nepoužívejte samostatný střídač.
- Nepoužívejte energeticky úspornou zástrčku.



VÝSTRAHA

Nesprávné připojení!

Požár.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte rozvodné lišty.

Druh proudu (střídavý proud) a napětí v místě instalace musí souhlasit s údaji na typovém štítku (viz Celkový pohled na přístroj).

Zásuvka musí mít řádné uzemnění a elektrické jištění. Vypínací proud pojistky musí být v rozmezí 10 A a 16 A.

Zásuvka musí být snadno přístupná, aby se spotřebič dal v nouzové situaci rychle odpojit od proudu. Musí být mimo zadní stranu spotřebiče.

- Zkontrolujte elektrické připojení.
- Zasuňte síťovou zástrčku.








Türanschlagwechsel






Changing over the door hinges

Cambio del tope de puerta




Inversion du sens d'ouverture de la porte


Перевешивание дверей

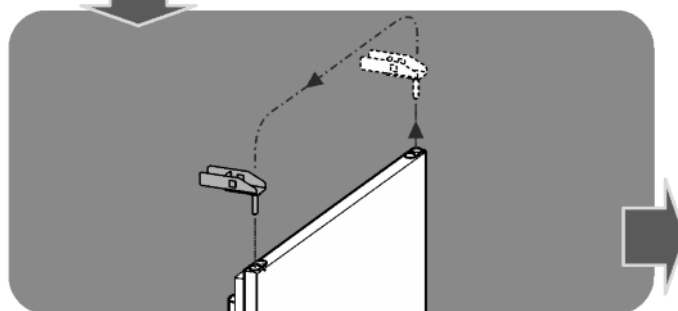
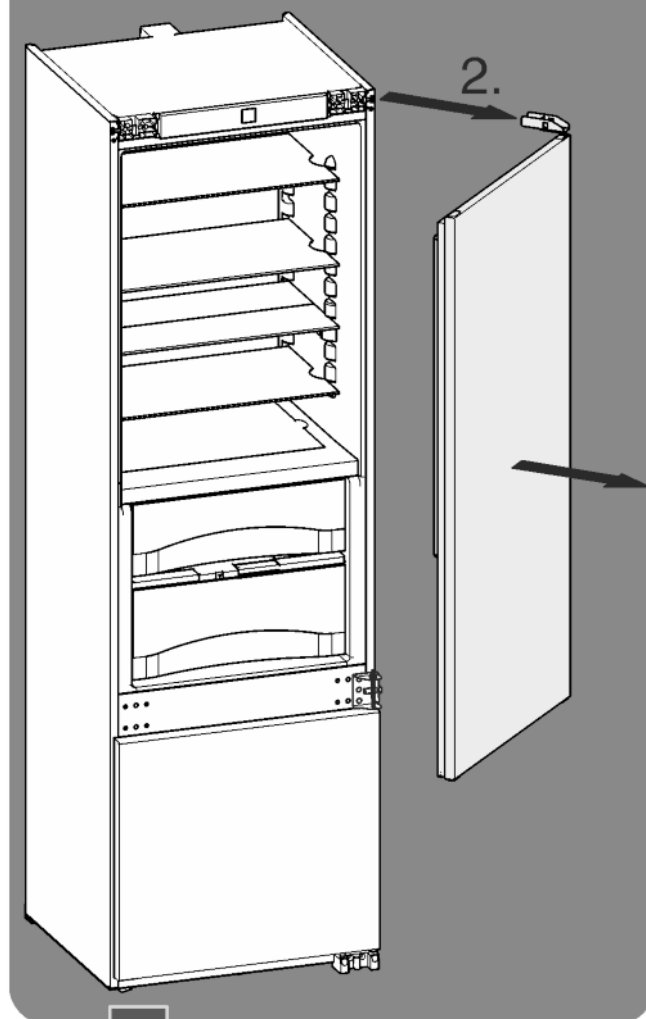
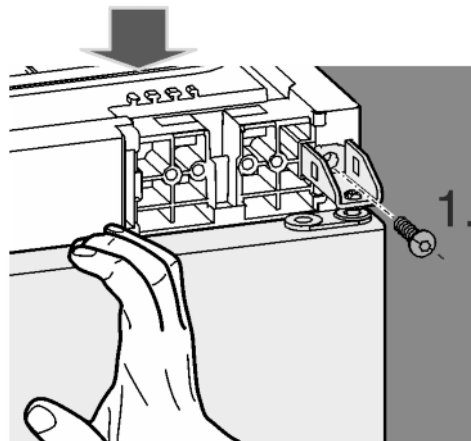
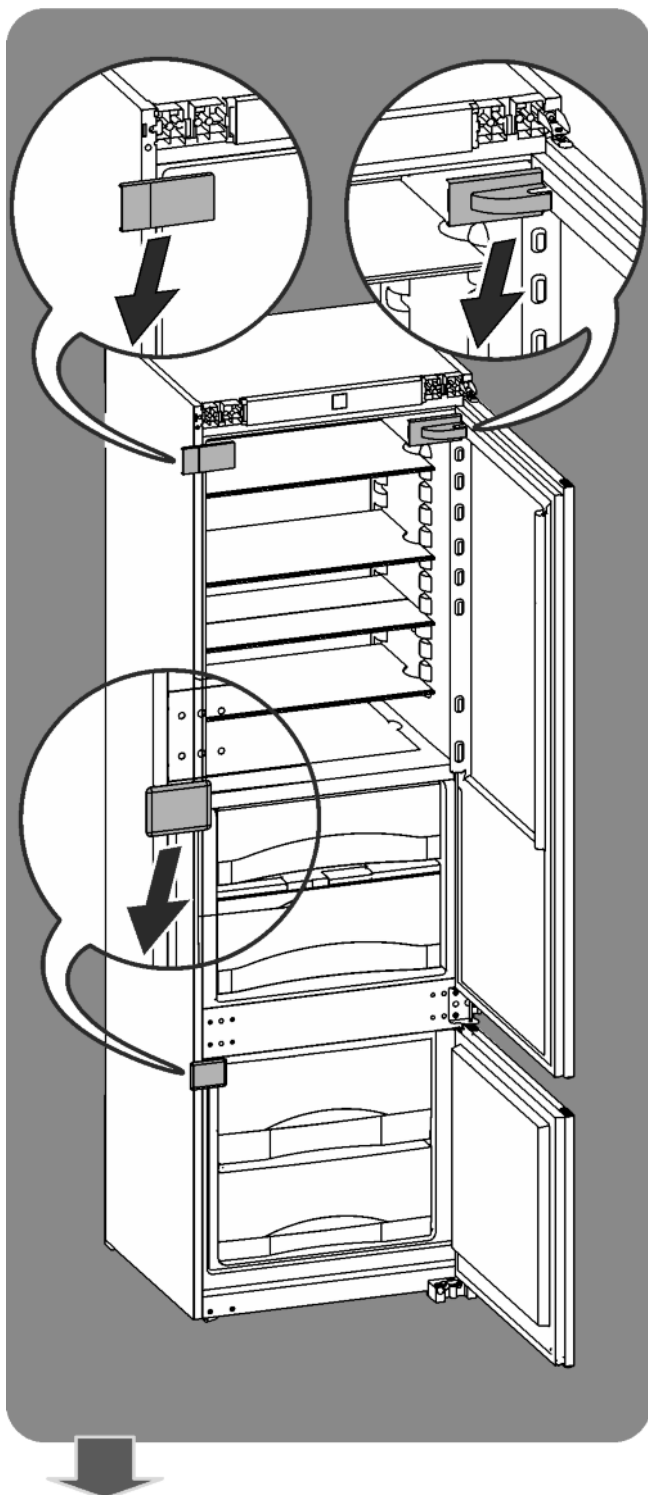



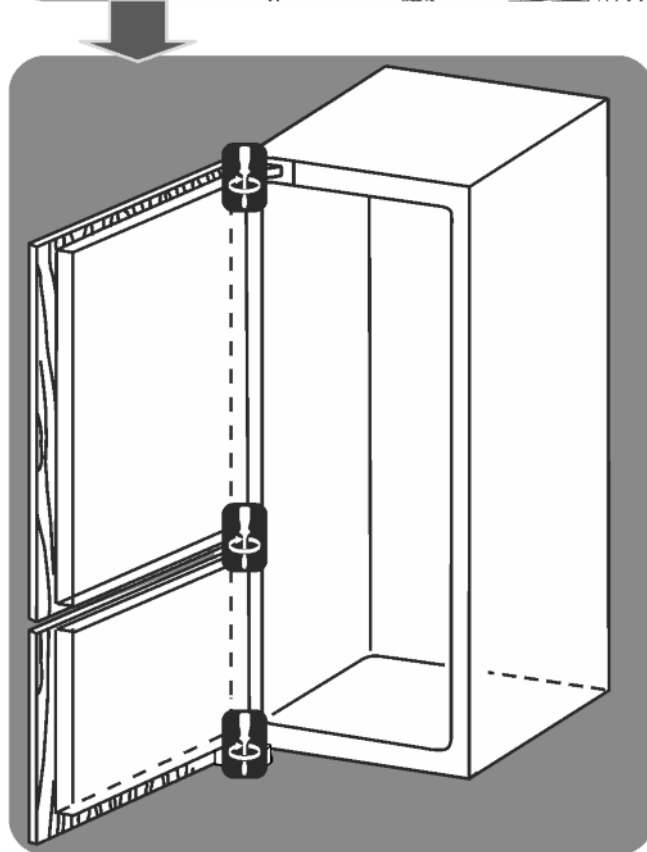
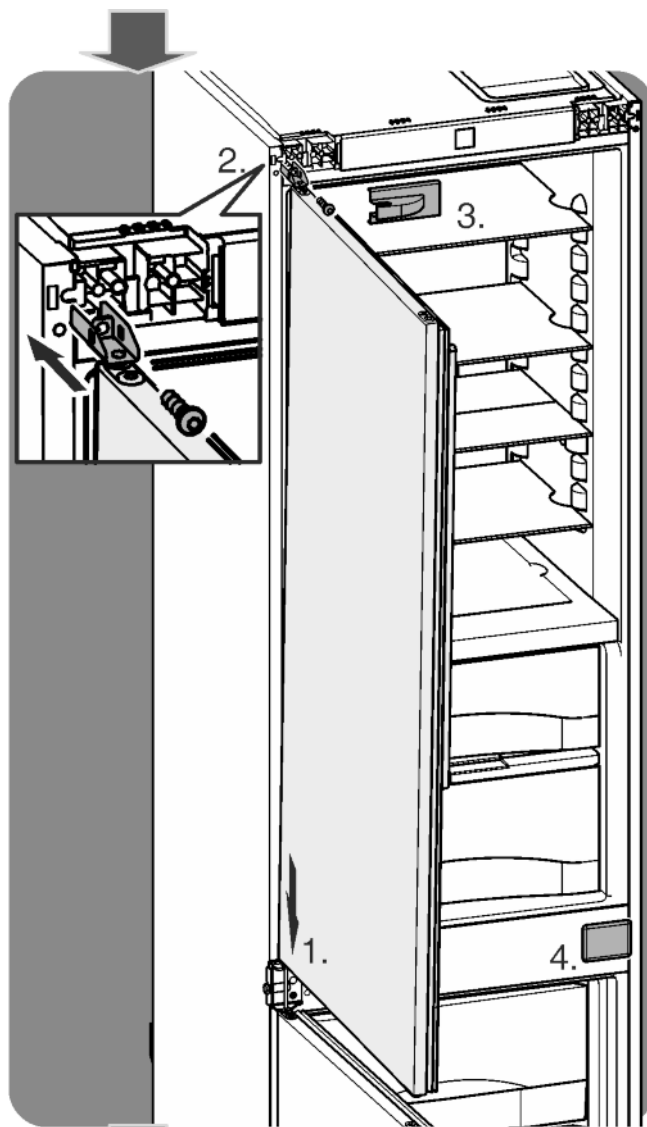
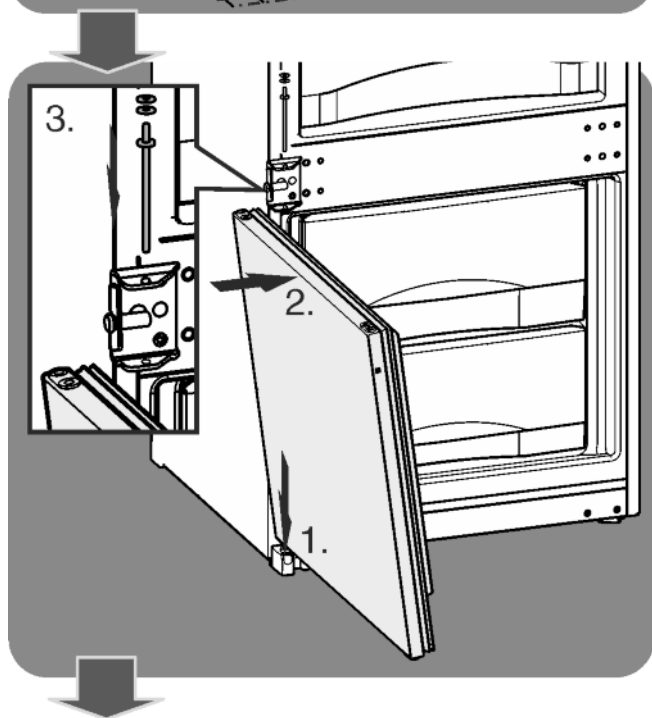
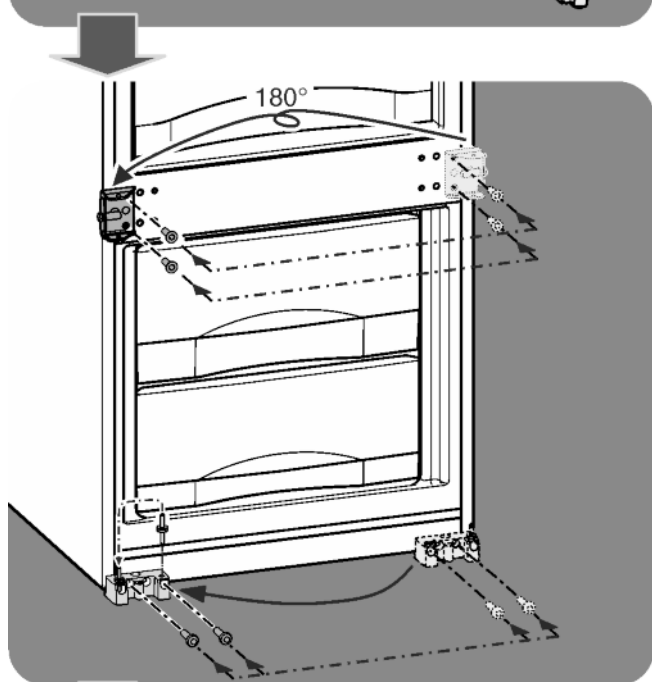
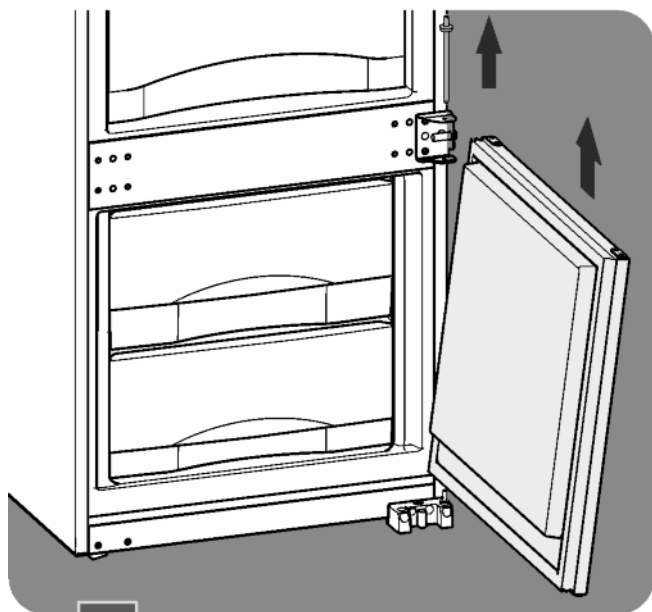


Einbau in die Nische
Installation
Montaje
Montage
Установка

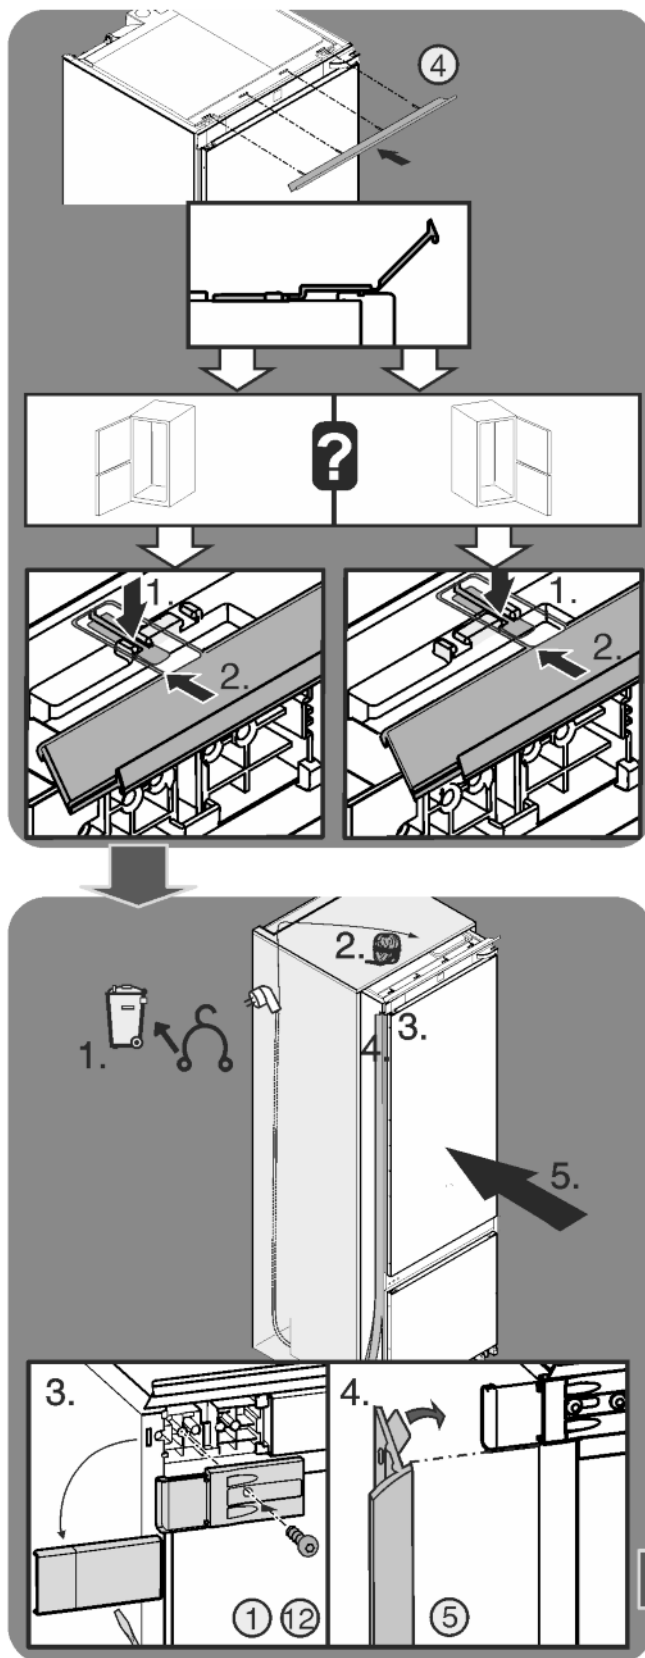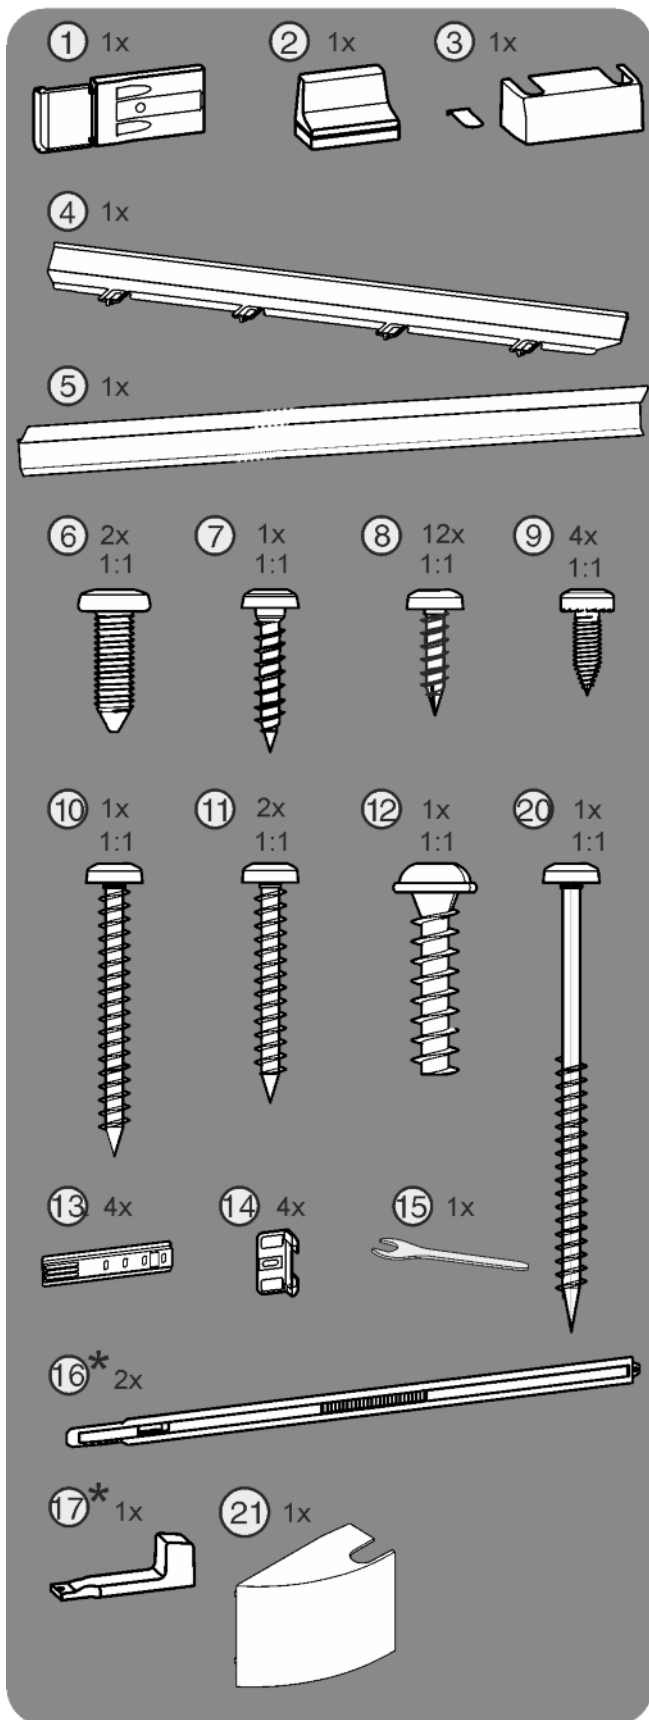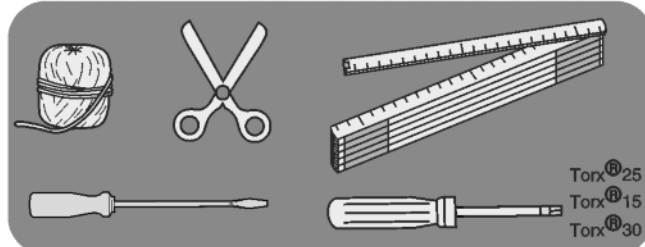

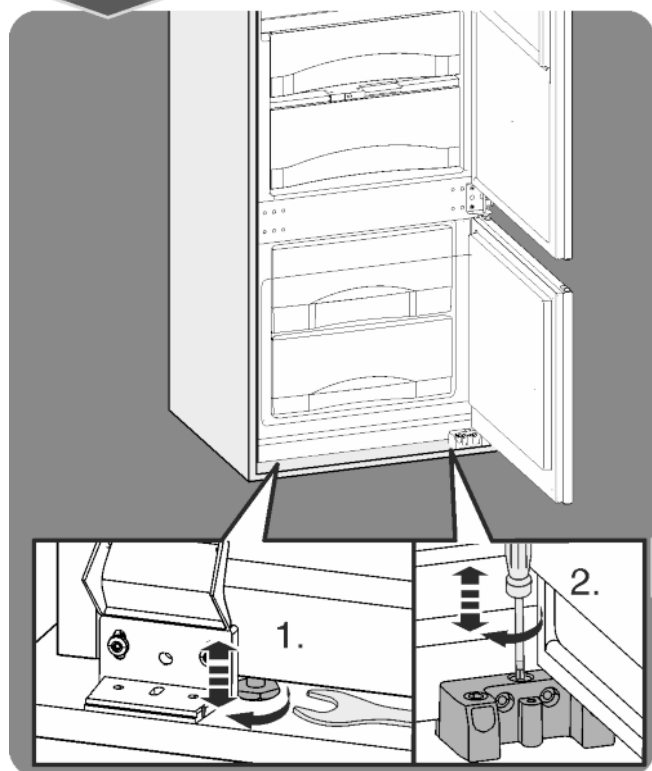

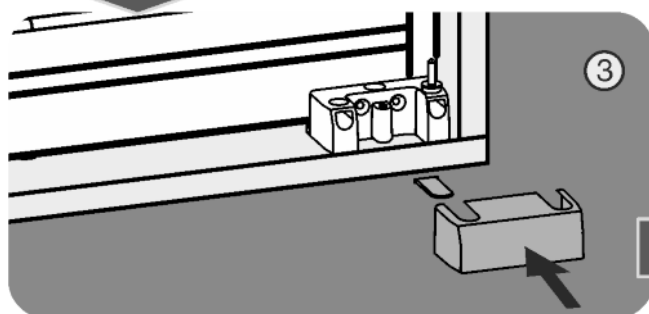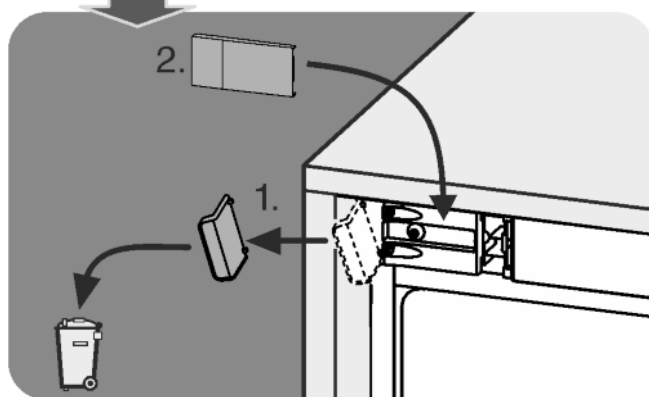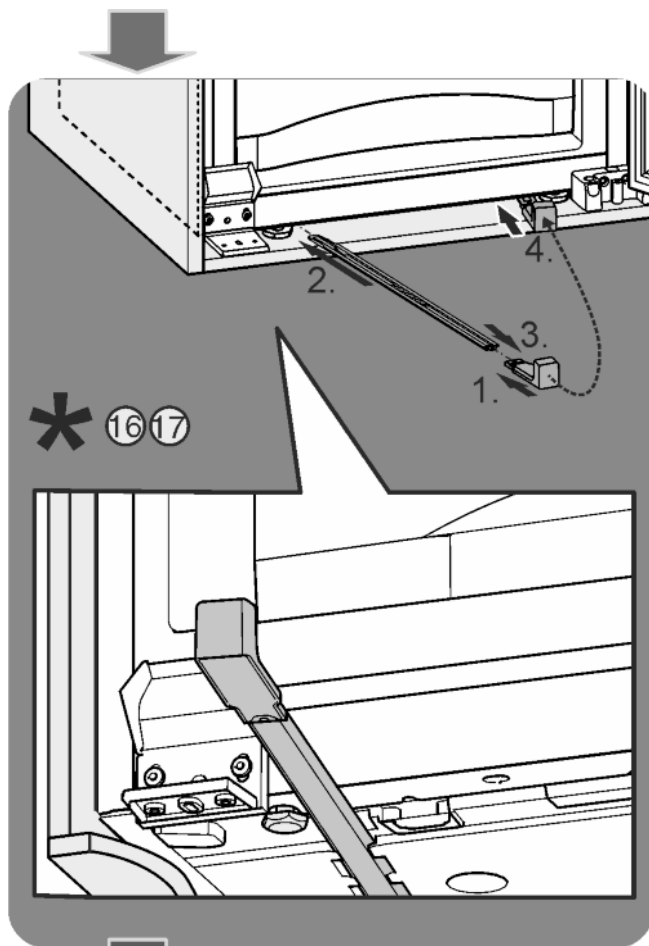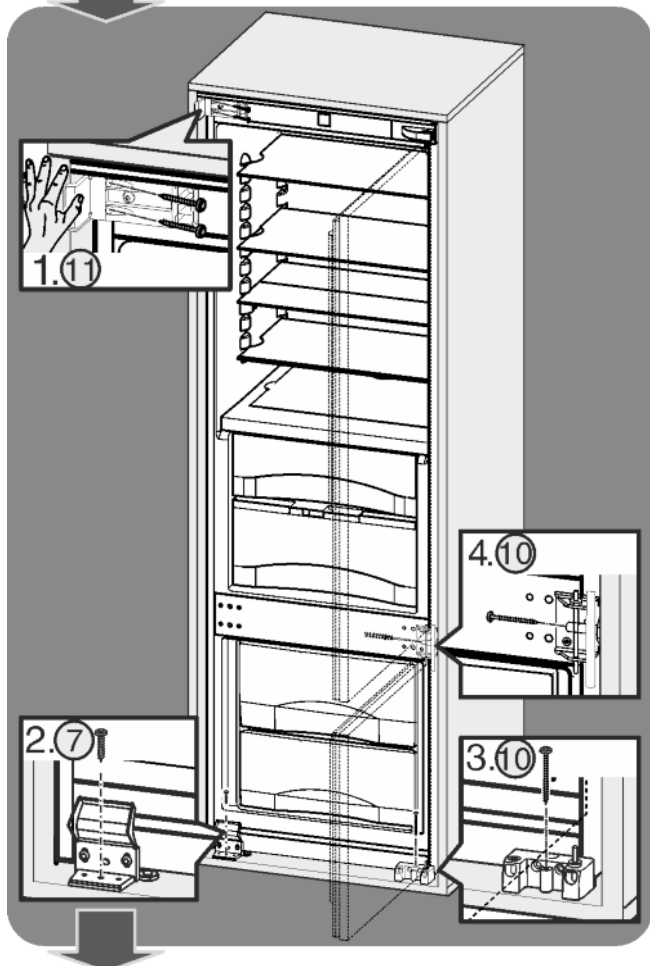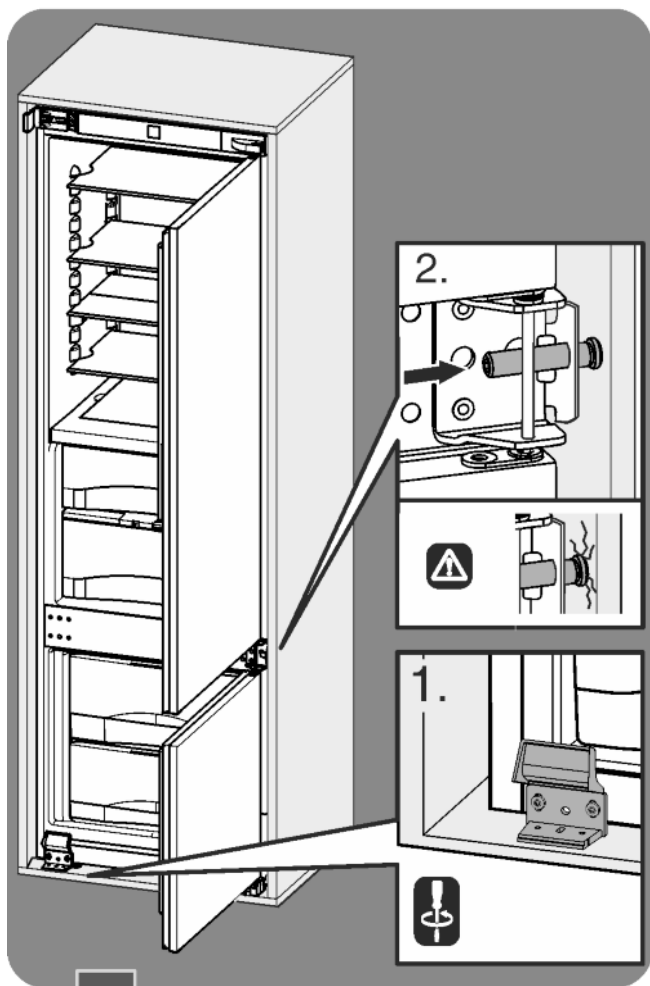

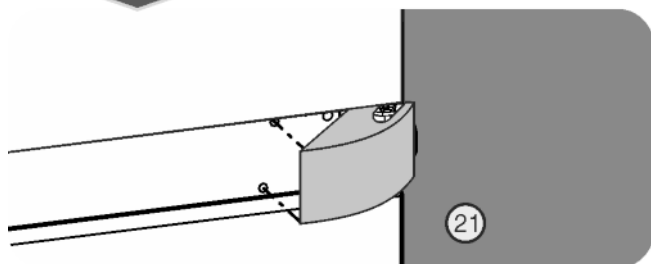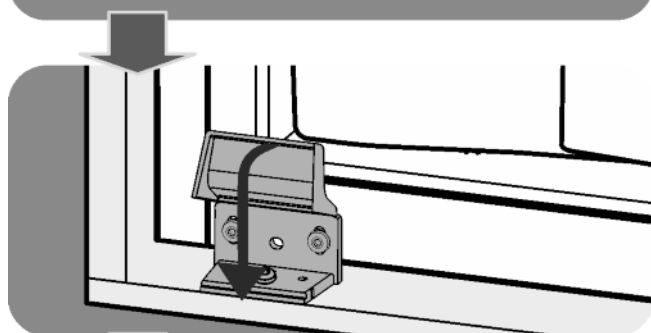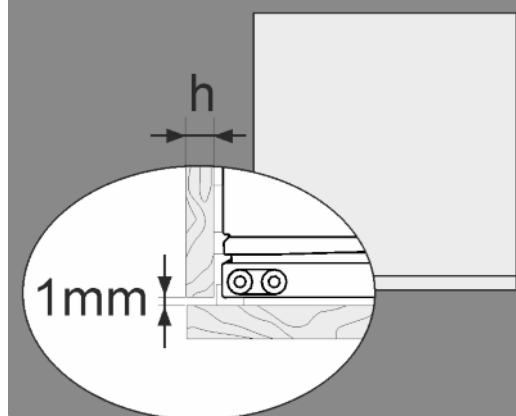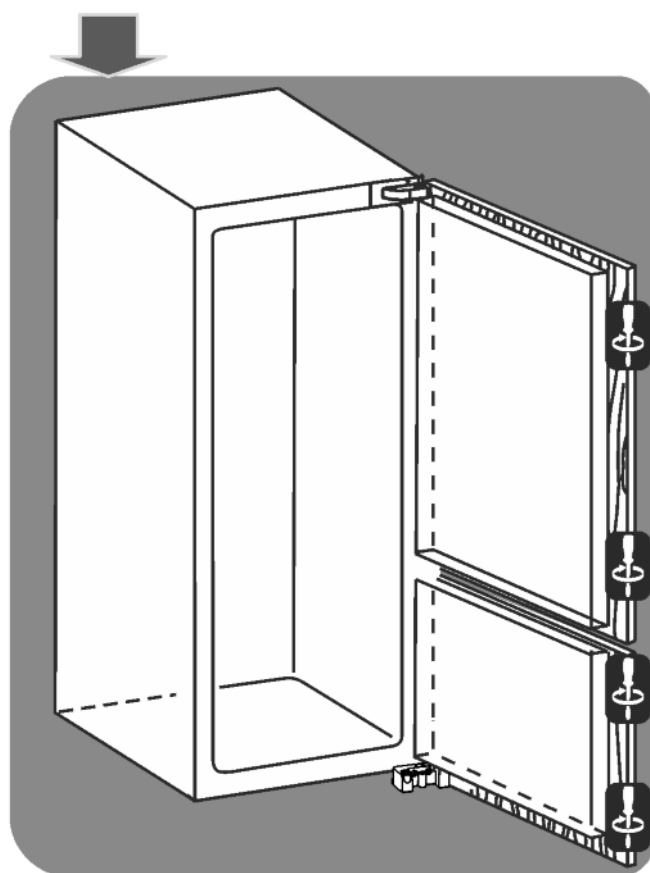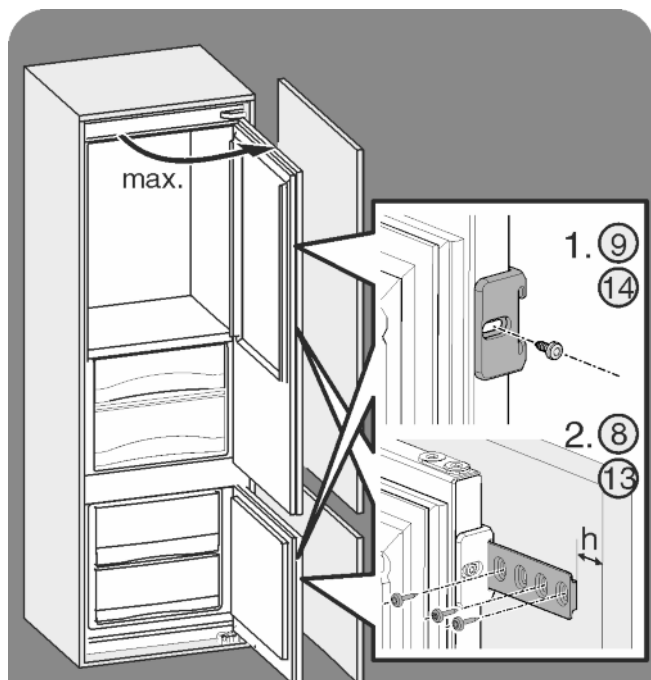



Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Deutschland

home.liebherr.com